บทนำ

ขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์รถยนต์ของ Mitsubishi Motors

เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มที่และเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานที่ถูกต้อง
กรุณาอ่าน “คู่มือสำหรับผู้ใช้” โดยละเอียดก่อนการใช้งาน
หลังจากอ่าน “คู่มือสำหรับผู้ใช้” แล้ว กรุณาเก็บรักษาเพื่อให้นำมาใช้ได้ทันทีและอ้างอิงคู่มือนี้เสมอหากมีสิ่งใดที่คุณไม่เข้าใจหรือในกรณีที่เกิดปัญหา

สารบัญ

บทนำ

ก่อนใช้งาน 5

คำสงวนสิทธิ์ 5
สิ่งสำคัญสำหรับการใช้งาน 6
ข้อจำกัดในการใช้งานขณะขับรถ 7
วิธีทำความสะอาด 7
หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่รถ 7
เครื่องหมายการค้า 7
สิ่งสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับลูกค้า 9
วิธีการอ่านคู่มือนี้ 10

การใช้งานพื้นฐาน 11

ผลิตภัณฑ์นี้ 11
แผงเครื่องหลัก 11
เริ่มใช้งาน 12
ปรับระดับเสียง 13
การปิด OFF การแสดงผลหน้าจอ 13
วิธีการใช้งาน 14
การค้นหาจากรายการ 15
การทำงานของสวิตช์ควบคุมที่พวงมาลัย 16
วิธีอินพุตตัวอักษร 17
แป้นพิมพ์สำหรับอินพุตตัวอักษร 17
เมนูบนสุด 18
เมนู HOME 18
เมนูมัลติมีเดีย 19

แอป 20

เกี่ยวกับแอป 20
การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับสมาร์ทโฟน 20
การใช้ Apple CarPlay 21
การแสดงหน้าจอ Apple CarPlay 21
ใช้การควบคุม Apple CarPlay ด้วยเสียง (Siri) 22
การปิด Apple CarPlay 22
การใช้ Android Auto™ 23
การแสดงหน้าจอ Android Auto 23
ใช้การควบคุม Android Auto ด้วยเสียง 24
การปิด Android Auto 24

โทรศัพท์มือถือ 25

การใช้โทรศัพท์มือถือ 25
เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ 25
การแสดงรายชื่อติดต่อ 25
การลงทะเบียนรายการโปรด 26
การลบจากรายการโปรด 27
การลงทะเบียนแท็กเสียง 27
การโทรออก 28
สายเรียกเข้า 29

AV

ฟังก์ชันเครื่องเสียง 30

การใช้งานพื้นฐาน 30
เปิด/ปิดเครื่องเสียง ON/OFF 30
ไฟล์เพลง 31
โครงสร้างโฟลเดอร์ 32
MP3 คืออะไร 33
WMA คืออะไร 34
AAC คืออะไร 35
WAV คืออะไร 36
เกี่ยวกับ FLAC 37
ไฟล์วิดีโอ 38
ประเภทไฟล์วิดีโอที่สามารถเล่นได้ 38
โครงสร้างโฟลเดอร์ 39
ข้อกำหนดสำหรับไฟล์วิดีโอที่สามารถเล่นได้ 40

วิทยุ 42

การฟังวิทยุ 42
ข้อมูลที่ปรากฏบนจอ 43
ค้นหาสถานีกระจายเสียงที่สัญญาณแรง 44
ลงทะเบียนสถานีโปรดของคุณ 44
ค้นหาสถานีกระจายเสียงจากรายการสถานี 45
ฟังข้อมูลการจราจร/ข้อมูลเหตุฉุกเฉิน 45
ฟัง DAB (วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล) 46
ข้อมูลที่ปรากฏบนจอ 47
ค้นหาสถานีกระจายเสียง 48
ลงทะเบียนสถานีโปรดของคุณ 49
ค้นหาสถานีกระจายเสียงจากรายการสถานี 49

iPod/USB 50

เล่น iPod 50
เปลี่ยนโหมดการเล่น 51
ข้อมูลที่ปรากฏบนจอ 52
ค้นหาตามรายการกลุ่มเพลง 53

การสลับระหว่าง iPod 53
ฟังไฟล์เพลงจากหน่วยความจำ USB 54
เปลี่ยนโหมดการเล่น 55
ข้อมูลที่ปรากฏบนจอ 56
ค้นหาตามรายการกลุ่มเพลง 57
การสลับการเชื่อมต่อหน่วยความจำ USB 57
ดูวิดีโอจากหน่วยความจำ USB 58
ข้อมูลที่ปรากฏบนจอ 59

อุปกรณ์อินพุตภายนอก 60

การใช้ Bluetooth 60
เชื่อมต่ออุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth 60
ฟังอุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth 61
ข้อมูลที่ปรากฏบนจอ 61
เปลี่ยนโหมดการเล่น 62
การใช้ HDMI 63
การดูภาพ HDMI 63
การฟังเสียงจากระบบความบันเทิงด้านหลัง 64
การเอาต์พุตเสียง 64

NAVI

การใช้งานพื้นฐาน 65

ฟังก์ชันนำทาง 65
การนำทางคืออะไร 65
สายอากาศ GPS 65
ข้อมูลแผนที่ 66
การวัดตำแหน่ง 66
วิธีค้นหาเส้นทาง 67
คำแนะนำเส้นทาง 67
ข้อควรระวังในการใช้การนำทาง 67
เมนู NAVI 68
แสดงเมนู NAVI 68
การทำงานที่ดำเนินการได้จากเมนู NAVI 68
วิธีอินพุตตัวอักษร 69
แป้นพิมพ์สำหรับอินพุตตัวอักษร 69
หน้าจอการนำทาง 70
รายละเอียดการแสดงแผนที่ 70
แสดงหน้าจอตำแหน่งปัจจุบัน 72
การแสดงคำแนะนำ 73
การแสดงคำแนะนำเส้นทาง 73
มุมมองทางแยก 73
คำแนะนำข้อมูลขีดจำกัดความเร็ว 73
ใช้งานแผนที่ 74
สลับหน้าจอแผนที่ 74
เปลี่ยนมาตราส่วนแผนที่ 74
เลื่อนดูแผนที่ 74
การใช้งานจากเมนูการเลื่อน 75
ตั้งเป็นจุดหมาย 75
ตั้งเป็นจุดพัก 75
ตั้งในสมุดที่อยู่ 76
การตั้งจุดเริ่มต้น 76
บริการเสริม TomTom (การจราจร) 77
บริการเสริม TomTom 77
ข้อมูลที่ปรากฏบนจอ 78
การตรวจสอบข้อมูลการจราจร 79

การตั้งจุดหมาย 80

ตั้งบ้านของคุณเป็นจุดหมาย 80
ตั้งสถานที่ที่ค้นหาเป็นจุดหมาย 81
ค้นหาสถานที่ 82
โหลดจากสมุดที่อยู่ 82
ใช้ประวัติการค้นหา 82
การค้นหาจาก “เส้นทางของฉัน” 83
การค้นหาด้วยที่อยู่/ชื่อสิ่งอำนวยความสะดวก 83
การเปลี่ยนพื้นที่ค้นหา 83
การค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง 84
ค้นหาด้วยละติจูดและลองจิจูด 85
การค้นหาจากประเภทสิ่งอำนวยความสะดวก 85
การค้นหาที่จอดรถ 86
การค้นหาปั๊มน้ำมัน 86

การตรวจสอบ/แก้ไขเส้นทาง 87

การตรวจสอบเส้นทาง 87
ตรวจสอบเส้นทาง 87
เล่นตัวอย่างเส้นทาง 87
เปลี่ยนเส้นทาง 88
การดูหน้าจอแก้ไขเส้นทาง 88
การทำงานที่ดำเนินการได้จากหน้าจอแก้ไขเส้นทาง 88
การค้นหาเส้นทางอื่น 89
การเลี่ยงการปิดถนน 89
การเลี่ยงเส้นทางบางช่วง 89
การตั้งเส้นทางพิเศษ 90
การเพิ่มจุดพัก 90
การเปลี่ยนจุดพัก 90
การลงทะเบียน “เส้นทางของฉัน” 91
การเปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหาเส้นทาง 92
การลบเส้นทาง 92

ตั้งที่อยู่ในสมุดที่อยู่ 93

การลงทะเบียนบ้าน 93
การเปลี่ยนตำแหน่งบ้าน 93
การลงทะเบียนที่ทำงาน 94

การเปลี่ยนตำแหน่งที่ทำงาน 94
การลบตำแหน่งที่ทำงาน 94
ตั้งที่อยู่ในสมุดที่อยู่ 95
ลงทะเบียนตำแหน่งปัจจุบัน 95
การลบสถานที่ลงทะเบียน 95

การตั้งค่าการนำทาง 96

การเปลี่ยนการตั้งค่า 96
ลักษณะที่ปรากฏ 97
เสียงพูด 98
การวางแผนเส้นทาง 99
เสียงและการเตือน 100
ระบบ 101
ความช่วยเหลือ 101
คำแนะนำเสียง 101
การอัปเดตแผนที่ 102
อัปเดตฐานข้อมูลแผนที่ 102

ข้อมูล/การตั้งค่า

ข้อมูล 103

กล้อง 103
การดูภาพจากกล้อง 103
เครื่องปรับอากาศ 104
การดู 104
การตรวจสอบข้อมูลเดินทาง (ยกเว้นรถปลั๊กอินไฮบริด) 105
การดูข้อมูลเดินทาง 105
การรีเซ็ตข้อมูลเดินทาง 106
การตรวจสอบประวัติไมล์ 107
การรีเซ็ตประวัติ 107
การตรวจสอบข้อมูลเดินทาง (รถปลั๊กอินไฮบริด) 108
แสดงการตรวจสอบพลังงาน 108
การรีเซ็ตการชาร์จสะสม 109
การแสดงการถ่ายทอดพลังงาน 109
การดูข้อมูลเดินทาง 110
การรีเซ็ตข้อมูลเดินทาง 111
การตรวจสอบประวัติ 112
การรีเซ็ตประวัติ 112
การตรวจสอบปริมาณการชาร์จ 113
ข้อมูลที่ปรากฏบนจอ 113
การดู 113
การสลับการแสดงผลประวัติ 114
การลบข้อมูลปริมาณการชาร์จ 114
การบำรุงรักษา 115
การดู 115
การตั้งค่าข้อมูลการบำรุงรักษา 116
การอัปเดตข้อมูลการบำรุงรักษา 118
การตั้งค่าคำแนะนำสำหรับข้อมูลการบำรุงรักษา 119
ข้อมูล 120
การดูข้อมูลเวอร์ชัน 120
การดูความช่วยเหลือ 120

การตั้งค่า 121

การเปลี่ยนการตั้งค่า 121
ปรับคุณภาพเสียง 122
เฟดเดอร์/บาลานซ์ 122
โทน 122
Equalizer 123
การตั้งค่ารอบทิศทาง/ตำแหน่งการฟัง 123
การตั้งค่าอื่นๆ 124
การตั้งค่าระบบ 125
การตั้งค่าตัวตั้งเวลาการชาร์จ 125
การตั้งค่าการควบคุมสภาวะอากาศระยะไกล 126
การตั้งค่าระดับเสียง 127
การตั้งค่า DAB 128
การตั้งค่าวิทยุ 128
การตั้งค่าจอแสดงผล 129
โหมดกลางวันและกลางคืน 129
การตั้งค่า Bluetooth 130
Apple CarPlay/Android Auto 132
ภาษา 133
การรีเซ็ตข้อมูลที่เรียนรู้ 133
หน่วย 133
นาฬิกา 134
การตั้งค่ารถยนต์ 134
รีเซ็ตทั้งหมด 138

อื่นๆ

การควบคุมด้วยเสียง 139
การเริ่มใช้ฟังก์ชันการรู้จำเสียง 139
จบฟังก์ชันการควบคุมด้วยเสียง 139
การตรวจสอบความช่วยเหลือของคำสั่งเสียง 140
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 141
หากข้อความต่อไปนี้ปรากฏ… 141
หากคุณคิดว่าเครื่องทำงานผิดปกติ... 142

บทนำ

ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนจะใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

ก่อนใช้งาน

คำสงวนสิทธิ์

- Mitsubishi Motors จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียอันเป็นผลจากไฟไหม้ แผ่นดินไหว สึนามิ น้ำท่วม หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ จากการกระทำของบุคคลที่สาม จากอุบัติเหตุอื่นๆ หรือจากสภาพการใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือผิดปกติซึ่งกระทำโดยลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม
- ไม่มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียข้อมูลใดๆ ที่จัดเก็บไว้ในผลิตภัณฑ์นี้ (สมุดที่อยู่ เป็นต้น) โดยลูกค้าหรือบุคคลที่สามอันเป็นผลจากการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่เหมาะสม ผลกระทบจากไฟฟ้าสถิตหรือสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า หรือเมื่อมีการทำงานผิดปกติหรือการซ่อมแซม หรือสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน เราแนะนำให้คุณทำการสำรองข้อมูลสำคัญๆ ไว้เพื่อเป็นมาตรการป้องกัน
- ข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง (ที่อยู่ในสมุดที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น) ที่อินพุตไว้ในผลิตภัณฑ์นี้อาจคงอยู่ในหน่วยความจำแม้ว่าจะถอดผลิตภัณฑ์แล้ว ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนตัวอย่างเหมาะสม (รวมถึงการลบ) เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวเมื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์นี้ให้ผู้อื่นหรือกำจัดผลิตภัณฑ์ทิ้ง Mitsubishi Motors จะไม่รับผิดชอบ
- Mitsubishi Motors จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทรัพย์สิน (ผลกำไรทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียข้อมูลที่บันทึกไว้) อันเป็นผลจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
- โปรดทราบว่าแผนที่ที่ปรากฏนั้นมาจากข้อมูลที่เตรียมไว้ล่วงหน้า ดังนั้นอาจแตกต่างจากสภาพปัจจุบัน นอกจากนี้ Mitsubishi Motors จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆ อันเป็นผลจากความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลแผนที่ดังกล่าว
- ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อมูลกฎหมายจราจร แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกฎจราจร ข้อมูลนี้อาจแตกต่างจากกฎจราจรที่ใช้จริง กรุณาปฏิบัติตามกฎจราจรที่ใช้จริงเสมอ นอกจากนี้ Mitsubishi Motors จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆ อันเป็นผลจากอุบัติเหตุทางถนนหรือการละเมิดกฎจราจรเพราะความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลกฎหมายจราจรดังกล่าว
- ไม่สามารถคืน ขอเงินคืน สับเปลี่ยน หรือแลกเปลี่ยนด้วยเหตุผลว่าข้อมูลแผนที่หรืออื่นๆ ไม่สมบูรณ์ อาจมีบางครั้งที่ข้อมูลแผนที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงของผู้ใช้ รายละเอียดของข้อมูลแผนที่นั้นเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ข้อมูลแผนที่อาจมีตัวอักษรตกหล่น สะกดผิด ตำแหน่งไม่ถูกต้อง ฯลฯ
- คำแนะนำกฎและคำแนะนำเสียง เช่น เวลาเลี้ยว บางครั้งอาจแตกต่างจากเครื่องหมายจราจรหรือกฎจราจรที่ใช้จริง ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรและกฎจราจรที่ใช้จริงเสมอ
- เพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะและรูปลักษณ์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ด้วยเหตุนี้ แม้ว่ารายละเอียดของคู่มือสำหรับผู้ใช้จะแตกต่างกัน แต่โปรดทราบว่าไม่สามารถคืน ขอเงินคืน สับเปลี่ยน หรือแลกเปลี่ยนได้
- คู่มือสำหรับผู้ใช้นี้อธิบายรายละเอียดของรถหลายรุ่น อาจมีฟังก์ชันที่อธิบายไว้แต่ไม่มีให้ใช้งาน หรือจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องซื้อแยกต่างหาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นรถ โปรดทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- รูปและภาพประกอบในคู่มือสำหรับผู้ใช้นี้ใช้เพื่อการอธิบาย โปรดทราบว่าอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
- โปรดทราบว่า Mitsubishi Motors รวมถึงฝ่ายบริการหลังการขายจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการดัดแปลงหรือสูญเสียข้อมูลใดๆ ที่จัดเก็บไว้ในผลิตภัณฑ์นี้ รวมถึงข้อมูลการลงทะเบียนลูกค้า

SDA2_Thai.indb 5 14-Oct-20 16:41:08

การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน

เทคโนโลยีการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อและใช้งานแอปพลิเคชันภายนอกบนสมาร์ทโฟนของคุณเพื่อเข้าถึงแผนที่ เพลง ข้อความ และบริการอื่นๆ ได้ เทคโนโลยีการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนี้จะแสดงหรือเปิดเนื้อหา ข้อมูล บริการ ซอฟต์แวร์ หรือรายละเอียดจากแอปพลิเคชันภายนอกซึ่งทำงานบนสมาร์ทโฟนของคุณ มีแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนจำนวนมากในตลาดซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเข้าถึงบริการและคุณลักษณะต่างๆ ได้

- เมื่อไรก็ตามที่คุณใช้แอปพลิเคชัน คุณอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลรถ หรือข้อมูลตำแหน่งให้บุคคลที่สาม บุคคลที่สามนั้นอาจเข้าถึงข้อมูลและเครือข่ายรถของคุณได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัย

  หากคุณตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนและเชื่อมต่อกับรถของคุณโดยใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนี้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว

  คุณควรแน่ใจว่าคุณเข้าใจคุณลักษณะและวิธีจัดการข้อมูลทั้งหมดของแอปพลิเคชันใดๆ ที่คุณดาวน์โหลดเชื่อมต่อกับรถ และใช้งาน
- Mitsubishi Motors ไม่สามารถเข้าถึงและไม่ได้ครอบครองข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่จัดเก็บไว้หรือแบ่งปันกับแอปพลิเคชันภายนอก

  Mitsubishi Motors ไม่สามารถควบคุมและไม่มีความรับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งาน เนื้อหา ความปลอดภัย นโยบายความเป็นส่วนตัว แนวทางปฏิบัติ หรือประสิทธิภาพของรถ แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน หรือบริการใดๆ ที่เชื่อมต่อภายนอก

  Mitsubishi Motors ให้คุณสมบัติการเชื่อมต่อนี้เพื่อความสะดวกสบายของคุณเท่านั้น และ Mitsubishi Motors ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อสนับสนุนแอปพลิเคชันภายนอกหรือบริการใดๆ ทั้งยังไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันภายนอกด้วย

  เราแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปพลิเคชันภายนอกใดๆ ที่คุณใช้งาน

สิ่งสำคัญสำหรับการใช้งาน

ทั่วไป

- ในระหว่างการใช้งาน ตรวจดูให้แน่ใจว่ารถไม่ได้หยุดอยู่ในโรงรถหรือพื้นที่ปิดอื่นๆ ซึ่งระบายอากาศได้ไม่ดีโดยติดเครื่องยนต์ไว้ มิฉะนั้นจะทำให้เกิดพิษจากแก๊สได้
- เพื่อความปลอดภัย คนขับไม่ควรใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ขณะขับขี่ คนขับควรใช้เวลามองหน้าจอให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การเสียสมาธิเพราะหน้าจออาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้
- อย่าเพิ่มระดับเสียงจนคุณไม่สามารถได้ยินเสียงภายนอกรถขณะขับขี่ การขับขี่โดยไม่ได้ยินเสียงภายนอกรถอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
- อย่าถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ เพราะอาจทำให้การทำงานผิดพลาด เกิดควันหรือไฟไหม้ได้
- หลีกเลี่ยงการพึ่งพาคำแนะนำจากผลิตภัณฑ์นี้เมื่อไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉิน (โรงพยาบาล สถานีดับเพลิง ตำรวจ ฯลฯ) กรุณาติดต่อสถานที่ดังกล่าวโดยตรง
- เมื่อใช้งาน ควรดูให้แน่ใจว่าได้หยุดรถในที่ที่อนุญาตให้จอดได้อย่างปลอดภัย
- การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้ติดเครื่องยนต์อาจทำให้แบตเตอรี่รถหมด ซึ่งหมายความว่าเครื่องยนต์อาจจะสตาร์ทไม่ได้ ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้ขณะที่เครื่องยนต์ติดอยู่เท่านั้น
- ต่อไปนี้เป็นลักษณะของหน้าจอ LCD ซึ่งไม่ได้แสดงถึงความผิดปกติแต่อย่างใด
  - มีจุดสีดำหรือจุดสว่าง (สีแดง น้ำเงิน เขียว) เล็กๆ บนหน้าจอ
  - หน้าจอเคลื่อนไหวช้าในช่วงอากาศเย็น
  - บางครั้งหน้าจออาจมืดในช่วงอากาศร้อน
  - โทนสีและความสว่างอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับมุมมอง
- เป็นลักษณะของหน้าจอ LCD ที่คุณภาพของภาพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับมุมมอง เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นครั้งแรก ให้ปรับคุณภาพของภาพ
- การติดฟิล์มป้องกันหน้าจอ LCD หรืออื่นๆ ที่หาซื้อได้ทั่วไปบนหน้าจอ อาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานแผงสัมผัส
- หากคุณใช้งานแผงสัมผัสด้วยวัตถุแหลมคม (ปลายปากกา นิ้ว เล็บ ฯลฯ) หน้าจออาจเป็นรอยขูดขีดและทำให้เครื่องเสียหาย ส่งผลให้การทำงานบกพร่อง
- การใช้งานแผงสัมผัสขณะสวมถุงมืออาจทำให้การทำงานบกพร่อง

SDA2_Thai.indb 6 14-Oct-20 16:41:08

ฟังก์ชันเล่น iPhone/iPod (อุปกรณ์เสริม)

- ผลิตภัณฑ์นี้รองรับการเล่นเพลงจากอุปกรณ์ iPhone/iPod อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะทำงานได้หากเวอร์ชันแตกต่างกัน
- โปรดทราบว่าการทำงานอาจแตกต่างไปขึ้นกับรุ่นหรือเวอร์ชันของ iPhone/iPod

ข้อจำกัดในการใช้งานขณะขับรถ

เพื่อความปลอดภัย การใช้งานและการแสดงผลบางอย่างถูกจำกัดไว้ขณะขับขี่ หยุดรถในที่ปลอดภัยก่อนใช้งานอุปกรณ์

วิธีทำความสะอาด

- หากเครื่องสกปรก ให้เช็ดเบาๆ ด้วยผ้านุ่ม
- หากหน้าจอสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้าที่นุ่มและแห้งแบบเดียวกับที่ใช้ทำความสะอาดแว่นตา
  อย่าใช้สารเคมี เช่น เบนซิน ทินเนอร์ และ/หรือสารป้องกันไฟฟ้าสถิต หรือผ้าเช็ดฝุ่นที่เคลือบสารเคมี สิ่งเหล่านี้อาจทำให้หน้าจอเป็นรอย

หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่รถ

เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่รถ เนื้อหาที่จดจำไว้บางส่วนจะถูกลบ

ตัวอย่างเช่น: เส้นทางที่กำหนดไว้

(จุดหมายที่กำหนดไว้และจุดพักใดๆ ยังคงอยู่)

เครื่องหมายการค้า

- ชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อเฉพาะอื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
- Microsoft, Windows Media และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation (USA) และในประเทศอื่นๆ
- นอกจากนี้แม้ว่าจะไม่มีการระบุเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนโดยตรง ควรจะสังเกตดูโดยรวมทั้งหมด

Bluetooth® ตัวอักษรและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และ Mitsubishi Electric ใช้งานโดยได้รับอนุญาต เครื่องหมายการค้าและชื่อการค้าอื่นๆ ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้เป็นของเจ้าของเครื่องหมายและชื่อนั้นๆ

DOLBY AUDIO™

ผลิตโดยได้รับอนุญาตจาก Dolby Laboratories Dolby, Dolby Audio และสัญลักษณ์ D สองตัวเป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories

dts Digital Surround

สำหรับสิทธิบัตร DTS ดู http://patents.dts.com ผลิตโดยได้รับอนุญาตจาก DTS Licensing Limited DTS, สัญลักษณ์, & DTS และสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ DTS Neural Surround เป็นเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. © DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

PremiDIA WIDE

"PremiDIA WIDE" เป็นเครื่องหมายการค้าของ Mitsubishi Electric Corporation

TOMTOM

โลโก้ TomTom เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท TomTom

androidauto

Google, Android, Android Auto และอื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing, LLC ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

ต่อหน้าถัดไป

SDA2_Thai.indb 7 14-Oct-20 16:41:09





ข้อความ “ผลิตสำหรับ iPod” และ “ผลิตสำหรับ iPhone” บ่งชี้ว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเชื่อมต่อกับ iPod หรือ iPhone และได้รับการรับรองจากผู้พัฒนาว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดย Apple

Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch, Siri, และ Apple CarPlay เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนไว้ในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ

Apple จะไม่รับผิดชอบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัย หรือความสอดคล้องกับมาตรฐาน

* ไม่รองรับการเล่นวิดีโอและคุณลักษณะ Genius
* iPod และ iTunes ได้รับอนุญาตให้ทำสำเนา/เล่นเนื้อหาที่ไม่มีลิขสิทธิ์ หรือทำสำเนา/เล่นเนื้อหาที่อนุญาตให้ทำเช่นนั้นได้ สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย

iPhone/iPod เวอร์ชันต่อไปนี้สามารถใช้กับเครื่องนี้ได้

ชื่อรุ่น iPhone	**ชื่อรุ่น iPod**
iPhone XS Max	iPod touch 6th generation
iPhone XS	iPod touch 5th generation
iPhone XR	iPod nano 7th generation
iPhone X	
iPhone 8	
iPhone 8 Plus	
iPhone 7	
iPhone 7 Plus	
iPhone SE	
iPhone 6s	
iPhone 6s Plus	
iPhone 6	
iPhone 6 Plus	
iPhone 5s	
iPhone 5c	
iPhone 5	
iPhone 4s	

สัญญาอนุญาตโอเพนซอร์ซ

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยโมดูลซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานได้ภายใต้สัญญาอนุญาตโอเพนซอร์ซ เช่น GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL) และ 3-Clause Berkeley Software Distribution License (3-Clause BSD License)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและโค้ดต้นฉบับที่เกี่ยวข้อง กรุณาไปที่ URL ต่อไปนี้

http://automotive.thundersoft.com/MidSDA/OSS.html

SDA2_Thai.indb 8 14-Oct-20 16:41:09

สิ่งสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับลูกค้า

ผลิตภัณฑ์นี้มีสัญลักษณ์รูปภาพ รวมถึงจุดสำคัญเกี่ยวกับการใช้งานเพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงป้องกันอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดต่อตัวคุณ ผู้อื่น หรือทรัพย์สิน

⚠ คำเตือน ระบุรายละเอียดในการจัดการผลิตภัณฑ์ ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้

⚠ ข้อควรระวัง ระบุรายละเอียดซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายทางกายภาพและ/หรือการบาดเจ็บ

⚠ คำเตือน

- **ผู้ขับขี่ไม่ควรจ้องมองภาพบนหน้าจอขณะขับขี่**
  เพราะอาจทำให้ผู้ขับขี่ไม่ได้มองทางและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- **ผู้ขับขี่ไม่ควรใช้งานที่มีความซับซ้อนขณะขับขี่**
  การใช้งานที่ซับซ้อนขณะขับขี่อาจทำให้ผู้ขับขี่ไม่ได้มองทางและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
  ดังนั้นควรหยุดรถในที่ปลอดภัยก่อนใช้งานดังกล่าว
- **อย่าใช้งานเครื่องเสียงเมื่อเกิดความผิดปกติ เช่น เมื่อหน้าจอไม่ติดสว่างหรือเมื่อไม่ได้ยินเสียง**
  เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ ไฟไหม้ หรือไฟดูดได้
- **อย่าให้น้ำหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ตัวเครื่อง**
  เพราะอาจทำให้เกิดควัน ไฟไหม้ ไฟดูด หรือการทำงานผิดพลาด
- **ปฏิบัติตามกฎจราจรที่ใช้จริงเสมอ แม้ในขณะที่ปฏิบัติตามคำแนะนำเส้นทางจากระบบนำทางนี้**
  เนื่องการเปลี่ยนแปลงกฎจราจร ข้อมูลนี้อาจแตกต่างจากกฎจราจรที่ใช้จริง
  กรุณาปฏิบัติตามกฎจราจรที่ใช้จริงเสมอ

⚠ คำเตือน

- **ในกรณีที่เกิดความผิดปกติเนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอมหรือน้ำเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้เกิดควันหรือกลิ่นเหม็น ให้หยุดใช้งานผลิตภัณฑ์ทันทีและปรึกษาศูนย์บริการมิตซูบิชิ**
  หากยังคงใช้งานต่อไป อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ ไฟไหม้ หรือไฟดูด
- **อย่าถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์**
  เพราะอาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาด ไฟไหม้ หรือไฟดูด
- **อย่าแตะต้องสายอากาศหรือแผงด้านหน้าขณะที่มีฟ้าร้องหรือฟ้าผ่า**
  เพราะอาจทำให้เกิดไฟดูดเนื่องจากฟ้าผ่า


⚠ ข้อควรระวัง

- **อย่าเพิ่มระดับเสียงจนคุณไม่สามารถได้ยินเสียงภายนอกรถขณะขับขี่**
  การขับขี่โดยไม่ได้ยินเสียงภายนอกรถอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

SDA2_Thai.indb 9 14-Oct-20 16:41:09

วิธีการอ่านคู่มือนี้

เครื่องหมายที่ใช้ในคู่มือนี้และความหมายมีดังนี้

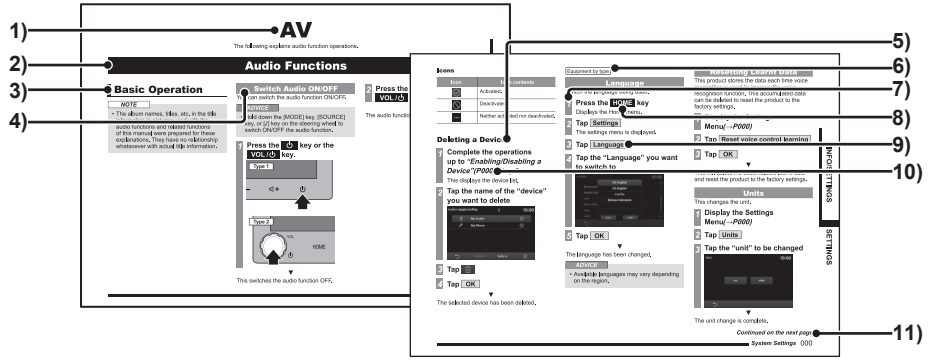

1) **หัวเรื่องหมวด**
ระบุตามฟังก์ชันหลัก

2) **หัวเรื่องบท**
ระบุฟังก์ชันหลักในหัวเรื่องหมวดให้ละเอียดยิ่งขึ้น
หัวเรื่องบทปรากฏที่ส่วนบนของแต่ละบท
นอกจากนี้ยังตรวจสอบได้จากดัชนีบนขอบขวา

3) **หัวเรื่องใหญ่**
ระบุการทำงานและฟังก์ชันหลักในบท

4) **หัวเรื่องกลาง**
ระบุการทำงานและฟังก์ชันภายใต้หัวเรื่องใหญ่

5) **หัวเรื่องเล็ก**
ระบุการทำงานและฟังก์ชันภายใต้หัวเรื่องกลางให้ละเอียดยิ่งขึ้น

6) Equipment by type / Equipment by region
Equipment by type : ระบุอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไปตามรุ่นและเกรดรถ
Equipment by region : ระบุชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือคุณสมบัติที่อาจไม่มีให้ใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาค

7) **ขั้นตอนการทำงาน**
หมายเลขเหล่านี้แสดงขั้นตอนการทำงาน ให้ดำเนินการขั้นตอนตามลำดับหมายเลข

8) **ปุ่ม ○○○ หรือปุ่ม [○○○]**
แสดงปุ่มสำหรับการใช้งานบนแผง

9) **○○○ หรือ [○○○]**
แสดงปุ่มที่ปรากฏบนหน้าจอ

10) ***(หน้า 000)***
แสดงหน้าเพื่อการอ้างอิง ประกอบด้วยคำอธิบายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

11) ***ต่อหน้าถัดไป***
ใช้เมื่อคำอธิบายการทำงานนั้นมีความต่อเนื่อง


SDA2_Thai.indb 10 14-Oct-20 16:41:10

การใช้งานพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์นี้

แผงเครื่องหลัก

แสดงชื่อแต่ละส่วนของแผงเครื่องหลักและอธิบายฟังก์ชันต่างๆ แผงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น

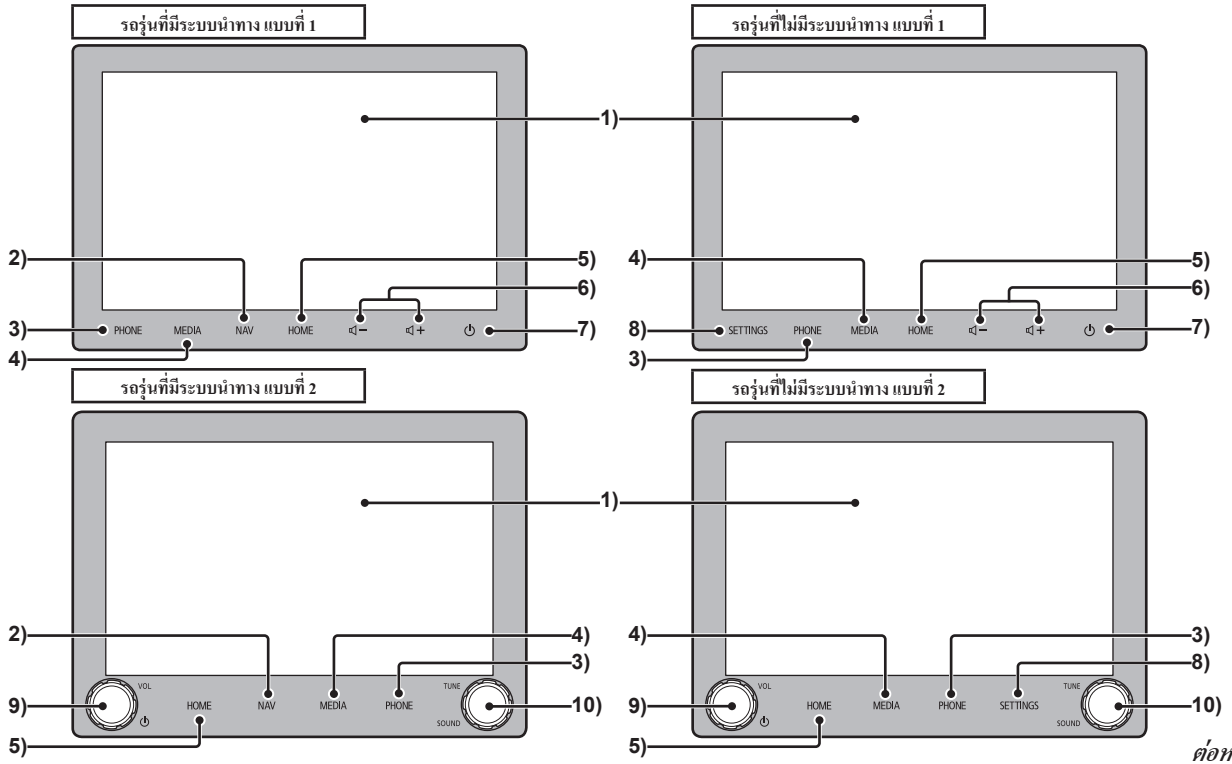

ต่อหน้าถัดไป/

SDA2_Thai.indb 11 14-Oct-20 16:41:10

1) **จอภาพ**
การทำงานส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้โดยแตะปุ่มบนหน้าจอ → *"วิธีการใช้งาน" (หน้า 14)*

2) **ปุ่ม NAV** *(→ หน้า 65)*
แสดงหน้าจอการนำทางที่ใช้งานล่าสุด (หน้าจอสุดท้าย)

3) **ปุ่ม โทรศัพท์** *(→ หน้า 25)*
สามารถใช้ฟังก์ชันโทรศัพท์ได้
หากไม่ได้เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ หน้าจอจะแสดงคำเตือนให้ผู้ใช้จับคู่โทรศัพท์กับอุปกรณ์
(→ หน้า 130)

4) **ปุ่ม MEDIA**
แสดงหน้าจอเล่นสื่อ
หากหน้าจอเล่นสื่อปรากฏขึ้นหรือเครื่องเสียงปิด OFF เมนูมัลติมีเดียจะปรากฏ *(→ หน้า 19)*

5) **ปุ่ม HOME** *(→ หน้า 18)*
แสดงหน้าจอเมนู HOME

6) **ปุ่ม** , *(→ หน้า 13)*
ผู้ใช้สามารถปรับระดับเสียงของเครื่องเสียง โทรศัพท์ หรือฟังก์ชันนำทาง
หากกดในระหว่างที่มีการเอาต์พุตเสียงบางอย่าง จะสามารถปรับระดับเสียงสำหรับการเอาต์พุตเสียงนั้น

7) **ปุ่ม**
สามารถเปิด ON หรือปิด OFF ฟังก์ชันเครื่องเสียง *(→ หน้า 30)* เมื่อกดค้างไว้ การแสดงผลของหน้าจอจะปิด OFF
หากต้องการเปิดการแสดงผลอีกครั้ง ให้กดปุ่ม เช่น ปุ่ม [HOME] *(→ หน้า 13)*

8) **ปุ่ม การตั้งค่า** *(→ หน้า 121)*
แสดงหน้าจอการตั้งค่า

9) **ปุ่ม VOL /**
ผู้ใช้สามารถปรับระดับเสียงของเครื่องเสียง โทรศัพท์ หรือฟังก์ชันนำทางได้โดยการหมุน
หากหมุนในระหว่างที่มีการเอาต์พุตเสียงบางอย่าง จะสามารถปรับระดับเสียงสำหรับการเอาต์พุตเสียงนั้น *(→ หน้า 13)*
การกดยังสามารถเปิด ON หรือปิด OFF ฟังก์ชันเครื่องเสียง *(→ หน้า 30)* เมื่อกดค้างไว้ การแสดงผลของหน้าจอจะปิด OFF เมื่อต้องการเปิด ON การแสดงผลอีกครั้ง ให้กด [HOME] หรือปุ่มอื่นๆ *(→ หน้า 13)*


10) **ปุ่ม TUNE/SOUND**
การหมุนสามารถเลือกแทร็คเพลงที่จะเล่นหรือเลือกคลื่นวิทยุ หากกด จะเปิดหน้าจอ "การควบคุมเสียง" → *"ปรับคุณภาพเสียงของเครื่องเสียง" (หน้า 122)*

เริ่มใช้งาน

เปิดระบบ

1 **กดสวิตช์เครื่องยนต์/เพาเวอร์เป็น "ACC" หรือ "ON"**

2 **หลังจากตรวจสอบข้อความแล้ว แตะ** ตกลง

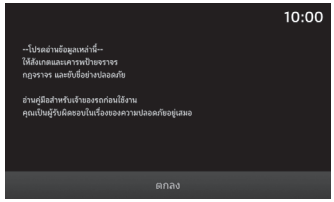

สลับการแสดงผลไปที่หน้าจอฟังก์ชันที่ใช้งานล่าสุด เช่น หน้าจอเครื่องเสียงหรือหน้าจอการนำทาง

คำแนะนำ


- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด หน้าจออาจสับเปลี่ยนหลังจากรอสักครู่แม้ว่าจะไม่ได้แตะ [ตกลง]

SDA2_Thai.indb 12 14-Oct-20 16:41:12

ปรับระดับเสียง

ปรับระดับเสียงเครื่องเสียง ระดับเสียงเรียกเข้า ระดับเสียงการโทร และระดับเสียงของคำแนะนำเสียง ส่วนกรณีของการปรับระดับเสียงระหว่างเล่นเพลง จะอธิบายไว้ด้านล่าง

1 ระหว่างเล่นเพลง กดปุ่ม − หรือหมุนปุ่ม VOL/⏻ ไปทางซ้าย

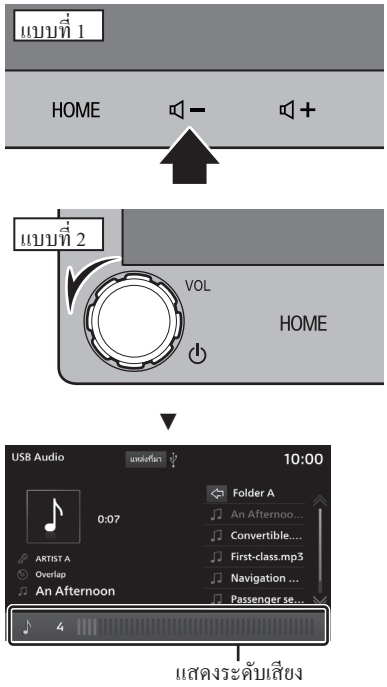

ระดับเสียงของเครื่องเสียงลดลง

2 กดปุ่ม + หรือหมุนปุ่ม VOL/⏻ ไปทางขวา

ระดับเสียงของเครื่องเสียงเพิ่มขึ้น

ประเภทต่างๆ ของระดับเสียง

สามารถปรับระดับเสียงระหว่างการเอาต์พุตเสียงต่อไปนี้

ประเภท	จอภาพ	ระดับเสียงระดับ
เพลง	♪ 4	0 ถึง 45
โทรศัพท์ (สายเข้า)	4	0 ถึง 45
คำแนะนำเสียง (การนำทาง *1)	4	0 ถึง 7
การรู้จำเสียง *1	4	0 ถึง 7

*1) อุปกรณ์ตามประเภท

คำแนะนำ

- ไม่สามารถปรับระดับเสียงของเครื่องเสียงได้ จนกว่าคำแนะนำเสียงจะเสร็จสิ้น

การปิด OFF การแสดงผลหน้าจอ

การแสดงผลหน้าจอปิด เสียงยังคงเอาต์พุตอย่างต่อเนื่องตามเดิม

หมายเหตุ

- หากเข้าเกียร์รถไปที่ “ถอย” “R” ขณะที่เชื่อมต่อกล้องมองหลังหรือมอนิเตอร์รอบทิศทางไว้ การแสดงผลจะสับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงภาพที่จับโดยกล้อง แม้ว่าหน้าจอจะปิด OFF (สีดำ) หากออกจากเกียร์ “R” หน้าจอจะปิด OFF (สีดำ) อีกครั้ง
- เมื่อแสดงภาพจากกล้องมองหลังหรือมอนิเตอร์รอบทิศทาง จะไม่สามารถปิดหน้าจอได้แม้จะกดปุ่ม ⏻ หรือปุ่ม VOL/⏻ ค้างไว้

1 กดปุ่ม ⏻ หรือปุ่ม VOL/⏻ ค้างไว้



การแสดงผลหน้าจอจะปิด
เมื่อต้องการนำการแสดงผลหน้าจอกลับมา ให้กดปุ่ม ⏻ หรือปุ่ม VOL/⏻

คำแนะนำ

- การแสดงผลยังนำกลับมาได้โดยกดปุ่มอื่น เช่น ปุ่ม [HOME]

SDA2_Thai.indb 13 14-Oct-20 16:41:13

วิธีการใช้งาน


ระบบนี้ใช้แผงมัลติทัช ซึ่งสามารถใช้งานโดยแตะหน้าจอโดยตรง

⚠ ข้อควรระวัง

- เพื่อปกป้องพื้นผิวหน้าจอจากรอยขีดข่วน ให้จัดการอย่างเบามือและใช้ผ้านุ่มเช็ด
- หากหน้าจอสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้าที่นุ่มและแห้งแบบเดียวกับที่ใช้ทำความสะอาดแว่นตา

แตะ


ใช้เพื่อทำการ “ตกลง” เป็นต้น

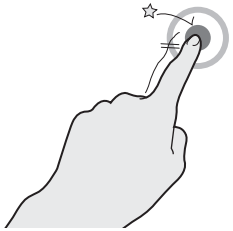

สัมผัสหน้าจอเบาๆ สักครู่

กดค้าง


ใช้เพื่อทำงานได้หลากหลาย เช่น ไปข้างหน้าโดยเร็วหรือถอยหลังโดยเร็ว

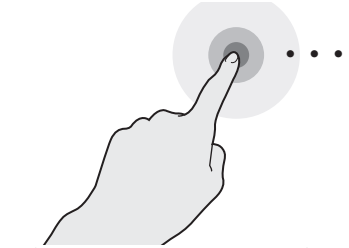

ให้นิ้วค้างอยู่บนหน้าจอจนกว่าจะเสร็จสิ้นการทำงานที่ต้องการ

แตะสองครั้ง


ใช้ในการซูมเข้าแผนที่ทีละระดับ

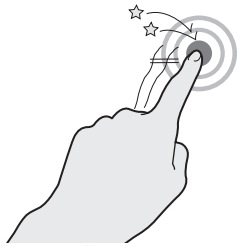

แตะโดยเร็วสองครั้งด้วยนิ้วเดียว

ตวัด


ใช้เพื่อเลื่อนดูรายการและแผนที่อย่างรวดเร็ว

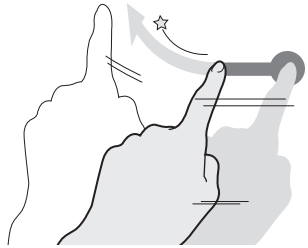

ให้นิ้วค้างอยู่บนหน้าจอ จากนั้นเลื่อนและปล่อยอย่างรวดเร็วโดยใช้การตวัด

เลื่อน

การเลื่อนด้วยนิ้วใช้ในการเลื่อนผ่านหน้าจอตามการเคลื่อนไหวของนิ้ว

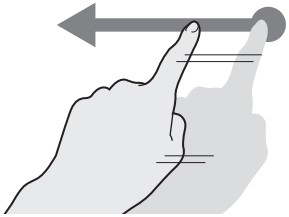


สัมผัสและเลื่อนหน้าจอด้วยนิ้ว

SDA2_Thai.indb 14 14-Oct-20 16:41:13

หุบเข้า


ใช้ในการซูมออกแผนที่เพื่อได้มุมมองกว้างขึ้น

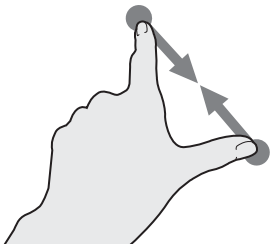

วางสองนิ้วบนหน้าจอและหุบนิ้วเข้าหากันขณะที่ยังคงสัมผัสหน้าจออยู่

ขยายออก

ใช้ในการซูมเข้าแผนที่

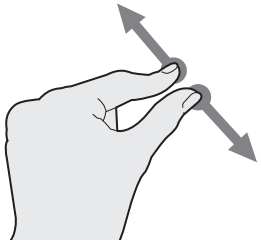

วางสองนิ้วบนหน้าจอและขยายนิ้วออกจากกันขณะที่ยังคงสัมผัสหน้าจออยู่

การค้นหาจากรายการ


ตวัดหรือเลื่อนรายการ เมื่อขยับนิ้วขึ้น รายการจะเลื่อนลง



แตะรายการที่ค้นหาโดยตรงเมื่อปรากฏขึ้น

SDA2_Thai.indb 15 14-Oct-20 16:41:13

การทำงานของสวิตช์ควบคุมที่พวงมาลัย

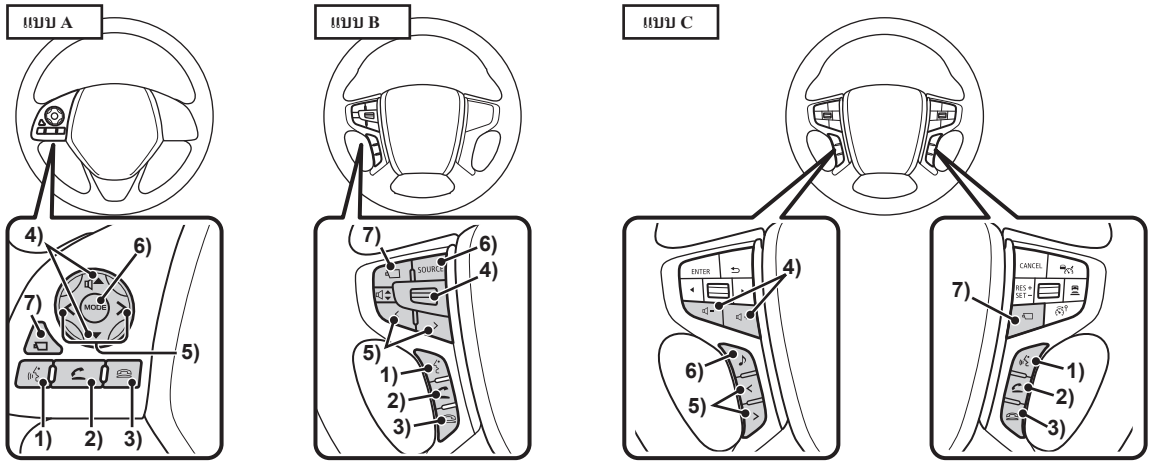

1) ปุ่ม
เริ่มควบคุมด้วยเสียง นอกจากนี้สามารถจบการควบคุมด้วยเสียงโดยกดปุ่มค้างไว้
หากกดค้างไว้ Siri จะเริ่มทำงานหากคุณกำลังใช้ Apple CarPlay และการควบคุมด้วยเสียง Android Auto จะเริ่มทำงานหากคุณกำลังใช้ Android Auto

2) ปุ่ม
แสดงหน้าจอรายชื่อติดต่อ → *"การแสดงรายชื่อติดต่อ" (หน้า 25)*
กดปุ่มเพื่อรับสายเข้า

3) ปุ่ม
วางสายระหว่างโทรศัพท์ หากกดปุ่มขณะที่มีสายเข้าสายนั้นจะถูกปฏิเสธ

4) ปุ่ม , / ปุ่ม , / สวิตช์
สามารถปรับระดับเสียงได้

5) ปุ่ม ,
สามารถเลือกเพลงก่อนหน้า/ถัดไป หรือสถานีกระจายเสียง
กดค้างปุ่มที่เหมาะสมเพื่อเลื่อนแทร็คไปข้างหน้าหรือถอยหลังโดยเร็ว

6) ปุ่ม MODE / ปุ่ม SOURCE / ปุ่ม
สับเปลี่ยนแหล่งเสียงทุกครั้งที่กดปุ่มนี้ กดปุ่มค้างเพื่อสับเปลี่ยนฟังก์ชันเครื่องเสียง ON/OFF

7) ปุ่ม *1
ภาพที่จับโดยมอนิเตอร์รอบทิศทางจะแสดงบนหน้าจอเมื่อกดปุ่มนี้ → *"กล้อง" (หน้า 103)*

*1) อุปกรณ์ตามประเภท

SDA2_Thai.indb 16 14-Oct-20 16:41:14

วิธีอินพุตตัวอักษร

ส่วนนี้จะอธิบายรายการเมนูสำหรับแป้นพิมพ์อินพุตตัวอักษร

แป้นพิมพ์สำหรับอินพุตตัวอักษร



1) **ส่วนแสดงผลตัวอักษรที่อินพุต**
แสดงตัวอักษรที่อินพุต

2) **แป้นพิมพ์อินพุต**
ประกอบด้วยแป้นต่างๆ เพื่อใส่ตัวอักษรที่ปรากฏ

3) ⮌
กลับสู่หน้าจอก่อนหน้า

4) **ตกลง**
กดปุ่มนี้เพื่อยืนยันตัวอักษรที่ใส่เข้าไปทั้งหมดและออกจากโหมดอินพุตตัวอักษร

5) ⌫
ลบตัวอักษรหนึ่งตัวในบรรดาตัวอักษรที่กำลังอินพุต

6) **เพิ่มเติม**
สับเปลี่ยนตัวอักษรที่ปรากฏบนแป้นพิมพ์อินพุต

7) **A/a**
เมื่อแตะหนึ่งครั้ง ตัวอักษรที่ปรากฏบนแป้นพิมพ์อินพุต ตัวอักษรจะสลับจากตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็กและกลับกัน


คำแนะนำ

- ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันและประเภทของตัวอักษร บางปุ่มอาจไม่ปรากฏและบางปุ่มอาจถูกแทนที่ด้วยปุ่มอื่น สำหรับรายละเอียด กรุณาอ่านคำอธิบายของแต่ละฟังก์ชัน

ประเภทของตัวอักษรที่สามารถอินพุตได้

แป้นพิมพ์อินพุตสามารถอินพุตตัวอักษรต่างๆ ได้ การอินพุตตัวอักษรจะปรากฏขึ้นเมื่อจำเป็นในระหว่างการใช้งานฟังก์ชัน
อย่างไรก็ตาม บางฟังก์ชันจำกัดตัวอักษรที่สามารถอินพุตได้

แป้นพิมพ์สำหรับอินพุตตัวเลข

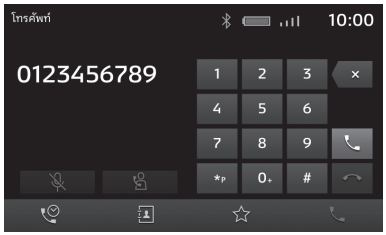

SDA2_Thai.indb 17 14-Oct-20 16:41:14

เมนูบนสุด

เมื่อกดปุ่มที่เหมาะสม คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆ ได้จากเมนูบนสุด

เมนู HOME

รายละเอียดของเมนู HOME จะปรากฏขึ้นเมื่อกดปุ่ม **HOME**



1) **โทรศัพท์** *(→ หน้า 25)*
ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรีจะเปิดใช้งานเมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับผลิตภัณฑ์ด้วย Bluetooth เรียบร้อยแล้ว

2) **มัลติมีเดีย** *(→ หน้า 30)*
เล่นวิทยุหรือสื่ออื่นๆ

3) **การนำทาง** *(→ หน้า 65)*[*1]
ใช้ฟังก์ชันนำทาง

4) **ข้อมูล** / **PHEV และข้อมูล** *(→ หน้า 120)*[*2]
ให้คุณตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ PHEV

5) **ไอคอน**
แสดงการเชื่อมต่อกับ Bluetooth/หน่วยความจำ USB และแบตเตอรี่ สัญญาณ รวมถึงการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ

6) **นาฬิกา**
แสดงเวลาปัจจุบันเป็นระบบ 24 ชั่วโมงหรือ 12 ชั่วโมง
→ *"นาฬิกา" (หน้า 134)*

7) **การตั้งค่า** *(→ หน้า 121)*
เข้าถึงการตั้งค่าต่างๆ ของอุปกรณ์

8) **แอป** *(→ หน้า 20)*[*3]
หากเชื่อมต่อ Apple CarPlay ส่วนนี้จะเปลี่ยนเป็น **Apple CarPlay** ซึ่งสามารถแตะเพื่อแสดงหน้าจอ Apple CarPlay
หากเชื่อมต่อ Android Auto ส่วนนี้จะเปลี่ยนเป็น **Android Auto** ซึ่งสามารถแตะเพื่อแสดงหน้าจอ Android Auto

*1) อุปกรณ์ตามประเภท


*2) [ข้อมูล] จะปรากฏในรถน้ำมันเบนซินและ [PHEV และข้อมูล] จะปรากฏในรถปลั๊กอินไฮบริดเท่านั้น

*3) หากไม่เคยเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งาน Apple CarPlay หรือ Android Auto ได้มาก่อน ปุ่มนี้จะไม่แสดงขึ้นมา

SDA2_Thai.indb 18 14-Oct-20 16:41:14

เมนูมัลติมีเดีย

ส่วนนี้จะอธิบายเมนูมัลติมีเดียซึ่งปรากฏเมื่อกดปุ่ม **แหล่งที่มา** หรือปุ่ม **MEDIA** จากหน้าจอวิทยุหรือหน้าจอเล่นสื่อ

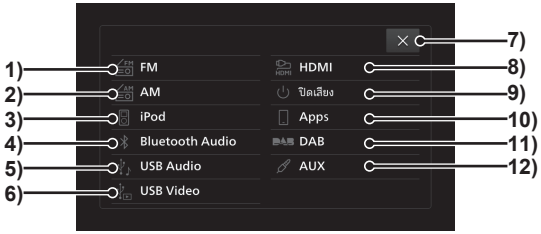

1) **FM** *(→ หน้า 42)*
แสดงหน้าจอแสดงข้อมูลวิทยุ FM

2) **AM** *(→ หน้า 42)*
แสดงหน้าจอแสดงข้อมูลวิทยุ AM

3) **iPod** *(→ หน้า 50)*[*1]
แสดงหน้าจอแสดงข้อมูลการเล่นเพลง iPod

4) **Bluetooth Audio** *(→ หน้า 60)*[*2]
แสดงหน้าจอแสดงข้อมูลการเล่นเพลง Bluetooth

5) **USB Audio** *(→ หน้า 54)*
แสดงหน้าจอแสดงข้อมูลการเล่นเพลง USB

6) **USB Video** *(→ หน้า 58)*
แสดงหน้าจอแสดงข้อมูลการเล่นวิดีโอ USB

7) **×**
ปิดเมนูมัลติมีเดีย

8) **HDMI** *(→ หน้า 63)*[*3*4]
แสดงหน้าจอ HDMI

9) **ปิดเสียง**
ปิด OFF ฟังก์ชันเครื่องเสียง

10) **Apps** [*5]
หากเชื่อมต่อ Apple CarPlay ส่วนนี้จะเปลี่ยนเป็น **Apple CarPlay** ซึ่งสามารถแตะเพื่อแสดงหน้าจอ Apple CarPlay *(→ หน้า 21)*
หากเชื่อมต่อ Android Auto ส่วนนี้จะเปลี่ยนเป็น **Android Auto** ซึ่งสามารถแตะเพื่อแสดงหน้าจอ Android Auto *(→ หน้า 23)*

11) **DAB** *(→ หน้า 46)*[*6]
แสดงหน้าจอแสดงข้อมูลวิทยุ DAB (วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล)

12) **AUX** *(→ หน้า 64)*[*3]
เอาต์พุตเสียงของระบบความบันเทิงด้านหลัง

*1) จำเป็นต้องเชื่อมต่อ iPhone/iPod เข้ากับผลิตภัณฑ์ด้วยสาย USB

*2) จำเป็นต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth เข้ากับผลิตภัณฑ์ผ่าน Bluetooth

*3) อุปกรณ์ตามประเภท

*4) จำเป็นต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เอาต์พุตเสียง Aux เข้ากับผลิตภัณฑ์ด้วยสาย HDMI

*5) จำเป็นต้องเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนที่รองรับ Apple CarPlay หรือ Android Auto เข้ากับผลิตภัณฑ์ด้วยสาย USB
หากไม่เคยเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนที่รองรับ Apple CarPlay หรือ Android Auto มาก่อน ปุ่มนี้จะไม่แสดงขึ้นมา

*6) อุปกรณ์ตามภูมิภาค

SDA2_Thai.indb 19 14-Oct-20 16:41:14

เกี่ยวกับแอป

Apple CarPlay หรือ Android Auto สามารถใช้งานได้โดยเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนที่รองรับ Apple CarPlay หรือ Android Auto เข้ากับผลิตภัณฑ์

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามถือสมาร์ทโฟน iPhone หรือ Android ไว้ในมือเพื่อใช้งานขณะขับรถ เนื่องจากเป็นอันตราย
- กรุณาอย่าทิ้งสมาร์ทโฟน iPhone หรือ Android ไว้ในรถ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการโจรกรรมหรือการทำงานผิดพลาดเนื่องจากอุณหภูมิสูง
- ไม่มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหากข้อมูลใดๆ ในสมาร์ทโฟน iPhone หรือ Android สูญหายขณะที่สมาร์ทโฟน iPhone หรือ Android นั้นเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์
- ขึ้นอยู่กับวิธีใช้งานอุปกรณ์ ไฟล์เพลงอาจเสียหายหรือสูญหายได้ ดังนั้นแนะนำให้สำรองข้อมูลไว้ล่วงหน้า

หมายเหตุ

- สำหรับวิธีการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน iPhone หรือ Android กรุณาอ่านคู่มือสำหรับผู้ใช้ของรถคันนี้
- กรุณาใช้งานขณะที่สมาร์ทโฟน iPhone หรือ Android เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์
- ไม่สามารถเข้าถึงระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรีได้ขณะใช้งาน Apple CarPlay (สามารถใช้งานฟังก์ชันโทรศัพท์ Apple CarPlay ได้)

หมายเหตุ

- ขณะใช้งาน Apple CarPlay หรือ Android Auto เมื่อกดปุ่ม [NAV] *1 จะแสดงหน้าจอการนำทางของผลิตภัณฑ์
- การใช้งาน Apple CarPlay หรือ Android Auto อาจถูกจำกัดขณะกำลังขับขี่
- การใช้งาน Apple CarPlay หรือ Android Auto อาจถูกจำกัด ขึ้นอยู่กับสถานะของสมาร์ทโฟน รวมถึงกรณีที่สัญญาณไม่ดี

*1) อุปกรณ์ตามประเภท

การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับสมาร์ทโฟน

เมื่อเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนที่รองรับ Apple CarPlay หรือ Android Auto เข้ากับผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรกด้วย USB ข้อความสำหรับเลือกการตั้งค่าการเชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น



กรุณาแตะการตั้งค่าการเชื่อมต่อที่ต้องการ

เปิดใช้งานในครั้งนี้	Apple CarPlay หรือ Android Auto จะสามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียว ครั้งต่อไปเมื่อเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณ ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อเตือนให้ผู้ใช้เลือกการตั้งค่า
เปิดใช้งานเสมอ	Apple CarPlay หรือ Android Auto จะสามารถใช้งานได้ทุกครั้ง ครั้งต่อไปเมื่อเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณ จะสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเลือกการตั้งค่าอีก ข้อความเตือนให้ผู้ใช้เลือกการตั้งค่าจะไม่ปรากฏขึ้น
ยกเลิก	จะไม่ใช้งาน Apple CarPlay และ Android Auto

คำแนะนำ

- ข้อความนี้จะปรากฏเช่นกันเมื่อเลือก [เปิดใช้งานในครั้งนี้] ในการเชื่อมต่อครั้งก่อน
- การตั้งค่าสามารถเปลี่ยนได้จาก *"การเปิดใช้งาน/การปิดใช้งานอุปกรณ์" (หน้า 132)*
- หากคุณเลือก [ยกเลิก] จะมีตัวเลือกให้คุณระบุว่าจะไม่ใช้งานเพียงครั้งเดียวหรือจะไม่ใช้งานอีกในอนาคต
- ไม่ว่าจะเลือกการตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบใด ข้อมูลของสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อจะถูกลงทะเบียนไว้ในรายการอุปกรณ์

SDA2_Thai.indb 20 14-Oct-20 16:41:14

การใช้ Apple CarPlay

สามารถใช้งาน Apple CarPlay ได้โดยเชื่อมต่อ iPhone ที่รองรับ Apple CarPlay เข้ากับผลิตภัณฑ์ด้วยสาย USB

หมายเหตุ

- แม้ว่าเรากำลังขยายพื้นที่ให้บริการ แต่บริการ Apple CarPlay อาจใช้ไม่ได้ในบางพื้นที่ กรุณาตรวจสอบจากเว็บไซต์ที่ให้ไว้ด้านล่างสำหรับข้อมูลพื้นที่ให้บริการล่าสุด
  https://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
- กรุณาไปยังเว็บไซต์ทางการของ Apple CarPlay เพื่อดูข้อมูล Apple CarPlay และแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้
- สำหรับการใช้ Apple CarPlay จำเป็นต้องใช้ iPhone 5 ขึ้นไป
- ใน *"การเปิดใช้งาน/การปิดใช้งานอุปกรณ์" (หน้า 132)* จะต้องตั้ง [เปิดใช้งาน] ไว้ล่วงหน้า (หากเลือก [เปิดใช้งานเสมอ] ในการตั้งค่าการเชื่อมต่ออุปกรณ์ *(หน้า 20)* เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรก การตั้งค่าอุปกรณ์จะเป็น [เปิดใช้งาน])
- จะไม่สามารถใช้ Apple CarPlay ได้เมื่อการตั้งค่าอุปกรณ์ใน *"การเปิดใช้งาน/การปิดใช้งานอุปกรณ์" (หน้า 132)* เป็น [เปิดใช้งาน] แต่การตั้งค่า iPhone ไม่อนุญาตให้ใช้งาน กรุณาเปิดใช้งานการตั้งค่า iPhone เพื่อใช้ Apple CarPlay
- ปลดล็อก iPhone ของคุณเพื่อใช้ Apple CarPlay

หมายเหตุ

- หากอุปกรณ์ที่รองรับ Apple CarPlay เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์โดยที่เชื่อมต่อกับ Android Auto ไปแล้ว จะดำเนินการตรวจสอบ iPod แต่ไม่สามารถใช้ Apple CarPlay ได้
- หากเชื่อมต่อ iPhone ที่รองรับ Apple CarPlay สองเครื่อง จะไม่สามารถใช้ Apple CarPlay บนเครื่องที่เชื่อมต่อทีหลังได้
- Apple CarPlay เป็นแอปพลิเคชันของ Apple Inc. และฟังก์ชันต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงหรือเลิกให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การแสดงหน้าจอ Apple CarPlay

1 **กดปุ่ม HOME**

แสดงเมนู HOME

2 **แตะ Apple CarPlay**



แสดงหน้าจอ HOME ของ Apple CarPlay

หน้าจอ HOME

รูปแบบการแสดงหน้าจอจะเปลี่ยนไปตามตำแหน่งของรถที่ใช้



(1) แตะเพื่อเปิดแอปพลิเคชัน
(2) แตะเพื่อแสดงเมนู HOME

SDA2_Thai.indb 21 14-Oct-20 16:41:14

ใช้การควบคุม Apple CarPlay ด้วยเสียง (Siri)

การเปิด Siri

1 **กด ค้างไว้ *(หน้า 14)* บนหน้าจอ HOME ของ Apple CarPlay**

Siri เริ่มทำงาน

2 **พูด**

คำแนะนำ

- สามารถเปิด Siri ได้โดยกดปุ่ม ค้างไว้บนสวิตช์ควบคุมที่พวงมาลัย

การปิด Siri

1 **แตะ**

▼

ปิด Siri และแสดงหน้าจอ HOME ของ Apple CarPlay

การปิด Apple CarPlay

เมื่อถอด iPhone ออกจากผลิตภัณฑ์ Apple CarPlay จะถูกปลดการเชื่อมต่อและปิดได้

เนื่องจากบางฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์จะถูกจำกัดขณะใช้งาน Apple CarPlay ดังนั้นควรดูให้แน่ใจว่าได้ปิด Apple CarPlay เมื่อไม่ได้ใช้งาน

SDA2_Thai.indb 22 14-Oct-20 16:41:14

การใช้ Android Auto™

สามารถใช้งาน Android Auto ได้เมื่อเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนที่รองรับ Android Auto เข้ากับผลิตภัณฑ์ด้วยสาย USB

หมายเหตุ

- แม้ว่าเรากำลังขยายพื้นที่ให้บริการ แต่บริการ Android Auto อาจใช้ไม่ได้ในบางพื้นที่ กรุณาตรวจสอบจากเว็บไซต์ที่ให้ไว้ด้านล่างสำหรับข้อมูลพื้นที่ให้บริการล่าสุด
  https://www.android.com/auto/
- ต้องดาวน์โหลดแอป Android Auto ไว้ในสมาร์ทโฟนล่วงหน้า
- กรุณาไปยังเว็บไซต์ทางการของ Android Auto เพื่อดูข้อมูล Android Auto และแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้
- สำหรับการใช้ Android Auto จำเป็นต้องมีสมาร์ทโฟน Android ที่มีเวอร์ชัน Android 5.0 ขึ้นไป
- เมื่อกำหนดค่าเริ่มต้นของสมาร์ทโฟน Android จำเป็นต้องยอมรับเนื้อหาที่แสดงบนสมาร์ทโฟน การทำงานนี้ต้องดำเนินการขณะที่รถหยุด
- ใน *"การเปิดใช้งาน/การปิดใช้งานอุปกรณ์" (หน้า 132)* จะต้องตั้ง [เปิดใช้งาน] ไว้ล่วงหน้า (หากเลือก [เปิดใช้งานเสมอ] ในการตั้งค่าการเชื่อมต่ออุปกรณ์ *(หน้า 20)* เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรก การตั้งค่าอุปกรณ์จะเป็น [เปิดใช้งาน])
- หากอุปกรณ์ที่รองรับ Android Auto เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ขณะที่ผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับ Apple CarPlay ไปแล้ว จะไม่สามารถใช้ Android Auto ได้

หมายเหตุ

- หากเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนที่รองรับ Android Auto สองเครื่อง จะไม่สามารถใช้ Android Auto บนเครื่องที่เชื่อมต่อทีหลังได้
- Android Auto เป็นแอปพลิเคชันของ Google และฟังก์ชันต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงหรือเลิกให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การแสดงหน้าจอ Android Auto

1 **กดปุ่ม HOME**

แสดงเมนู HOME

2 **แตะ Android Auto**



แสดงหน้าจอ HOME ของ Android Auto

หน้าจอ HOME

รูปแบบการแสดงหน้าจอจะเปลี่ยนไปตามตำแหน่งของรถที่ใช้



(1) แตะเพื่อเปิดแอปพลิเคชัน
(2) แตะเพื่อแสดงเมนู HOME
(3) แตะเพื่อเริ่มการควบคุมด้วยเสียง
(4) แตะเพื่อแสดงหน้าจอ HOME ของ Android Auto
(5) แตะเพื่อตรวจเช็คข้อความใหม่

SDA2_Thai.indb 23 14-Oct-20 16:41:15

ใช้การควบคุม Android Auto ด้วยเสียง

เปิดการควบคุมด้วยเสียง

1 **แตะ [🎤] บนหน้าจอ HOME ของ Android Auto**

การควบคุมด้วยเสียงจะเปิด

2 **พูด**

คำแนะนำ

- สามารถเปิดการควบคุมด้วยเสียงได้โดยกดปุ่ม [🎤] บนสวิตช์ควบคุมที่พวงมาลัยค้างไว้

ปิดการควบคุมด้วยเสียง

1 **แตะหน้าจอ**

▼

ปิดการควบคุมด้วยเสียง

การปิด Android Auto

สามารถปลดการเชื่อมต่อและปิด Android Auto ได้โดยปลดการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Android ออกจากผลิตภัณฑ์

เนื่องจากบางฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์จะถูกจำกัดขณะใช้งาน Android Auto ดังนั้นควรดูให้แน่ใจว่าได้ปิด Android Auto เมื่อไม่ได้ใช้งาน

SDA2_Thai.indb 24 14-Oct-20 16:41:15

โทรศัพท์มือถือ

การใช้โทรศัพท์มือถือ

การเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเข้ากับผลิตภัณฑ์ด้วย Bluetooth ทำให้สามารถใช้ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรีได้

⚠ คำเตือน

- คนขับไม่ควรถือโทรศัพท์มือถือไว้ในมือขณะขับขี่
- กรุณาอย่าทิ้งโทรศัพท์มือถือไว้ในรถ หากโทรศัพท์มือถือหล่นลงบนพื้นเมื่อหยุดรถหรือเลี้ยวรถ โทรศัพท์มือถืออาจติดอยู่ใต้แป้นเบรกและเป็นอุปสรรคต่อการขับขี่หรือทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- กรุณาหยุดรถในที่ปลอดภัยก่อน แล้วจึงใช้งานผลิตภัณฑ์

เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ

ผลิตภัณฑ์นี้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือโดยใช้ฟังก์ชัน Bluetooth
สำหรับรายละเอียดในการเชื่อมต่อ ให้อ่าน *"การตั้งค่า Bluetooth" (หน้า 130)*
วิธีการทำงานต่อไปนี้ใช้ในกรณีที่เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว
หากต้องการใช้รายชื่อติดต่อและประวัติการโทร การตั้งค่า *"การซิงค์รายชื่อติดต่อและประวัติการโทร" (หน้า 131)* จะต้องเปิด "ON"

หมายเหตุ


- โทรศัพท์มือถือจำเป็นต้องเชื่อมต่อ Bluetooth ได้
- ยกเลิกฟังก์ชันเช่น "ล็อกการโทร" ของโทรศัพท์มือถือและเชื่อมต่อขณะอยู่ในหน้าจอเตรียมพร้อม
- ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรีจะไม่สามารถใช้กับแอปโทรด้วยเสียงบนโทรศัพท์มือถือได้
- อุปกรณ์บางอย่างอาจเชื่อมต่อไม่ได้
- สำหรับรายละเอียดวิธีการใช้งานโทรศัพท์มือถือ กรุณาอ่านคู่มือสำหรับผู้ใช้ของโทรศัพท์มือถือ
- การถ่ายโอนข้อมูลธรรมดาอาจทำไม่ได้ในโทรศัพท์มือถือบางประเภท

การแสดงรายชื่อติดต่อ

แสดงรายชื่อติดต่อที่ซิงค์กับผลิตภัณฑ์จากโทรศัพท์มือถือ
เพื่อให้สามารถแสดงรายชื่อติดต่อได้ การตั้งค่า *"การซิงค์รายชื่อติดต่อและประวัติการโทร" (หน้า 131)* จะต้องเปิด "ON"

1 กดปุ่ม **โทรศัพท์**
แสดงหน้าจอฟังก์ชันโทรศัพท์

2 แตะ

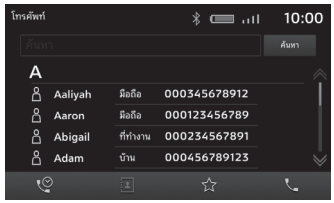

หน้าจอรายชื่อติดต่อปรากฏขึ้น

หมายเหตุ

- รายชื่อติดต่อจะปรากฏก็ต่อเมื่อโทรศัพท์เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น
- สามารถแสดงรายชื่อติดต่อได้ถึง 1000 รายการ
- เมื่อต้องการโหลดรายการทั้งหมด โทรศัพท์มือถือของคุณต้องรองรับ PBAP (Phone Book Access Profiles)
- การลงทะเบียน แก้ไข และลบหมายเลขติดต่อสามารถดำเนินการได้โดยใช้ผลิตภัณฑ์
- ในกล่องใส่ข้อความ ให้ใส่สิ่งที่ต้องการค้นหาและแตะ [ค้นหา] เพื่อค้นหาจากรายชื่อติดต่อ

SDA2_Thai.indb 25 14-Oct-20 16:41:15

การลงทะเบียนรายการโปรด

สามารถลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้เป็นประจำได้จากรายชื่อติดต่อและประวัติการโทร
หากต้องการใช้รายชื่อติดต่อและประวัติการโทร การตั้งค่า *"การซิงค์รายชื่อติดต่อและประวัติการโทร" (หน้า 131)* จะต้องเปิด "ON"


หมายเหตุ

- สามารถลงทะเบียนในรายการโปรดได้ถึง 20 รายการ

การแสดงหน้าจอรายการโปรด

1 กดปุ่ม **โทรศัพท์**

2 แตะ ☆

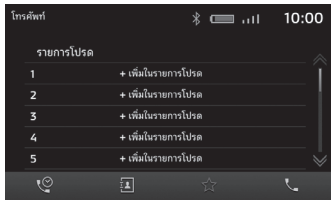

หน้าจอรายการโปรดปรากฏขึ้น


การลงทะเบียนจากรายชื่อติดต่อ

1 **แสดงหน้าจอรายการโปรด**
→ *"การแสดงหน้าจอรายการโปรด" (หน้า 26)*

2 แตะ **+ เพิ่มในรายการโปรด**

3 แตะ **รายชื่อติดต่อ**

4 **แตะ "หมายเลขโทรศัพท์" ที่จะลงทะเบียน**

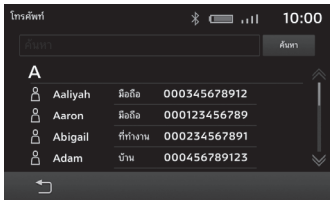

5 **แก้ไขชื่อและแตะ ตกลง**



6 แตะ **ตกลง**

การลงทะเบียนเสร็จสิ้น

คำแนะนำ

- สามารถแก้ไขชื่อที่ลงทะเบียนไว้ในรายการโปรด แตะ ✎ บนหน้าจอรายการโปรด จากนั้นแตะรายการโปรดที่ต้องการแก้ไข


การลงทะเบียนจากประวัติการโทร

1 **แสดงหน้าจอรายการโปรด**
→ *"การแสดงหน้าจอรายการโปรด" (หน้า 26)*

2 แตะ **+ เพิ่มในรายการโปรด**

3 แตะ **สายที่ไม่ได้รับ/โทรเข้า/โทรออก**

4 **แตะ "หมายเลขโทรศัพท์" ที่จะลงทะเบียน**

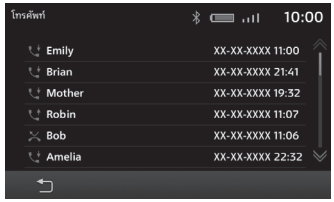

5 **แก้ไขชื่อและแตะ ตกลง**



SDA2_Thai.indb 26 14-Oct-20 16:41:15

6 แตะ **ตกลง**

▼

การลงทะเบียนเสร็จสิ้น

คำแนะนำ

- สามารถแก้ไขชื่อที่ลงทะเบียนไว้ในรายการโปรด แตะ / บนหน้าจอรายการโปรด จากนั้นแตะรายการโปรดที่ต้องการแก้ไข


การลบจากรายการโปรด

ลบหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ในรายการโปรด

1 **แสดงหน้าจอรายการโปรด**

→ *"การแสดงหน้าจอรายการโปรด" (หน้า 26)*

2 แตะ /

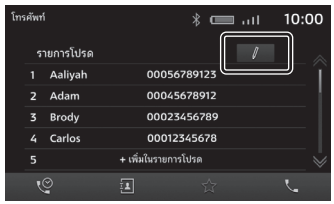

3 แตะ 🗑

4 แตะ **ตกลง**

5 แตะ **ตกลง**

▼

หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ในรายการโปรดถูกลบแล้ว

การลงทะเบียนแท็กเสียง

ลงทะเบียนแท็กเสียงเพื่อโทรด้วยการรู้จำเสียง ฟังก์ชันแท็กเสียงจะไม่สามารถใช้งานได้หากเปลี่ยนภาษา *(หน้า 133)* เป็นอารบิกหรืออินโดนีเซีย

คำแนะนำ

- สามารถลงทะเบียนแท็กเสียงได้ถึง 32 รายการ

1 **แสดงหน้าจอรายการโปรด**


→ *"การแสดงหน้าจอรายการโปรด" (หน้า 26)*

2 แตะ /

3 แตะ 🎤

แสดงหน้าจอการลงทะเบียนแท็กเสียง

4 แตะ **บันทึก** และพูดคำที่จะลงทะเบียน

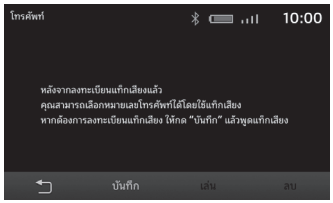

▼

เมื่อระบบรับรู้คำที่จะลงทะเบียนแล้ว ข้อความจะปรากฏขึ้น แตะ [ใช่] จากนั้นแตะ [ตกลง] เพื่อลงทะเบียนแท็กเสียง


คำแนะนำ

- สิ้นสุดการลงทะเบียนแท็กเสียงโดยแตะ [หยุด]

การตรวจสอบแท็กเสียง


1 **ดำเนินการให้เสร็จสิ้นจนถึงขั้นตอนที่ 3 ของ *"การลงทะเบียนแท็กเสียง" (หน้า 27)***

2 แตะ **เล่น**

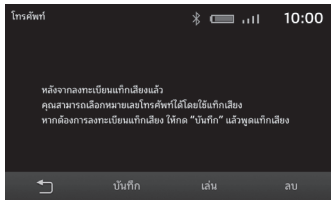

ตรวจสอบเนื้อหาเสียงที่ลงทะเบียนไว้

3 แตะ **หยุด**

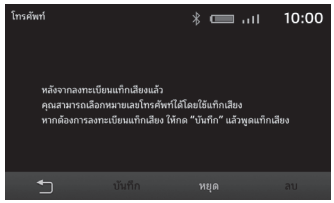

คำแนะนำ

- แตะ [ลบ] เพื่อลบเนื้อหาเสียงที่ลงทะเบียนไว้

SDA2_Thai.indb 27 14-Oct-20 16:41:15

การโทรออก

มีหลายวิธีที่จะโทรศัพท์ได้
หากต้องการใช้รายชื่อติดต่อและประวัติการโทร การตั้งค่า *“การซิงค์รายชื่อติดต่อและประวัติการโทร” (หน้า 131)* จะต้องเปิด “ON”

⚠ ข้อควรระวัง

- หลีกเลี่ยงการโทรศัพท์ขณะขับรถให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ให้หยุดรถในที่ปลอดภัยเสียก่อน
- โทรศัพท์มือถือบางเครื่องห้ามโทรไปหมายเลขเดิมซ้ำเกิน 4 ครั้งภายใน 3 นาที

การโทรโดยใส่หมายเลขโทรศัพท์

1 **กดปุ่ม** โทรศัพท์
แสดงหน้าจอฟังก์ชันโทรศัพท์


2 **แตะ**
แสดงหน้าจอการโทรออก

3 **ใส่ “หมายเลขโทรศัพท์”**

คำแนะนำ

- หากต้องการแก้ไข ให้แตะ ⌫ เพื่อลบตัวอักษรทีละตัว
- กด *P *(หน้า 14)* ค้างสำหรับ “P” (หยุดชั่วคราว) และกด [0] ค้างเพื่ออินพุต “+”

4 **แตะ**

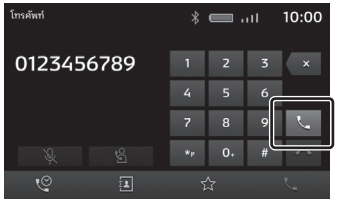


เริ่มโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่ใส่ไว้

การโทรจากประวัติการโทร

1 **กดปุ่ม** โทรศัพท์
แสดงหน้าจอฟังก์ชันโทรศัพท์

2 **แตะ**
หน้าจอประวัติการโทรจะปรากฏขึ้น

3 **แตะรายชื่อติดต่อเพื่อโทร**

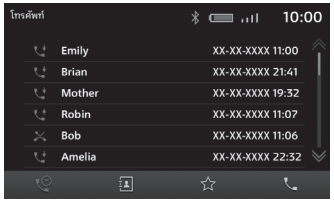


เริ่มโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่เลือกไว้

การโทรจากสมุดโทรศัพท์

1 **การแสดงรายชื่อติดต่อ**
→ *“การแสดงรายชื่อติดต่อ” (หน้า 25)*

2 **แตะรายชื่อติดต่อเพื่อโทร**

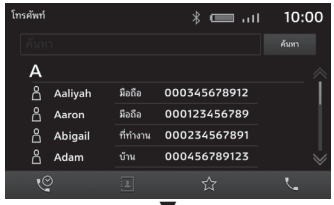

เริ่มโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่เลือกไว้

คำแนะนำ

- เมื่อมีรายชื่อติดต่อจำนวนมาก ให้ใช้ฟังก์ชันค้นหาเพื่อค้นหารายชื่อติดต่อที่ต้องการ
  ใส่ตัวอักษรที่เกี่ยวข้อง เช่น อักษรตัวแรกของรายชื่อติดต่อที่ต้องการค้นหา แล้วแตะ [ค้นหา]

SDA2_Thai.indb 28 14-Oct-20 16:41:15

การใช้การรู้จำเสียงเพื่อโทรศัพท์

1 **กดปุ่ม ที่พวงมาลัยและพูด “แท็กเสียง” เมื่อได้ยินเสียงบีป**

▼


ระบบจะเชื่อมต่อสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของแท็กเสียงที่คุณพูด

คำแนะนำ

- ดู *“การควบคุมด้วยเสียง” (หน้า 139)* สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- ต้องมีการลงทะเบียนแท็กเสียงไว้อย่างน้อยหนึ่งรายการ → *“การลงทะเบียนแท็กเสียง” (หน้า 27)*

สายเรียกเข้า

เสียงสายเรียกเข้าจะดังและหน้าจอสายเรียกเข้าปรากฏขึ้น

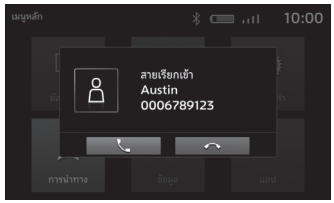


คำแนะนำ

- หน้าจอสายเรียกเข้าจะไม่ปรากฏหากแอปพลิเคชันไม่รองรับ

การรับสาย

1 **แตะ**

▼

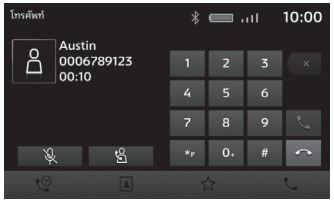

สามารถพูดกับสายที่เข้ามา


คำแนะนำ

- การแตะ จะช่วยให้แน่ใจว่าเสียงรถจะไม่ดังไปถึงคนที่อยู่ปลายสายอีกด้าน
- แตะ เพื่อพูดกับโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth โดยตรง

การพักสาย

คุณสามารถรับสายอื่นขณะที่กำลังพูดสายอยู่ บางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องสมัครบริการพักสายแยกต่างหาก


1 **แตะ เพื่อรับสายอื่นขณะที่คุณกำลังโทรศัพท์สายหนึ่งอยู่**

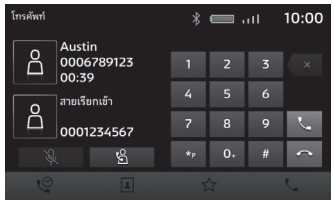

สายแรกจะถูกพักไว้และคุณสามารถรับสายใหม่ได้

2 **แตะ**

▼

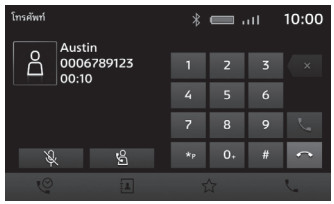

วางสายปัจจุบันและย้อนกลับไปยังสายแรก

การวางสาย

1 **แตะ**

▼

วางสายที่เรียกเข้ามา

SDA2_Thai.indb 29 14-Oct-20 16:41:16

AV

ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายการทำงานฟังก์ชันเครื่องเสียง

ฟังก์ชันเครื่องเสียง

การใช้งานพื้นฐาน

หมายเหตุ

- ชื่ออัลบั้ม ชื่อเพลง ฯลฯ ในข้อมูลชื่อเพลงในภาพประกอบที่ใช้ในฟังก์ชันเครื่องเสียงและฟังก์ชันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในคู่มือนี้ จัดเตรียมเพื่อการอธิบายเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลชื่อเพลงจริง


เปิด/ปิดเครื่องเสียง ON/OFF

สามารถเปิด/ปิดฟังก์ชันเครื่องเสียง ON/OFF

คำแนะนำ

- กดปุ่ม [MODE], ปุ่ม [SOURCE] หรือปุ่ม [♪] บนพวงมาลัยค้างไว้เพื่อเปิด/ปิดฟังก์ชันเครื่องเสียง ON/OFF

1 กดปุ่ม ⏻ หรือปุ่ม VOL /⏻

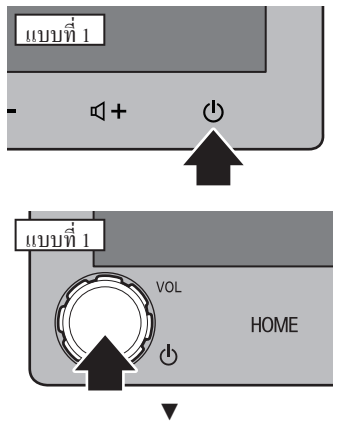

ปิดฟังก์ชันเครื่องเสียง OFF

2 กดปุ่ม ⏻ หรือปุ่ม VOL /⏻

ฟังก์ชันเครื่องเสียงเปิด ON

SDA2_Thai.indb 30 14-Oct-20 16:41:16

ไฟล์เพลง

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถเล่นไฟล์เพลงประเภทต่อไปนี้ที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ USB:

- MP3
- WMA
- AAC
- WAV
- FLAC

มีข้อจำกัดเกี่ยวกับไฟล์และสื่อที่สามารถใช้ได้ ดังนั้น ก่อนจะบันทึก (คัดลอก) ไฟล์เพลงประเภทต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วลงในสื่อ กรุณาอ่านหัวข้อ “ไฟล์เพลง” โดยละเอียด

ต้องแน่ใจว่าได้อ่านคู่มือสำหรับผู้ใช้ของซอฟต์แวร์สำหรับบันทึกเพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ระบบสามารถแสดงข้อมูลภาพ เช่น ชื่ออัลบั้ม ชื่อเพลง และภาพหน้าปกที่ใส่ไว้ในไฟล์เพลง

⚠ ข้อควรระวัง

- กรุณาหลีกเลี่ยงการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่น การแจกจ่ายหรืออัปโหลดไฟล์ที่เขียน (คัดลอก) จาก CD เพลงไปยังอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ ไม่ว่าเพลงนั้นจะฟรีหรือซื้อมา
- กรุณาอย่าเติมนามสกุลไฟล์ (เช่น “.mp3”) ที่ไม่เข้ากับประเภทของไฟล์ เป็นไปได้ว่าการรับรู้จะผิดพลาดเมื่อเล่นสื่อที่มีไฟล์ลักษณะดังกล่าว ส่งผลให้เกิดเสียงรบกวน ซึ่งอาจทำให้ลำโพงเสียหายหรือเกิดอุบัติเหตุอื่นๆ


คำแนะนำ

- ไฟล์เพลงบางไฟล์อาจเล่นได้ไม่ถูกต้อง
- ไฟล์อาจไม่มีนามสกุล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ เวอร์ชัน ซอฟต์แวร์ และการตั้งค่า ในกรณีนี้ ให้บันทึก (คัดลอก) ไฟล์ไปยังสื่อหลังจากเพิ่มนามสกุล (“.mp3” ฯลฯ) เข้ากับชื่อไฟล์
- ระบบอาจไม่รับรู้ว่าไฟล์ที่ซ่อนไว้หรือไฟล์ในโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้เป็นไฟล์เพลง
- ไฟล์ที่มีขนาดเกิน 2 GB และ 4 GB จะไม่สามารถเล่นได้หากฟอร์แมตหน่วยความจำ USB คือ FAT16 และ FAT32 ตามลำดับ
- สามารถเล่นสื่อที่มีไฟล์เพลงหลายฟอร์แมตรวมกันได้

SDA2_Thai.indb 31 14-Oct-20 16:41:16

โครงสร้างโฟลเดอร์

สามารถรับรู้โฟลเดอร์ได้ถึงแปดระดับ
จัดการเพลงได้โดยสร้างระดับตามลำดับดังนี้:
ประเภท → ศิลปิน → อัลบั้ม → แทร็ก (ประเภทไฟล์เสียงที่สามารถเล่นได้)

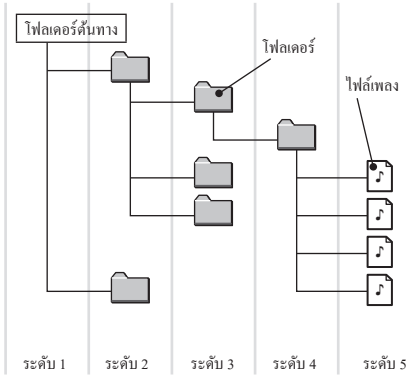

รายการ	คำอธิบาย
จำนวนระดับโฟลเดอร์สูงสุด	8 ระดับ (หากถือว่าโฟลเดอร์ต้นทางเป็นระดับ 1)
จำนวนไฟล์สูงสุด[*1]	6000 ไฟล์ (รวมไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์สื่อ โดยไม่รวมไฟล์ที่เล่นไม่ได้)
ฟอร์แมตของหน่วยความจำ USB ที่อ่านได้	FAT16 และ FAT32 รองรับพาร์ติชั่นเดียวเท่านั้น

*1) ไม่รวมถึงไฟล์ที่เล่นไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามีหลายเพลงจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน ระบบอาจไม่รับรู้เพลง แม้ว่าจำนวนเพลงจะต่ำกว่าขีดจำกัดสูงสุด ในกรณีเช่นนี้ ให้แบ่งเก็บหลายๆ โฟลเดอร์

หมายเหตุ

- การแสดงลำดับโฟลเดอร์และไฟล์เพลงที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์นี้อาจแตกต่างจากลำดับที่ปรากฏในคอมพิวเตอร์

SDA2_Thai.indb 32 14-Oct-20 16:41:16

MP3 คืออะไร

MP3 ย่อมาจาก “MPEG-1Audio Layer 3” MPEG ย่อมาจาก “Moving Picture Experts Group” และเป็นมาตรฐานการบีบอัดสัญญาณวิดีโอที่ใช้ในวิดีโอซีดี ฯลฯ
MP3 เป็นวิธีบีบอัดไฟล์เสียงวิธีหนึ่งในมาตรฐานสัญญาณเสียง MPEG และลดคุณภาพเสียงที่อยู่นอกเหนือความสามารถในการได้ยินของมนุษย์และเสียงที่ถูกกลบโดยเสียงที่ดังกว่า จึงทำให้ได้สัญญาณคุณภาพสูงโดยที่มีขนาดข้อมูลเล็กลง
เนื่องจากวิธีนี้ทำให้เพลงใน CD ถูกบีบอัดลงเหลือประมาณ 1/10 ของขนาดข้อมูลดั้งเดิมโดยไม่สูญเสียส่วนที่รับรู้ได้ ทำให้สามารถบันทึกเพลงจาก CD ประมาณ 10 แผ่นลงในแผ่น CD-R/RW แผ่นเดียว

⚠ ข้อควรระวัง

- ไฟล์ MP3 ที่สร้างขึ้นโดยใช้มาตรฐานแตกต่างจากที่ให้ไว้ด้านล่างอาจเล่นได้ไม่ถูกต้อง หรือชื่อไฟล์/โฟลเดอร์อาจแสดงได้ไม่ถูกต้อง

มาตรฐานสำหรับไฟล์ MP3 ที่สามารถเล่นได้

ข้อกำหนดสำหรับไฟล์ MP3 ที่สามารถเล่นได้มีดังต่อไปนี้

รายการ	รายละเอียด
ข้อมูลจำเพาะ	MPEG-1 AUDIO LAYER3
	MPEG-2 AUDIO LAYER3
	MPEG-2.5 AUDIO LAYER3
ความถี่ในการสุ่ม [kHz]	MPEG-1:8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48
	MPEG-2:8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48
	MPEG-2.5:8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48
บิตเรต [kbps]	MPEG-1:8 ถึง 448
	MPEG-2:8 ถึง 448
	MPEG-2.5:8 ถึง 448
VBR (บิตเรตแบบผันแปร)	รองรับ
โหมดช่องสัญญาณ	สเตอริโอ/จอยท์สเตอริโอ/ดูอัลแชนแนล/โมนอรอล
นามสกุลไฟล์	mp3
ข้อมูล tag ที่รองรับ	ID3 tag Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.3, Ver. 2.4 (ISO-8859-1, UTF-16 (Unicode)), ชื่อเพลง ชื่อศิลปิน ชื่ออัลบั้ม

SDA2_Thai.indb 33 14-Oct-20 16:41:16

WMA คืออะไร

WMA ย่อมาจาก Windows Media Audio เป็นรูปแบบการบีบอัดสัญญาณเสียงของ Microsoft ซึ่งเป็นวิธีบีบอัดที่มีอัตราส่วนการบีบอัดสูงกว่า MP3

⚠ ข้อควรระวัง

- WMA รองรับระบบจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (DRM) เครื่องเสียงนี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ WMA ที่มีการป้องกันลิขสิทธิ์ด้วยระบบนี้
- ไฟล์ WMA ที่สร้างขึ้นโดยใช้มาตรฐานแตกต่างจากที่ให้ไว้ด้านล่างอาจเล่นได้ไม่ถูกต้อง หรือชื่อไฟล์/โฟลเดอร์อาจแสดงได้ไม่ถูกต้อง
- ไม่รองรับ “Lossless” audio codecs

มาตรฐานสำหรับไฟล์ WMA ที่สามารถเล่นได้

ข้อกำหนดสำหรับไฟล์ WMA ที่สามารถเล่นได้มีดังต่อไปนี้

รายการ	รายละเอียด
ข้อมูลจำเพาะ	Windows Media Audio Version 2 ถึง 10
ความถี่ในการสุ่ม [kHz]	8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48/64/88.2/96
บิตเรต [kbps]	1500 หรือต่ำกว่า
VBR (บิตเรตแบบผันแปร)	รองรับ
โหมดช่องสัญญาณ	สเตอริโอ/โมนอรอล
นามสกุลไฟล์	wma
ข้อมูล tag ที่รองรับ	WMA tag ชื่อเพลง ชื่อศิลปิน ชื่ออัลบั้ม

SDA2_Thai.indb 34 14-Oct-20 16:41:16

AAC คืออะไร

AAC ย่อมาจาก Advanced Audio Coding เป็นมาตรฐานการบีบอัดสัญญาณที่ใช้ใน “MPEG-2” และ “MPEG-4” ฟังก์ชันนี้สามารถบีบอัดข้อมูลได้ 1.4 เท่าของ MP3 โดยให้คุณภาพเสียงที่เทียบเท่ากัน

⚠ ข้อควรระวัง

- AAC รองรับระบบจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (DRM) ระบบเครื่องเสียงนี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ AAC ที่มีลิขสิทธิ์ได้
- ไฟล์ AAC ที่สร้างขึ้นโดยใช้มาตรฐานแตกต่างจากที่ให้ไว้ด้านล่างและ/หรือไฟล์ AAC ฟอร์แมต ADIF อาจเล่นได้ไม่ถูกต้อง หรือชื่อไฟล์/โฟลเดอร์อาจแสดงได้ไม่ถูกต้อง

มาตรฐานสำหรับไฟล์ AAC ที่สามารถเล่นได้

ข้อกำหนดสำหรับไฟล์ AAC ที่สามารถเล่นได้มีดังต่อไปนี้

รายการ	รายละเอียด
ข้อมูลจำเพาะ	Advanced Audio Coding MPEG4/AAC-LC MPEG2/AAC-LC
ความถี่ในการสุ่ม [kHz]	8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48/64/88.2/96
บิตเรต [kbps]	8 ถึง 256
VBR (บิตเรตแบบผันแปร)	รองรับ
โหมดช่องสัญญาณ	สเตอริโอ/โมนอรอล
นามสกุลไฟล์	m4a, aac
ข้อมูล tag ที่รองรับ	AAC tag หรือ ID3 tag ชื่อเพลง ชื่อศิลปิน ชื่ออัลบั้ม

SDA2_Thai.indb 35 14-Oct-20 16:41:16

WAV คืออะไร

WAV ย่อมาจาก “RIFF wave form Audio Format” และใช้มากที่สุดบน Windows ฟอร์แมตข้อมูลเสียงนี้พัฒนาขึ้นโดย Microsoft และ IBM ปกติแล้วไฟล์ WAV จะไม่ถูกบีบอัดและนี่คือไฟล์ WAV ประเภทเดียวที่ผลิตภัณฑ์นี้รองรับได้

⚠ ข้อควรระวัง

- ไฟล์ WAV ที่สร้างขึ้นโดยใช้มาตรฐานแตกต่างจากที่ให้ไว้ด้านล่างอาจเล่นได้ไม่ถูกต้อง หรือชื่อไฟล์/โฟลเดอร์อาจแสดงได้ไม่ถูกต้อง

มาตรฐานสำหรับไฟล์ WAV ที่สามารถเล่นได้

ข้อกำหนดสำหรับไฟล์ WAV ที่สามารถเล่นได้มีดังต่อไปนี้

รายการ	รายละเอียด
ข้อมูลจำเพาะ	RIFF wave form Audio Format
ความถี่ในการสุ่ม [kHz]	8/11.025/16/22.025/32/44.1
จำนวนการแจงหน่วยบิต [bit]	16
บิตเรต [kbps]	128 ถึง 1411.2
โหมดช่องสัญญาณ	สเตอริโอ/โมนอรอล
นามสกุลไฟล์	wav

SDA2_Thai.indb 36 14-Oct-20 16:41:16

เกี่ยวกับ FLAC

FLAC ย่อมาจาก “Free Lossless Audio Codec” และเป็นฟอร์แมตข้อมูลเสียงแบบเปิดฟรี ลักษณะเด่นคือ แหล่งเสียงจะถูกบีบอัดข้อมูลแบบไม่สูญเสีย ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าคุณภาพเสียงไม่ลดลง

⚠ ข้อควรระวัง

- ไฟล์ FLAC ที่สร้างขึ้นโดยใช้มาตรฐานแตกต่างจากที่ให้ไว้ด้านล่างอาจเล่นได้ไม่ถูกต้อง หรือชื่อไฟล์/โฟลเดอร์อาจแสดงได้ไม่ถูกต้อง

มาตรฐานสำหรับไฟล์ FLAC ที่สามารถเล่นได้

ข้อกำหนดสำหรับไฟล์ FLAC ที่สามารถเล่นได้มีดังต่อไปนี้

รายการ	รายละเอียด
ข้อมูลจำเพาะ	FLAC 1.3.0
ความถี่ในการสุ่ม [kHz]	8/11.025/12/16/22.05/32/44.1
การนับบิต [bit]	4 ถึง 24
โหมดช่องสัญญาณ	สเตอริโอ/โมนอรอล/5.1ch down mix
นามสกุลไฟล์	flac
ข้อมูล tag ที่รองรับ	ชื่อเพลง ชื่อศิลปิน ชื่ออัลบั้ม ภาพหน้าปก ประเภท

SDA2_Thai.indb 37 14-Oct-20 16:41:16

ไฟล์วิดีโอ

ประเภทไฟล์วิดีโอที่สามารถเล่นได้

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถเล่นไฟล์วิดีโอ MP4 และอื่นๆ ที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ USB
สำหรับรายละเอียด กรุณาอ่าน *"ข้อกำหนดสำหรับไฟล์วิดีโอที่สามารถเล่นได้" (หน้า 40)*
มีข้อจำกัดเกี่ยวกับไฟล์และสื่อที่สามารถใช้ได้ ดังนั้น ก่อนจะบันทึก (คัดลอก) ไฟล์วิดีโอลงในสื่อ กรุณาอ่านหัวข้อด้านขวาโดยละเอียด

⚠ ข้อควรระวัง

- กรุณาอย่าเติมนามสกุลไฟล์ (เช่น ".mp4") ที่ไม่เข้ากับประเภทของไฟล์ เป็นไปได้ว่าการรับรู้จะผิดพลาดเมื่อเล่นสื่อที่มีไฟล์ลักษณะดังกล่าว ส่งผลให้เกิดเสียงรบกวน ซึ่งอาจทำให้ลำโพงเสียหายหรือเกิดอุบัติเหตุอื่นๆ


คำแนะนำ

- ไฟล์วิดีโอบางไฟล์อาจเล่นได้ไม่ถูกต้อง
- ไฟล์อาจไม่มีนามสกุล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ เวอร์ชัน ซอฟต์แวร์ และการตั้งค่า ในกรณีนี้ ให้บันทึก (คัดลอก) ไฟล์ไปยังสื่อหลังจากเพิ่มนามสกุล (".mp4" ฯลฯ) เข้ากับชื่อไฟล์
- ระบบอาจไม่รับรู้ว่าไฟล์ที่ซ่อนไว้หรือไฟล์ในโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้เป็นไฟล์วิดีโอ
- ไฟล์ที่มีขนาดเกิน 2 GB และ 4 GB จะไม่สามารถเล่นได้หากฟอร์แมตหน่วยความจำ USB คือ FAT16 และ FAT32 ตามลำดับ
- สามารถเล่นสื่อที่มีไฟล์วิดีโอหลายๆ แบบได้

SDA2_Thai.indb 38 14-Oct-20 16:41:16

โครงสร้างโฟลเดอร์

สามารถรับรู้โฟลเดอร์ได้ถึงแปดระดับ
จัดการวิดีโอได้โดยสร้างระดับตามลำดับดังนี้:
ประเภท → วันที่สร้าง → ชื่อ (ประเภทไฟล์วิดีโอที่สามารถเล่นได้)

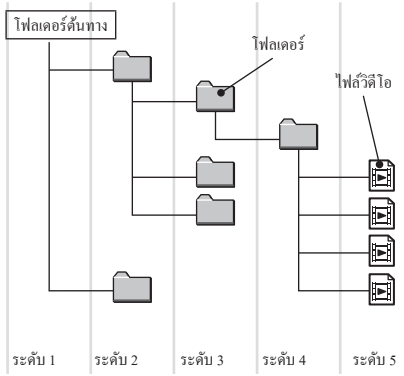

รายการ	คำอธิบาย
จำนวนระดับโฟลเดอร์สูงสุด	8 ระดับ (หากถือว่าโฟลเดอร์ต้นทางเป็นระดับ 1)
จำนวนไฟล์สูงสุด[*1]	6000 ไฟล์ (รวมไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์สื่อ โดยไม่รวมไฟล์ที่เล่นไม่ได้)
ฟอร์แมตของหน่วยความจำ USB ที่อ่านได้	FAT16 และ FAT32 รองรับพาร์ติชั่นเดียวเท่านั้น

*1) ไม่รวมถึงไฟล์ที่เล่นไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามีหลายวิดีโอจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน ระบบอาจไม่รับรู้วิดีโอ แม้ว่าจำนวนวิดีโอจะต่ำกว่าขีดจำกัดสูงสุด ในกรณีเช่นนี้ ให้แบ่งเก็บหลายๆ โฟลเดอร์

หมายเหตุ

- การแสดงลำดับโฟลเดอร์และไฟล์ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์นี้อาจแตกต่างจากลำดับที่ปรากฏในคอมพิวเตอร์

SDA2_Thai.indb 39 14-Oct-20 16:41:16

ข้อกำหนดสำหรับไฟล์วิดีโอที่สามารถเล่นได้

ข้อกำหนดสำหรับไฟล์วิดีโอที่สามารถเล่นได้มีดังต่อไปนี้

ฟอร์แมต	นามสกุลไฟล์	วิดีโอ					เพลง
		Codec	Profile/level	ความละเอียดสูงสุด	บิตเรตสูงสุด	อัตราเฟรมสูงสุด	Codec
MP4	mp4	H.264/ MPEG-4 AVC	Baseline Profile Level 3.1 Main Profile Level 3.1 High Profile/3.1	1920*1080	50Mbps	30fps	MP3 AAC Vorbis PCM/ADPCM
		MPEG-4 (ISO/IEC 14496 Part.2)	Advanced Simple Profile/5	1920*1080	40Mbps	30fps	
AVI 1.0/2.0 (ไม่รวม DivX)	avi	H.264/ MPEG-4 AVC	Baseline Profile Level 3.1 Main Profile Level 3.1 High Profile/3.1	1920*1080	50Mbps	30fps	MP3 AAC WMA Vorbis PCM/ADPCM
		MPEG-4 (ISO/IEC 14496 Part.2)	Advanced Simple Profile/5	1920*1080	40Mbps	30fps	
		MPEG2	Main Profile	1920*1080	50Mbps	30fps	
MKV	mkv	H.264/ MPEG-4 AVC	Baseline Profile Level 3.1 Main Profile Level 3.1 High Profile/3.1	1920*1080	50Mbps	30fps	MP3 AAC WMA Vorbis FLAC PCM/ADPCM
		MPEG-4 (ISO/IEC 14496 Part.2)	Advanced Simple Profile/5	1920*1080	40Mbps	30fps	
		MPEG2	Main Profile	1920*1080	50Mbps	30fps	
		RealVideo	Profile 8/9/10	1920*1080	40Mbps	30fps	
FLV	flv	H.264/ MPEG-4 AVC	Baseline Profile Level 3.1 Main Profile Level 3.1 High Profile/3.1	1920*1080	50Mbps	30fps	MP3 AAC PCM/ADPCM
MPEG	mpg mpeg	H.264/ MPEG-4 AVC	Baseline Profile Level 3.1 Main Profile Level 3.1 High Profile/3.1	1920*1080	50Mbps	30fps	MP3 AAC PCM/ADPCM
		MPEG2	Main Profile	1920*1080	50Mbps	30fps	
RMVB	rmvb rm	RealVideo	Profile 8/9/10	1920*1080	40Mbps	30fps	AAC RealAudio (cook mono/ stereo)
MOV	mov	H.264/ MPEG-4 AVC	Baseline Profile Level 3.1 Main Profile Level 3.1 High Profile/3.1	1920*1080	50Mbps	30fps	AAC
		MPEG-4 (ISO/IEC 14496 Part.2)	Advanced Simple Profile/5	1920*1080	40Mbps	30fps	

SDA2_Thai.indb 40 14-Oct-20 16:41:17

⚠ *ข้อควรระวัง*

- ไฟล์วิดีโอที่สร้างขึ้นโดยใช้มาตรฐานแตกต่างจากที่ให้ไว้ด้านบนอาจเล่นได้ไม่ถูกต้อง หรือชื่อไฟล์/โฟลเดอร์อาจแสดงได้ไม่ถูกต้อง

SDA2_Thai.indb 41 14-Oct-20 16:41:17

การฟังวิทยุ


หัวข้อนี้อธิบายวิธีการฟังวิทยุ FM และ AM

หมายเหตุ

- คลื่นความถี่วิทยุอาจแตกต่างกันตามภูมิภาค

1 **แสดงเมนูมัลติมีเดีย *(→ หน้า 19)***

2 **แตะ FM หรือ AM**

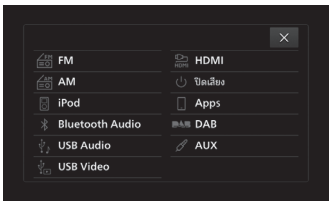

3 **แตะ ◀| หรือ |▶ เพื่อเลือกสถานี**




เล่นสถานีตามคลื่นความถี่ที่เลือก


คำแนะนำ

- หากผลิตภัณฑ์เป็น แบบที่ 2 ให้หมุนปุ่ม [TUNE/SOUND] เพื่อปรับวิทยุ → *"ผลิตภัณฑ์นี้" (หน้า 11)*
- หากรถของคุณติดตั้งระบบนำทาง ให้กดปุ่ม [NAV] เพื่อแสดงหน้าจอการนำทางขณะที่กำลังใช้ฟังก์ชันเครื่องเสียง
  การกดปุ่ม [MEDIA] จะย้อนกลับไปแสดงหน้าจอเครื่องเสียง

SDA2_Thai.indb 42 14-Oct-20 16:41:17

หน้าจอแสดงข้อมูลการกระจายเสียงวิทยุ

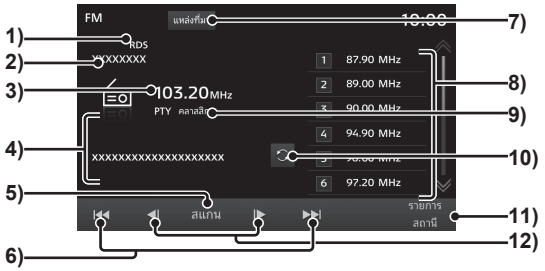

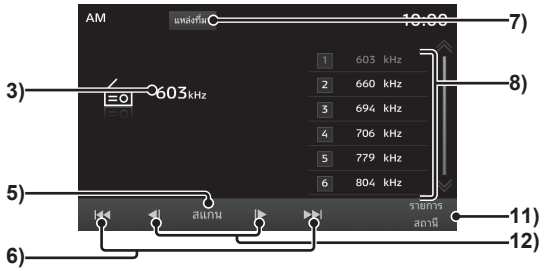

1) **ไฟแสดง**
แสดงไฟแสดงเมื่อการตรวจสอบ AF/TP Standby เป็น ON หรือได้รับสัญญาณสถานี REG/RDS*1 *(หน้า 128)* และกำลังทำการสแกน *(หน้า 44)*

2) **ชื่อสถานี**
แสดงชื่อของสถานีที่เลือกไว้ในปัจจุบัน

3) **คลื่นความถี่**
แสดงคลื่นความถี่ที่เลือกไว้ในปัจจุบัน

4) **Radio Text**
แสดงชื่อศิลปิน, ชื่อเพลง, ชื่ออัลบั้ม และ Radio Text หากข้อความยาวเกินหน้าจอ "..." จะปรากฏที่ท้ายบรรทัด แตะข้อความเพื่อแสดงข้อความทั้งหมด

5) **สแกน**
ค้นหาสถานีที่รับสัญญาณได้ → *"การเริ่มสแกน" (หน้า 44)*

6) ⏮, ⏭
สามารถค้นหาสถานีที่รับสัญญาณได้ครั้งละหนึ่งสถานี

7) **แหล่งที่มา**
แสดงเมนูมัลติมีเดีย *(→ หน้า 19)*

8) **ปุ่มตั้งล่วงหน้า**
ช่วยลงทะเบียนสถานีโปรดของคุณ *(→ หน้า 44)*

9) **PTY**
แสดง PTY (ประเภทโปรแกรม) ที่คุณกำลังรับอยู่ในปัจจุบัน
แสดง "TRAFFIC INFO" เมื่อได้รับข้อมูลการจราจร
แสดง "ALARM!" เมื่อได้รับข้อมูลเหตุฉุกเฉิน
→ *"ฟังข้อมูลการจราจร/ข้อมูลเหตุฉุกเฉิน" (หน้า 45)*

10) 🔄
สับเปลี่ยนไปแสดง Radio Text

11) **รายการสถานี**
แสดงรายการสถานีที่เลือกได้
→ *"ค้นหาสถานีกระจายเสียงจากรายการสถานี" (หน้า 45)*

12) ◀|, |▶
ใช้เปลี่ยนคลื่นความถี่

*1) อุปกรณ์ตามภูมิภาค

SDA2_Thai.indb 43 14-Oct-20 16:41:17


ค้นหาสถานีกระจายเสียงที่สัญญาณแรง

เป็นประโยชน์ในการค้นหาสถานีกระจายเสียงที่คุณสามารถรับได้เมื่อขับขี่ไปในพื้นที่ที่ความยาวคลื่นที่รับได้นั้นแตกต่างจากปกติ เช่น เมื่อท่องเที่ยวไปในท้องที่ใหม่

การเริ่มค้นหา

สามารถค้นหาสถานีที่รับสัญญาณได้ครั้งละหนึ่งสถานี

1 **แตะ ⏮ หรือ ⏭ บนหน้าจอแสดงข้อมูลการกระจายเสียงวิทยุ**

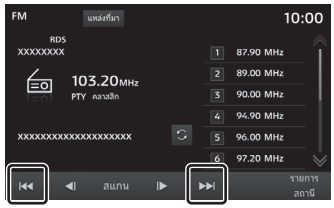

▼

จะเล่นเมื่อพบสถานีที่รับสัญญาณได้แล้ว

คำแนะนำ

- ขณะกด ⏮ หรือ ⏭ ค้างไว้ การค้นหาจะดำเนินต่อไปแม้จะพบสถานีที่สามารถรับได้แล้ว

การเริ่มสแกน

ค้นหาสถานีที่รับสัญญาณได้

1 **แตะ สแกน บนหน้าจอแสดงข้อมูลการกระจายเสียงวิทยุ**



▼



เมื่อรับสัญญาณจากสถานีได้ จะเล่นต่อไป 10 วินาที จากนั้นเครื่องจึงจะค้นหาสถานีถัดไป

การยกเลิกสแกน

1 **ระหว่างสแกน แตะ สแกน อีกครั้ง**

▼

การสแกนถูกยกเลิก

ลงทะเบียนสถานีโปรดของคุณ

สามารถบันทึกสถานีโปรดได้ 12 สถานีใน FM และ 6 สถานีใน AM

1 **แตะ ◀| หรือ |▶ บนหน้าจอแสดงข้อมูลการกระจายเสียงวิทยุเพื่อค้นหาสถานีที่ต้องการลงทะเบียน**

คำแนะนำ

- หากผลิตภัณฑ์เป็น Type 2 ให้หมุนปุ่ม [TUNE/SOUND] เพื่อค้นหาสถานีที่ต้องการลงทะเบียน → *"ผลิตภัณฑ์นี้" (หน้า 11)*

2 **กดปุ่มตั้งล่วงหน้าที่ต้องการค้างไว้จนกระทั่งได้ยินเสียงบีป**

→ *"วิธีการใช้งาน" (หน้า 14)*



▼

สถานีจะลงทะเบียนในปุ่มตั้งล่วงหน้าที่กดค้างไว้

SDA2_Thai.indb 44 14-Oct-20 16:41:17

ค้นหาสถานีกระจายเสียงจากรายการสถานี

ค้นหาสถานีกระจายเสียงและแสดงรายการสถานีที่สามารถรับได้

1 **แตะ** [รายการสถานี] **บนหน้าจอแสดงข้อมูลการกระจายเสียงวิทยุ**

แสดงรายการสถานีที่สามารถรับได้

หมายเหตุ

- รายการสถานี FM จะอัปเดตโดยอัตโนมัติก่อนจะแสดงขึ้น

2 **แตะสถานีที่ต้องการฟัง**



▼

เปลี่ยนไปยังสถานีนั้น

จำกัดรายการสถานีลง


สถานีกระจายเสียงที่รับได้สามารถจำกัดลงได้ตามประเภท

โดยใช้ได้กับการรับ FM เท่านั้น

1 **แตะ** [ตัวกรอง PTY] **ขณะที่รายการสถานีแสดงอยู่**

รายการประเภทจะปรากฏขึ้น

2 **แตะ “ประเภท” ที่ต้องการฟัง**

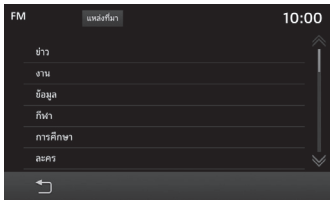

▼

รายการสถานีเฉพาะประเภทที่เลือกจะปรากฏขึ้น

คำแนะนำ

- การแตะ [ตัวกรองปิด] บนรายการสถานีจะลบตัวกรองในการค้นหา

การอัปเดตรายการสถานี

อัปเดตสถานีที่สามารถรับได้ด้วยตนเอง

1 **แตะ** [อัปเดต] **ขณะที่รายการสถานีแสดงอยู่**

▼

แสดงรายการสถานีที่สามารถรับได้

Equipment by region

ฟังข้อมูลการจราจร/ข้อมูลเหตุฉุกเฉิน

เมื่อได้รับข้อมูลการจราจรหรือข้อมูลเหตุฉุกเฉิน หน้าจอจะสลับไปเป็นสถานีที่กำลังเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

หากต้องการสลับสถานีโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับข้อมูลการจราจร ให้ตั้งค่า “TP Standby” เป็น ON

→ *“การตั้งค่าวิทยุ” (หน้า 128)*

คำแนะนำ

- เมื่อสลับไปยังสถานีที่กำลังเผยแพร่ข้อมูลการจราจรหรือข้อมูลเหตุฉุกเฉิน ข้อความจะป็อปอัพขึ้นมา แตะ [ยกเลิก] เพื่อสิ้นสุดการรับข้อมูลและย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

SDA2_Thai.indb 45 14-Oct-20 16:41:17

Equipment by region

ฟัง DAB (วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล)

หัวข้อนี้อธิบายวิธีการฟัง DAB


หมายเหตุ

- DAB (Digital Audio Broadcast) เป็นเทคนิคการกระจายเสียงวิทยุระบบดิจิทัล ซึ่งให้เสียงคุณภาพดิจิทัลรวมถึงข้อมูลที่เป็นข้อความ
  เทคนิคนี้ก่อให้เกิด “กลุ่มช่องสัญญาณ” (Ensemble) ซึ่งรวมหลายๆ โปรแกรมไว้ด้วยกัน โดยกลุ่มช่องสัญญาณนี้อาจมีช่องสัญญาณรองซึ่งมีโปรแกรมหรือข้อมูลอื่นๆ เหมือนสถานีวิทยุขนาดใหญ่

1 **แสดงเมนูมัลติมีเดีย *(→ หน้า 19)***

2 **แตะ** **DAB**

3 **แตะ** ◀| **หรือ** |▶ **เพื่อเลือกสถานี**

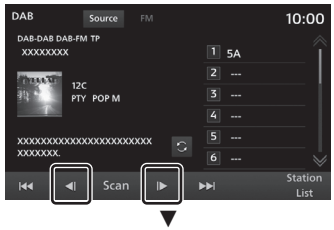


เล่นตามสถานีที่เลือก

คำแนะนำ

- หากผลิตภัณฑ์เป็น แบบที่ 2 ให้หมุนปุ่ม [TUNE/SOUND] เพื่อปรับวิทยุ → *“ผลิตภัณฑ์นี้” (หน้า 11)*
- เมื่อไปยังช่องสัญญาณแรกหรือช่องสัญญาณสุดท้ายภายในกลุ่มช่องสัญญาณ ระบบจะเปลี่ยนไปยังกลุ่มช่องสัญญาณถัดไป
- หากรถของคุณติดตั้งระบบนำทาง ให้กดปุ่ม [NAV] เพื่อแสดงหน้าจอการนำทางขณะที่กำลังใช้ฟังก์ชันเครื่องเสียง
  การกดปุ่ม [MEDIA] จะย้อนกลับไปแสดงหน้าจอเครื่องเสียง

SDA2_Thai.indb 46 14-Oct-20 16:41:17

หน้าจอแสดงข้อมูล DAB

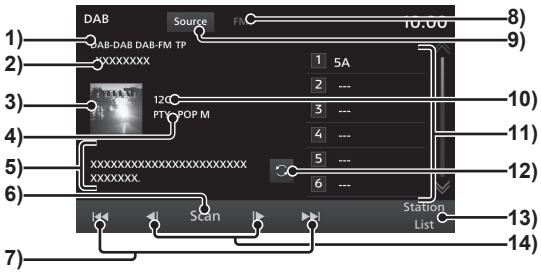

1) **ไฟแสดง**
แสดงเมื่อทำการสแกน *(หน้า 48)* หรือเมื่อฟังก์ชัน DAB เป็น ON →*"การตั้งค่า DAB" (หน้า 128)*

2) **ชื่อสถานี**
แสดงชื่อของสถานีที่เลือกไว้ในปัจจุบัน

3) **ภาพหน้าปก**
แสดงเมื่อมีภาพหน้าปก

4) **PTY**
แสดง PTY (ประเภทโปรแกรม) ที่คุณกำลังรับอยู่ในปัจจุบัน

5) **Dynamic Label**
แสดงชื่อศิลปิน ชื่อเพลง ชื่ออัลบั้ม หรือข้อมูล Dynamic Label หากข้อความยาวเกินหน้าจอ "..." จะปรากฏที่ท้ายบรรทัด แตะข้อความเพื่อแสดงข้อความทั้งหมด

6) **สแกน**
ค้นหาสถานีที่รับสัญญาณได้ *(→ หน้า 48)*

7) **⏮** , **⏭**
สามารถค้นหาสถานีที่รับสัญญาณได้ครั้งละหนึ่งสถานี

8) **ไอคอน FM**
สว่างเมื่อได้รับสัญญาณ FM

9) **แหล่งที่มา**
แสดงเมนูมัลติมีเดีย *(→ หน้า 19)*

10) **ID ช่อง**
แสดง ID ช่องของสถานีที่เลือกไว้ในปัจจุบัน

11) **ปุ่มตั้งล่วงหน้า**
ช่วยลงทะเบียนสถานีโปรดของคุณ *(→ หน้า 49)*

12) **🔄**
สับเปลี่ยนไปยังหน้าจอแสดงข้อมูล Dynamic Label

13) **รายการสถานี**
แสดงรายการสถานีที่เลือกได้
→ *"ค้นหาสถานีกระจายเสียงจากรายการสถานี" (หน้า 49)*

14) **◀|** , **|▶**
ใช้เปลี่ยนสถานี

SDA2_Thai.indb 47 14-Oct-20 16:41:17


ค้นหาสถานีกระจายเสียง

เป็นประโยชน์ในการค้นหาสถานีกระจายเสียงที่คุณสามารถรับได้เมื่อขับขี่ไปในพื้นที่ที่ความยาวคลื่นที่รับได้นั้นแตกต่างจากปกติ เช่น เมื่อท่องเที่ยวไปในท้องที่ใหม่

การเริ่มค้นหา


สามารถค้นหาสถานีที่รับสัญญาณได้ครั้งละหนึ่งสถานี

1 **แตะ ⏮ หรือ ⏭ บนหน้าจอแสดงข้อมูล DAB**

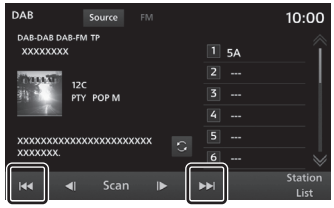

รับและเล่นช่องสัญญาณแรกในกลุ่มช่องสัญญาณที่สามารถรับได้

2 **แตะ ◀| หรือ |▶ เพื่อเลือกสถานี**

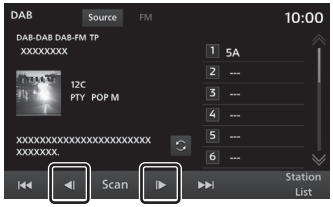

▼

เล่นตามสถานีที่เลือก


คำแนะนำ

- หากผลิตภัณฑ์เป็น **Type 2** ให้หมุนปุ่ม [TUNE/SOUND] เพื่อปรับวิทยุ → *"ผลิตภัณฑ์นี้" (หน้า 11)*
- เมื่อไปยังช่องสัญญาณแรกหรือช่องสัญญาณสุดท้ายภายในกลุ่มช่องสัญญาณ ระบบจะเปลี่ยนไปยังกลุ่มช่องสัญญาณถัดไป


การเริ่มสแกน

ค้นหาสถานีที่รับสัญญาณได้

1 **แตะ สแกน บนหน้าจอแสดงข้อมูล DAB**

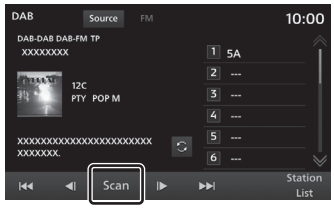

▼

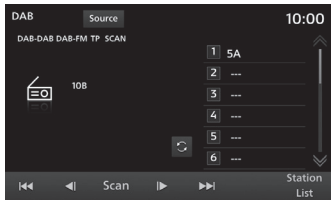

เมื่อรับสัญญาณจากสถานีได้ จะเล่นต่อไป 10 วินาที จากนั้นเครื่องจึงจะค้นหาสถานีถัดไป

คำแนะนำ

- ดำเนินการสแกนตามช่องสัญญาณแทนที่จะเป็นกลุ่มช่องสัญญาณ

การยกเลิกสแกน

1 **ระหว่างสแกน แตะ สแกน อีกครั้ง**

▼

การสแกนถูกยกเลิก

SDA2_Thai.indb 48 14-Oct-20 16:41:18

ลงทะเบียนสถานีโปรดของคุณ

สามารถลงทะเบียนสถานีโปรดได้ 18 สถานี


1 แตะ ◀| หรือ |▶ หน้าจอแสดงข้อมูล DAB เพื่อค้นหาสถานีที่ต้องการลงทะเบียน

คำแนะนำ

- หากผลิตภัณฑ์เป็น แบบที่ 2 ให้หมุนปุ่ม [TUNE/SOUND] เพื่อค้นหาสถานีที่ต้องการลงทะเบียน → *"ผลิตภัณฑ์นี้" (หน้า 11)*

2 กดปุ่มตั้งล่วงหน้าที่ต้องการค้างไว้จนกระทั่งได้ยินเสียงบีป

→ *"วิธีการใช้งาน" (หน้า 14)*

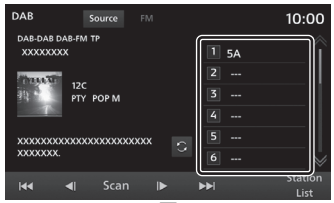
DAB
Source
FM
10:00
DAB-DAB DAB-FM TP
XXXXXXXX
12C
PTY POP M
1 5A
2 ---
3 ---
4 ---
5 ---
6 ---
XXXXXXX

เล่น iPod

เสียงจาก iPod สามารถเล่นบนตัวเครื่องหลักได้โดยเชื่อมต่อ iPod ด้วยสายเคเบิลเชื่อมต่อที่มีจำหน่ายทั่วไป

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามถือ iPod ไว้ในมือเพื่อใช้งานขณะขับรถ เนื่องจากเป็นอันตราย
- กรุณาอย่าทิ้ง iPod ไว้ในรถ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการโจรกรรมหรือการทำงานผิดพลาดเนื่องจากอุณหภูมิสูง
- ไม่มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหากข้อมูลใดๆ ใน iPod สูญหายขณะที่ iPod นั้นเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์
- ขึ้นอยู่กับวิธีใช้งานอุปกรณ์ ไฟล์เพลงอาจเสียหายหรือสูญหายได้ ดังนั้นแนะนำให้สำรองข้อมูลไว้ล่วงหน้า

หมายเหตุ

- คู่มือนี้จะเรียก iPhone และ iPod ว่า “iPod” ดังนั้น คำว่า “iPod” จึงรวมถึง iPhone ด้วย
- กรุณาใช้งานขณะที่ iPod เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์
- สำหรับวิธีการเชื่อมต่อ iPod กรุณาอ่านคู่มือสำหรับผู้ใช้ของรถคันนี้

หมายเหตุ

- ผลิตภัณฑ์อาจไม่สามารถเล่นได้หากผลิตภัณฑ์ไม่รองรับเวอร์ชัน รุ่น หรือเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของ iPod *(→ หน้า 8)*
  นอกจากนี้ในบางกรณี วิธีการเล่นจริงอาจแตกต่างจากที่บรรยายไว้ในคู่มือนี้
- หลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์ ฟังก์ชันที่ใช้ได้เมื่อเชื่อมต่อ iPod เข้ากับผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงไป
- หากเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับ iPod ในฐานะที่เป็นอุปกรณ์เสียงที่รองรับ Bluetooth จำเป็นต้องปลดสายเคเบิล iPod ออก ระบบอาจทำงานได้ไม่ถูกต้องหากเชื่อมต่อทั้งสองวิธีพร้อมๆ กัน
- หาก iPod มีอาการผิดปกติ กรุณาถอด iPod ออกจากผลิตภัณฑ์ รีเซ็ต แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง
- ติดตั้งอุปกรณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัย เช่น ไม่เสียบสายเคเบิลขณะขับรถ
- เมื่อเชื่อมต่อหรือถอด iPod ออกจากผลิตภัณฑ์ ให้หยุดรถก่อนเพื่อความปลอดภัย
- อาจต้องใช้เวลาสักครู่กว่าผลิตภัณฑ์จะมองเห็น iPod หรือเริ่มเล่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของ iPod
- ปุ่มของผลิตภัณฑ์อาจใช้งานไม่ได้ขณะที่เชื่อมต่อกับ iPod
- อาจไม่สามารถเชื่อมต่อ iPod เข้ากับผลิตภัณฑ์ได้ หรือการแสดงผลและการทำงานแตกต่างออกไป แม้จะเชื่อมต่อได้สำเร็จ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะและการตั้งค่าของ iPod

หมายเหตุ

- ข้อมูลเพลงอาจแสดงผลไม่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับข้อมูลเพลงใน iPod
- iPhone/iPod อาจไม่เล่นหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ ขึ้นอยู่กับสถานะของรถและอุปกรณ์
- ไฟล์ที่มีข้อมูลลิขสิทธิ์อาจไม่สามารถเล่นได้
- แนะนำให้ตั้งค่าอิควอไลเซอร์ใน iPod เป็น FLAT

1 แสดงเมนูมัลติมีเดีย *(→ หน้า 19)*

2 แตะ iPod

หน้าจอแสดงข้อมูลการเล่น iPod ปรากฏขึ้น

3 แตะรายชื่อเพลงเพื่อเลือกเพลง



▼

แทร็กที่เลือกเริ่มเล่น

SDA2_Thai.indb 50 14-Oct-20 16:41:18

คำแนะนำ


- คุณยังสามารถเลือกเพลงได้โดยแตะ ⏮ หรือ ⏭
- หากผลิตภัณฑ์เป็น แบบที่ 2 สามารถหมุนปุ่ม [TUNE/SOUND] เพื่อเลือกแทร็ค → *"ผลิตภัณฑ์นี้" (หน้า 11)*
- แสดงหน้าจอเมนูมัลติมีเดียหากกดปุ่ม [MEDIA] ขณะที่ไม่มีสื่อใดๆ ที่สามารถเล่นได้
- การกด ⏮ หรือ ⏭ ค้างไว้ *(หน้า 14)* จะทำให้แทร็คที่กำลังเล่นอยู่ไปข้างหน้าหรือถอยหลังโดยเร็วได้
- หากรถของคุณติดตั้งระบบนำทาง ให้กดปุ่ม [NAV] เพื่อแสดงหน้าจอการนำทางขณะที่กำลังใช้ฟังก์ชันเครื่องเสียง
  การกดปุ่ม [MEDIA] จะย้อนกลับไปแสดงหน้าจอเครื่องเสียง

เปลี่ยนโหมดการเล่น

คุณสามารถเล่นเพลงในโหมดซ้ำหรือสุ่มได้

1 จากหน้าจอแสดงข้อมูลการเล่น iPod แตะโหมดที่คุณต้องการเล่น



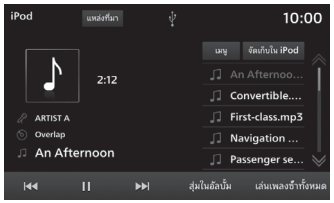

เริ่มเล่นในโหมดที่เลือกไว้

โหมดการเล่น

ซ้ำ	การแตะแต่ละครั้งจะสลับระหว่าง [เล่นเพลงซ้ำทั้งหมด] → [เล่นซ้ำเพลงเดิม] → [ปิดการเล่นซ้ำ] **เล่นเพลงซ้ำทั้งหมด:** เพลงในระดับที่กำลังเล่นอยู่จะเล่นซ้ำ **เล่นซ้ำเพลงเดิม:** เพลงที่กำลังเล่นอยู่จะเล่นซ้ำ
สุ่ม	การแตะแต่ละครั้งจะสลับระหว่าง [สุ่มทั้งหมด] → [สุ่มอัลบั้ม]*1 → [ปิดการสุ่ม] **สุ่มทั้งหมด:** เพลงในระดับที่กำลังเล่นอยู่จะเล่นแบบสุ่ม **สุ่มในอัลบั้ม:** อัลบั้มทั้งหมดในระดับที่กำลังเล่นอยู่จะเล่นแบบสุ่ม ลำดับเพลงในอัลบั้มจะยังคงเดิม

*1) อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับ iPod

คำแนะนำ

- ในโหมดซ้ำ เพลงจะเล่นซ้ำอย่างต่อเนื่องแม้คุณจะเลือกเล่นสุ่มและสุ่มในอัลบั้ม

SDA2_Thai.indb 51 14-Oct-20 16:41:18

หน้าจอแสดงข้อมูลการเล่น iPod



1) **เวลาเล่น**

2) **ภาพหน้าปก**
แสดงภาพหน้าปกถ้ามีข้อมูล

3) **ศิลปิน**
แสดงชื่อศิลปินถ้ามีข้อมูล

4) **ชื่ออัลบั้ม**
แสดงชื่ออัลบั้มถ้ามีข้อมูล

5) **ชื่อเพลง**
แสดงชื่อเพลงถ้ามีข้อมูล

6) **⏮, ⏸, ▶, ⏭**
สามารถเลือกแทร็ค หยุดชั่วคราว และเล่น การกด ⏮ หรือ ⏭ ค้างไว้ *(หน้า 14)* จะทำให้แทร็คที่กำลังเล่นอยู่ไปข้างหน้าหรือถอยหลังโดยเร็วได้

7) **แหล่งที่มา**
แสดงเมนูมัลติมีเดีย *(→ หน้า 19)*

8) **เมนู**
แสดงรายการของกลุ่มต่างๆ
→ *"ค้นหาตามรายการกลุ่มเพลง" (หน้า 53)*

9) **จัดเก็บใน iPod**
เมื่อเชื่อมต่อ iPod สองเครื่อง สามารถสลับไปยัง iPod เครื่องที่ต้องการเล่นเพลงได้
→ *"การสลับระหว่าง iPod" (หน้า 53)*

10) **เพลย์ลิสต์**
แสดงเพลย์ลิสต์เพลง
เริ่มเล่นเพลงโดยแตะเพลง (แทร็ค) ที่ต้องการเล่น

11) **ปุ่มโหมดการเล่น**
แตะปุ่มที่เหมาะสมเพื่อเลือกโหมดการเล่นที่ต้องการ
→ *"เปลี่ยน โหมดการเล่น" (หน้า 51)*

SDA2_Thai.indb 52 14-Oct-20 16:41:18

ค้นหาตามรายการกลุ่มเพลง

สามารถค้นหาเพลงที่ต้องการฟังขณะที่ตรวจสอบชื่ออัลบั้มและชื่อเพลงโดยแตะตามรายการ


1 **แตะ [เมนู] บนหน้าจอแสดงข้อมูลการเล่น iPod**

2 **แตะ “กลุ่ม”**



กลุ่ม

3 **แตะ “หัวข้อ” ที่จะเล่นจากรายการ**

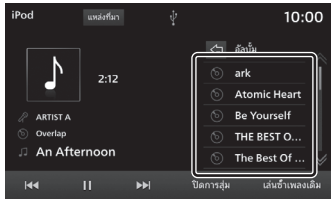

▼

รายการในหัวข้อที่เลือกจะปรากฏ
ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 เพื่อค้นหาเพลง (แทร็ค)
เริ่มเล่นเพลงโดยแตะเพลง (แทร็ค) จากรายการที่ต้องการเล่น


คำแนะนำ

- ระดับของหัวข้อที่ใช้ในขั้นตอนที่ 3 ขึ้นอยู่กับกลุ่มที่เลือกในขั้นตอนที่ 2
- ข้อมูลที่บันทึกไว้ใน iPod จะปรากฏขึ้นบนรายการ
- แตะ [⇦] เพื่อแสดงรายการก่อนหน้า

การสลับระหว่าง iPod

เมื่อเชื่อมต่อ iPod สองเครื่องเข้ากับผลิตภัณฑ์ สามารถสลับไปยัง iPod เครื่องที่ต้องการเล่นเพลงได้

1 **แตะ [จัดเก็บใน iPod] บนหน้าจอแสดงข้อมูลการเล่น iPod**

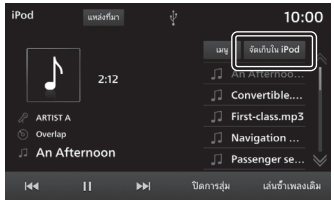

2 **แตะ “iPod” ที่ต้องการเชื่อมต่อ**



เลือก iPod เครื่องที่ต้องการเล่นเพลง

3 **แตะเพลงที่ต้องการเล่น**

▼

แทร็คที่เลือกเริ่มเล่น

SDA2_Thai.indb 53 14-Oct-20 16:41:18

ฟังไฟล์เพลงจากหน่วยความจำ USB

สามารถเล่นไฟล์เพลงที่บันทึกไว้ในไดรฟ์หน่วยความจำ USB ที่มีจำหน่ายทั่วไปได้โดยเชื่อมต่อไดรฟ์เข้ากับผลิตภัณฑ์

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามถือไดรฟ์หน่วยความจำ USB ไว้ในมือเพื่อใช้งานขณะขับรถ เนื่องจากเป็นอันตราย
- กรุณาอย่าทิ้งไดรฟ์หน่วยความจำ USB ไว้ในรถทั้งนี้เพื่อป้องกันการโจรกรรมหรือการทำงานผิดพลาดเนื่องจากอุณหภูมิสูง
- อย่าใช้ฮาร์ดดิสก์ เครื่องอ่านการ์ด หรือเครื่องอ่านหน่วยความจำ เนื่องจากอาจเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์หรือข้อมูลในอุปกรณ์ หากเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านี้ด้วยความผิดพลาด ให้ปิดสวิตช์เครื่องยนต์/เพาเวอร์ “OFF” จากนั้นจึงถอดออก
- ไม่มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหากข้อมูลใดๆ สูญหายจากไดรฟ์หน่วยความจำ USB
- ขึ้นอยู่กับวิธีใช้งานอุปกรณ์ ไฟล์เพลงอาจเสียหายหรือสูญหายได้ ดังนั้นแนะนำให้สำรองข้อมูลไว้ล่วงหน้า

หมายเหตุ

- กรุณาใช้งานไดรฟ์หน่วยความจำ USB ที่บันทึกไฟล์เพลงไว้ขณะที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์
- สำหรับวิธีการเชื่อมต่อไดรฟ์หน่วยความจำ USB กรุณาอ่านคู่มือสำหรับผู้ใช้ของรถคันนี้

หมายเหตุ

- ไดรฟ์หน่วยความจำ USB บางประเภทอาจไม่สามารถใช้งานกับผลิตภัณฑ์นี้ได้หรือฟังก์ชันที่มีอาจถูกจำกัดแม้จะสามารถใช้งานไดรฟ์ได้
- ระบบไฟล์ของไดรฟ์หน่วยความจำ USB ที่รองรับคือ FAT16 และ FAT32
- ความจุสูงสุดของหน่วยความจำ USB ที่รองรับคือ 32 GB
- สายต่อ USB ที่รองรับคือ USB1.1 และ 2.0
- กรุณาใช้สายที่มีจำหน่ายทั่วไปเพื่อเชื่อมต่อไดรฟ์หน่วยความจำ USB โหลดมากเกินไปที่เกิดขึ้นที่ขั้วต่อ USB เมื่อเชื่อมต่อโดยไม่มีสายอาจทำให้ขั้วต่อเสียหาย
- ติดตั้งอุปกรณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัย เช่น ไม่เสียบสายเคเบิลขณะขับรถ
- เมื่อเชื่อมต่อหรือถอดหน่วยความจำ USB ออกจากผลิตภัณฑ์ ให้หยุดรถก่อนเพื่อความปลอดภัย
- อย่าเสียบอุปกรณ์เล่นเพลงรูปแบบอื่นเข้ากับพอร์ต USB เพราะอาจทำให้อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนเกิดความเสียหาย
- อาจต้องใช้เวลาสักครู่กว่าผลิตภัณฑ์จะมองเห็นไดรฟ์หน่วยความจำ USB หรือเริ่มเล่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของไดรฟ์หน่วยความจำ USB
- ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ USB ปุ่มต่างๆ บนผลิตภัณฑ์อาจไม่ทำงานขณะกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์
- ไฟล์ที่มีข้อมูลลิขสิทธิ์อาจไม่สามารถเล่นได้

หมายเหตุ


- อาจไม่สามารถเชื่อมต่อหน่วยความจำ USB เข้ากับผลิตภัณฑ์ได้หรือการแสดงผลและการทำงานแตกต่างออกไปแม้จะเชื่อมต่อได้สำเร็จ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะและการตั้งค่าของหน่วยความจำ USB
- ข้อมูลเพลงอาจแสดงผลไม่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับข้อมูลเพลงในหน่วยความจำ USB
- iPhone/iPod อาจไม่เล่นหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ ขึ้นอยู่กับสถานะของรถและอุปกรณ์

1 **แสดงเมนูมัลติมีเดีย** ***(→ หน้า 19)***

2 **แตะ** **USB Audio**

หน้าจอแสดงข้อมูลการเล่นปรากฏขึ้น

3 **แตะรายชื่อเพลงเพื่อเลือกเพลง**

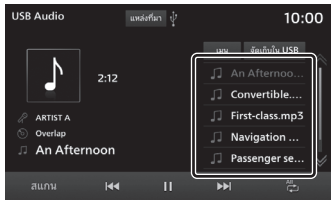

▼

แทร็กที่เลือกเริ่มเล่น

SDA2_Thai.indb 54 14-Oct-20 16:41:18

คำแนะนำ

- คุณยังสามารถเลือกเพลงได้โดยแตะ ⏮ หรือ ⏭
- หากผลิตภัณฑ์เป็น แบบที่ 2 สามารถหมุนปุ่ม [TUNE/SOUND] เพื่อเลือกแทร็ก → *"ผลิตภัณฑ์นี้" (หน้า 11)*
- แสดงหน้าจอเมนูมัลติมีเดียหากกดปุ่ม [MEDIA] ขณะที่ไม่มีสื่อใดๆ ที่สามารถเล่นได้
- การกด ⏮ หรือ ⏭ ค้างไว้ *(หน้า 14)* จะทำให้แทร็กที่กำลังเล่นอยู่ไปข้างหน้าหรือถอยหลังโดยเร็วได้
- หากรถของคุณติดตั้งระบบนำทาง ให้กดปุ่ม [NAV] เพื่อแสดงหน้าจอการนำทางขณะที่กำลังใช้ฟังก์ชันเครื่องเสียง
  การกดปุ่ม [MEDIA] จะย้อนกลับไปแสดงหน้าจอเครื่องเสียง

เปลี่ยนโหมดการเล่น

สามารถเลือกโหมดเล่นซ้ำ เล่นสุ่ม และเล่นแบบสแกนได้


หมายเหตุ

- เมื่อเล่นเพลย์ลิสต์ รายละเอียดของโหมดที่สามารถเปลี่ยนได้จะแตกต่างกัน สามารถเล่นเพลย์ลิสต์ได้จากรายการกลุ่ม →*"ค้นหาตามรายการกลุ่มเพลง" (หน้า 57)*

1 **แตะปุ่ม "โหมดการเล่น" บนหน้าจอแสดงข้อมูลการเล่นเพลง USB**



2 **แตะ "โหมด" ที่ต้องการ**

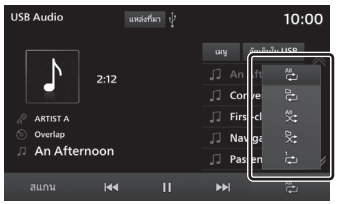

▼

เริ่มเล่นในโหมดที่เลือกไว้

โหมดการเล่น

เล่นซ้ำเพลงเดียว	เพลงที่กำลังเล่นอยู่จะเล่นซ้ำ
เล่นโฟลเดอร์ซ้ำ	เพลงจากโฟลเดอร์ซึ่งเป็นที่อยู่ของเพลงที่กำลังเล่นอยู่จะเล่นซ้ำ
เล่นซ้ำทั้งหมด	เพลงทั้งหมดที่ปรากฏบนเพลย์ลิสต์จะเล่นซ้ำ
สุ่มในโฟลเดอร์	เล่นเพลงทั้งหมดจากโฟลเดอร์ซึ่งเป็นที่อยู่ของเพลงที่กำลังเล่นอยู่
สุ่มทั้งหมด	เล่นแทร็กทั้งหมดจากเพลย์ลิสต์แบบสุ่ม

เมื่อเล่นเพลย์ลิสต์


เล่นซ้ำเพลงเดียว	เพลงที่กำลังเล่นอยู่จะเล่นซ้ำ
เล่นซ้ำทั้งหมด	เพลงจากเพลย์ลิสต์ซึ่งมีเพลงที่กำลังเล่นอยู่จะถูกเล่นซ้ำ
สุ่มทั้งหมด	เพลงในเพลย์ลิสต์ของเพลงที่กำลังเล่นอยู่จะถูกเล่นแบบสุ่ม

SDA2_Thai.indb 55 14-Oct-20 16:41:19

เล่นแบบสแกน

เล่น 10 วินาทีแรกของแต่ละเพลงตามลำดับ

1 แตะ **สแกน** บนหน้าจอแสดงข้อมูลการเล่นเพลง USB

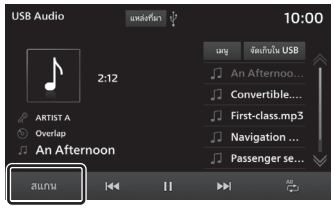

▼


เริ่มเล่นแบบสแกน

คำแนะนำ

- เมื่อเริ่มเล่น SCAN ในระหว่างการเล่นซ้ำเพลงเดียว เล่นซ้ำทั้งหมด หรือสุ่มทั้งหมด 10 วินาทีแรกของแต่ละเพลงในโฟลเดอร์ทั้งหมดในเพลย์ลิสต์จะเล่นตามลำดับ
- เมื่อเริ่มเล่น SCAN ในระหว่างการเล่นซ้ำในโฟลเดอร์หรือสุ่มในโฟลเดอร์ 10 วินาทีแรกของแต่ละเพลงในโฟลเดอร์จะเล่นตามลำดับ
- ไม่สามารถเล่นแบบสแกนได้ขณะที่กำลังเล่นเพลย์ลิสต์อยู่ *(หน้า 57)*

ข้อมูลที่ปรากฏบนจอ

หน้าจอแสดงข้อมูลการเล่น

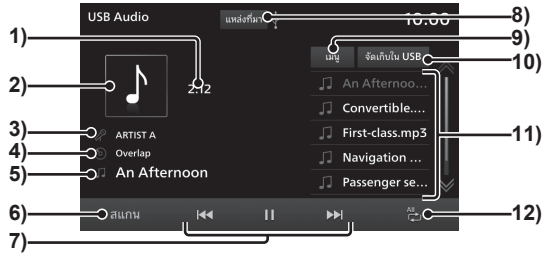

1) **เวลาเล่น**
2) **ภาพหน้าปก**
แสดงภาพหน้าปกถ้ามีข้อมูล
3) **ศิลปิน**
แสดงชื่อศิลปินถ้ามีข้อมูล
4) **ชื่ออัลบั้ม**
แสดงชื่ออัลบั้มถ้ามีข้อมูล
5) **ชื่อเพลง**
แสดงชื่อเพลงถ้ามีข้อมูล
6) **สแกน**
เริ่มเล่นแบบสแกน แตะอีกครั้งเพื่อหยุดเล่นแบบสแกน
7) ⏮ , ⏸ , ▶ , ⏭
สามารถเลือกแทร็ค หยุดชั่วคราว และเล่น การกด ⏮ หรือ ⏭ ค้างไว้ *(หน้า 14)* จะทำให้แทร็คที่กำลังเล่นอยู่ไปข้างหน้าหรือถอยหลังโดยเร็วได้
8) **แหล่งที่มา**
แสดงเมนูมัลติมีเดีย *(→ หน้า 19)*
9) **เมนู**
แสดงรายการของกลุ่มต่างๆ → *"ค้นหาตามรายการกลุ่มเพลง" (หน้า 57)*
10) **จัดเก็บใน USB**
เมื่อเชื่อมต่อไดรฟ์หน่วยความจำ USB สองตัว สามารถสลับไปยัง USB ตัวที่ต้องการเล่นได้
→ *"การสลับการเชื่อมต่อหน่วยความจำ USB" (หน้า 57)*
11) **เพลย์ลิสต์**
แสดงเพลย์ลิสต์เพลง
เริ่มเล่นเพลงโดยแตะเพลง (แทร็ค) ที่ต้องการเล่น
12) **ปุ่มโหมดการเล่น**
แตะปุ่มที่เหมาะสมเพื่อเลือกโหมดการเล่นที่ต้องการ
→ *"เปลี่ยน โหมดการเล่น" (หน้า 55)*

SDA2_Thai.indb 56 14-Oct-20 16:41:19

ค้นหาตามรายการกลุ่มเพลง

สามารถค้นหาเพลงที่ต้องการฟังขณะที่ตรวจสอบชื่ออัลบั้มและชื่อเพลงโดยแตะตามรายการ


1 **แตะ [เมนู] บนหน้าจอแสดงข้อมูลการเล่นเพลง USB**

2 **แตะ “กลุ่ม”**



กลุ่ม

3 **แตะ “หัวข้อ” ที่จะเล่นจากรายการ**

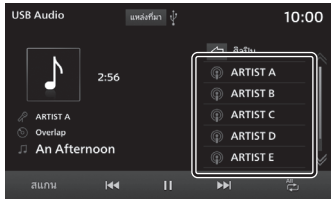

▼

รายการในหัวข้อที่เลือกจะปรากฏ
ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 เพื่อค้นหาเพลง (แทร็ค)
เริ่มเล่นเพลงโดยแตะเพลง (แทร็ค) จากรายการที่ต้องการเล่น

คำแนะนำ


- ระดับของหัวข้อที่ใช้ในขั้นตอนที่ 3 ขึ้นอยู่กับกลุ่มที่เลือกในขั้นตอนที่ 2
- แตะ [⇦] เพื่อแสดงรายการก่อนหน้า
- จำเป็นต้องมีไฟล์ wpl (ไฟล์ข้อกำหนดเพลย์ลิสต์) สำหรับการเล่นเพลย์ลิสต์ ให้จัดเก็บไฟล์ wpl ไว้ในโฟลเดอร์ต้นทางสื่อ*1

*1) หากโครงสร้างโฟลเดอร์ภายใต้ระดับต้นทางแตกต่างจากโครงสร้างโฟลเดอร์ wpl ระบบจะไม่สามารถรับรู้รายการได้
→*“โครงสร้างโฟลเดอร์” (หน้า 32)*

การสลับการเชื่อมต่อหน่วยความจำ USB

เมื่อเชื่อมต่อไดรฟ์หน่วยความจำ USB สองตัวเข้ากับอุปกรณ์ สามารถสลับไปยัง USB ตัวที่ต้องการเล่นเพลงได้

1 **แตะ [จัดเก็บใน USB] บนหน้าจอแสดงข้อมูลการเล่นเพลง USB**

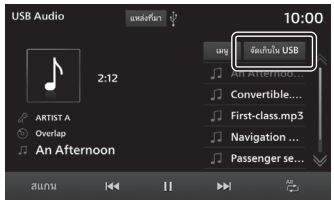

2 **แตะหน่วยความจำ USB ที่ต้องการเชื่อมต่อ**



เลือกหน่วยความจำ USB ตัวที่ต้องการเล่น

3 **แตะเพลงที่ต้องการเล่น**

▼

แทร็คที่เลือกเริ่มเล่น

SDA2_Thai.indb 57 14-Oct-20 16:41:19

ดูวิดีโอจากหน่วยความจำ USB

สามารถเล่นไฟล์วิดีโอที่บันทึกไว้ในไดรฟ์หน่วยความจำ USB ที่มีจำหน่ายทั่วไปได้โดยเชื่อมต่อไดรฟ์เข้ากับผลิตภัณฑ์

1 **แสดงเมนูมัลติมีเดีย** *(→ หน้า 19)*

2 **แตะ** **USB Video**

แสดงหน้าจอเล่นไฟล์วิดีโอ

3 **แตะรายชื่อเพื่อเลือกวิดีโอ**



เริ่มเล่นวิดีโอที่เลือกไว้

⚠ ข้อควรระวัง

- จะมีแต่เสียงเท่านั้นเมื่อรถเคลื่อนที่
- เมื่อดูภาพ กรุณาหยุดรถในที่ปลอดภัยซึ่งอนุญาตให้จอดรถได้
- การใช้งานระบบนี้ขณะที่เครื่องยนต์ดับ อาจทำให้สตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้งได้ยาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับการชาร์จแบตเตอรี่

คำแนะนำ

- แสดงหน้าจอเมนูมัลติมีเดียหากกดปุ่ม [MEDIA] ขณะที่ไม่มีสื่อใดๆ ที่สามารถเล่นได้
- คุณยังสามารถเลือกวิดีโอได้โดยแตะ ⏮ หรือ ⏭
- หากผลิตภัณฑ์เป็น แบบที่ 2 ให้หมุนปุ่ม [TUNE/SOUND] เพื่อเลือกวิดีโอ → *"ผลิตภัณฑ์นี้" (หน้า 11)*
- การกด ⏮ หรือ ⏭ ค้างไว้ *(หน้า 14)* จะทำให้แทร็คที่กำลังเล่นอยู่ไปข้างหน้าหรือถอยหลังโดยเร็วได้ *1

*1) เมื่อใช้ AVRCP v1.3, v1.4 และสูงกว่า

SDA2_Thai.indb 58 14-Oct-20 16:41:19

ข้อมูลที่ปรากฏบนจอ

หัวข้อนี้อธิบายหน้าจอควบคุมที่ปรากฏขึ้นระหว่างเล่น



1) **ชื่อเรื่อง**
แสดงชื่อเรื่องของวิดีโอที่กำลังเล่น

2) **พื้นที่แสดงวิดีโอ**
แสดงภาพวิดีโอ เมื่อแตะสองครั้ง *(หน้า 14)* การแสดงผลจะเปลี่ยนเป็นแบบเต็มหน้าจอ
การแตะสองครั้งเมื่อแสดงผลเต็มหน้าจอจะทำให้การแสดงผลกลับมาเป็นแบบธรรมดา

3) **แถบความคืบหน้า**
เมื่อแตะที่แถบความคืบหน้า การเล่นจะเริ่มตรงตำแหน่งที่ระบุ

4) **เวลาเล่น**

5) *1
สลับระหว่างการแสดงผลเต็มหน้าจอกับการซูมเข้าบนภาพ
การแสดงผลเต็มหน้าจอจะกลายเป็น และย้อนกลับไปยังการแสดงผลธรรมดาเมื่อแตะอีกครั้ง

6) แหล่งที่มา
แสดงเมนูมัลติมีเดีย *(→ หน้า 19)*

7)
ไปยังระดับที่สูงขึ้นหนึ่งระดับหรือแสดงรายการจัดเก็บใน USB *2
เมื่อเชื่อมต่อไดรฟ์หน่วยความจำ USB สองตัว สามารถสลับไปยังตัวที่ต้องการเล่นวิดีโอได้
→ "การสลับการเชื่อมต่อหน่วยความจำ USB" (หน้า 57)

8) **เพลย์ลิสต์**
แสดงเพลย์ลิสต์วิดีโอ
แตะวิดีโอที่ต้องการเล่นเพื่อเริ่มเล่น

9) , , ,
สามารถเลือกไฟล์ หยุดชั่วคราว หรือเล่นเพลงการกด หรือ ค้างไว้ *(หน้า 14)* จะทำให้แทร็กที่กำลังเล่นอยู่ไปข้างหน้าหรือถอยหลังโดยเร็วได้

*1) การแตะหน้าจอระหว่างที่แสดงผลเต็มหน้าจอจะแสดงเมนูขึ้นมา

*2) หากหน่วยความจำ USB ไม่ได้ตั้งชื่อไว้ จะปรากฏเป็น "ต้นทาง A" และ "ต้นทาง B"

SDA2_Thai.indb 59 14-Oct-20 16:41:19

อุปกรณ์อินพุตภายนอก

การใช้ Bluetooth

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถเล่นเพลงที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth ที่มีจำหน่ายทั่วไป

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าถืออุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth ไว้ในมือเพื่อใช้งานขณะขับรถ เนื่องจากเป็นอันตราย
- กรุณาอย่าทิ้งอุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth ไว้ในรถทั้งนี้เพื่อป้องกันการโจรกรรมหรือการทำงานผิดพลาดเนื่องจากอุณหภูมิสูง
- ไม่มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหากข้อมูลเพลง Bluetooth สูญหาย
- ขึ้นอยู่กับวิธีใช้งานอุปกรณ์ ไฟล์เพลงอาจเสียหายหรือสูญหายได้ ดังนั้นแนะนำให้สำรองข้อมูลไว้ล่วงหน้า

หมายเหตุ

- บางกรณีอาจไม่สามารถใช้งานได้หรือฟังก์ชันบางอย่างอาจถูกจำกัด ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth
- หลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์ ฟังก์ชันที่ใช้ได้เมื่อเชื่อมต่อ iPod เข้ากับผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงไป
- ตรวจสอบอุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth ที่สามารถใช้งานได้จากคู่มือสำหรับผู้ใช้

หมายเหตุ

- ระดับเสียงอาจแตกต่างกันไปตามชนิดของอุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth เสียงดังเกินไปอาจเป็นอันตรายได้ ดังนั้นแนะนำให้หรี่เสียงลงก่อนใช้งาน →*"ปรับระดับเสียง" (หน้า 13)*
- อาจต้องใช้เวลาสักครู่กว่าเครื่องเสียงจะมองเห็นอุปกรณ์หรือเริ่มเล่น ขึ้นอยู่กับสถานะของอุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth
- คุณสมบัติและการตั้งค่าของอุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth อาจมีผลให้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้หรือทำให้เกิดความแตกต่างในการใช้งานหรือการแสดงผลบนหน้าจอ
- ข้อมูลเพลงอาจแสดงผลไม่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับข้อมูลเพลงในอุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth
- iPhone/iPod อาจไม่เล่นหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ ขึ้นอยู่กับสถานะของรถและอุปกรณ์
- ไฟล์ที่มีข้อมูลลิขสิทธิ์อาจไม่สามารถเล่นได้
- แนะนำให้ตั้งค่าอิควอไลเซอร์ในอุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth ให้เป็นแบบแฟลต

โปรไฟล์และฟังก์ชันที่รองรับ

ส่วนนี้จะอธิบายฟังก์ชันที่รองรับสำหรับแต่ละโปรไฟล์

ฟังก์ชัน	A2DP
การเอาต์พุตเสียงระหว่างเล่น*1	○

*1) อัตราการสุ่ม: 44.1 kHz

ฟังก์ชัน	AVRCP		
	v1.0	v1.3	v1.4 หรือสูงกว่า
การเล่น/หยุดชั่วคราว	○	○	○
การไปข้างหน้า/ถอยหลังโดยเร็ว	○	○	○
การเลือกแทร็ค	○	○	○
การเลือกอัลบั้ม	×	×	×
การเล่นซ้ำ	×	○	○
การแสดงรายการ	×	×	○
หน้าจอแสดงข้อมูลการเล่น	×	○	○
การแสดงแบตเตอรี่คงเหลือ	○	○	○
การแสดงรายการอัลบั้ม	×	×	×
การเลือกเพลงจากรายการอัลบั้ม	×	×	×

เชื่อมต่ออุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth

ผลิตภัณฑ์นี้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth โดยใช้ฟังก์ชัน Bluetooth
สำหรับรายละเอียดในการเชื่อมต่อ ให้อ่าน *"การตั้งค่า Bluetooth" (หน้า 130)*
วิธีการทำงานต่อไปนี้ใช้ในกรณีที่เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

- หากเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับ iPod ในฐานะที่เป็นอุปกรณ์เสียงที่รองรับ Bluetooth จำเป็นต้องปลดสายเคเบิล iPod ออก ระบบอาจทำงานได้ไม่ถูกต้องหากเชื่อมต่อทั้งสองวิธีพร้อมๆ กัน

SDA2_Thai.indb 60 14-Oct-20 16:41:19


ฟังอุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth

1 แสดงเมนูมัลติมีเดีย *(→ หน้า 19)*

2 แตะ **Bluetooth Audio**

หน้าจอแสดงข้อมูลการเล่นเพลง Bluetooth ปรากฏขึ้น

3 แตะ ⏮ หรือ ⏭ เพื่อเลือกเพลง

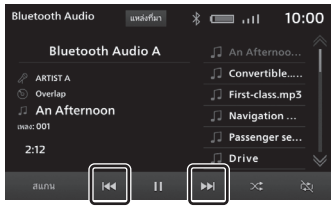


คำแนะนำ

- หากผลิตภัณฑ์เป็น **Type 2** สามารถหมุนปุ่ม [TUNE/SOUND] เพื่อเลือกแทร็ค → *"ผลิตภัณฑ์นี้" (หน้า 11)*
- แสดงหน้าจอเมนูมัลติมีเดียหากกดปุ่ม [MEDIA] ขณะที่ไม่มีสื่อใดๆ ที่สามารถเล่นได้
- การกด ⏮ หรือ ⏭ ค้างไว้ *(หน้า 14)* จะทำให้แทร็คที่กำลังเล่นอยู่ไปข้างหน้าหรือถอยหลังโดยเร็วได้ *1
- หากรถของคุณติดตั้งระบบนำทาง ให้กดปุ่ม [NAV] เพื่อแสดงหน้าจอการนำทางขณะที่กำลังใช้ฟังก์ชันเครื่องเสียง
  การกดปุ่ม [MEDIA] จะย้อนกลับไปแสดงหน้าจอเครื่องเสียง

*1) เฉพาะเมื่อใช้ AVRCP v1.3, v1.4 หรือสูงกว่า

ข้อมูลที่ปรากฏบนจอ

หน้าจอแสดงข้อมูลการเล่น

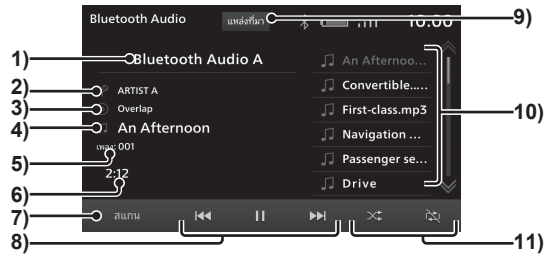

1) **อุปกรณ์**[*1]
แสดงชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
หากไม่มีข้อมูล จะปรากฏว่า "ไม่มีชื่อ"

2) **ชื่อศิลปิน**[*1*2]
หากไม่มีข้อมูลศิลปิน จะปรากฏว่า "ไม่มีชื่อ"

3) **ชื่ออัลบั้ม**[*1*2]
หากไม่มีข้อมูลอัลบั้ม จะปรากฏว่า "ไม่มีชื่อเรื่อง"

4) **ชื่อแทร็ค**[*1*2]
หากไม่มีข้อมูลแทร็ค จะปรากฏว่า "ไม่มีชื่อเรื่อง"

5) **หมายเลขแทร็ค**[*1*2]
แสดงหมายเลขแทร็ค

6) **เวลาเล่น**

7) **SCAN**[*1*2]
เริ่มเล่นแบบสแกน แตะอีกครั้งเพื่อหยุดเล่นแบบสแกน
→ *"เล่นแบบสแกน" (หน้า 62)*

8) ⏮, ⏸, ▶, ⏭
สามารถเลือกแทร็ค เล่น หรือหยุดชั่วคราว การกด ⏮ หรือ ⏭ ค้างไว้ *(หน้า 14)* จะทำให้แทร็คที่กำลังเล่นอยู่ไปข้างหน้าหรือถอยหลังโดยเร็วได้

9) **แหล่งที่มา**
แสดงเมนูมัลติมีเดีย *(→ หน้า 19)*

10) **เพลย์ลิสต์**[*3]
แสดงเพลย์ลิสต์เพลง
เริ่มเล่นเพลงโดยแตะเพลง (แทร็ค) ที่ต้องการเล่น

11) **ปุ่มโหมดการเล่น**[*1*2]
แตะปุ่มที่เหมาะสมเพื่อเลือกโหมดการเล่นที่ต้องการ
→ *"เปลี่ยนโหมดการเล่น" (หน้า 62)*

*1) ไม่แสดงเมื่อไม่สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ Bluetooth ได้หรือเมื่อไม่ได้รับข้อมูล

*2) ไม่แสดงเมื่อใช้ AVRCP v1.0

*3) แสดงเมื่อใช้ AVRCP v1.4 หรือสูงกว่าเท่านั้น


SDA2_Thai.indb 61 14-Oct-20 16:41:20

เปลี่ยนโหมดการเล่น


สามารถเล่นซ้ำได้

* ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เมื่อ AVRCP เป็น v1.0

1 แตะปุ่ม “โหมดการเล่น” บนหน้าจอแสดงข้อมูลการเล่นเพลง Bluetooth

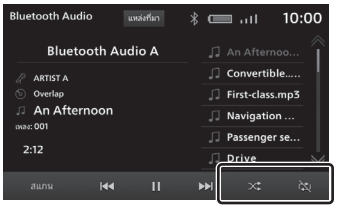

▼

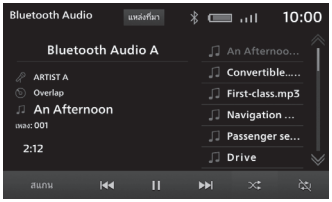

เริ่มเล่นในโหมดที่เลือกไว้

โหมดการเล่น

* รายละเอียดของโหมดการเล่นอาจแตกต่างกันไปตามชนิดของอุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth โหมดการเล่นบางอย่างอาจไม่รองรับในอุปกรณ์บางตัว


ซ้ำ	การแตะแต่ละครั้งจะสลับระหว่าง (เล่นเพลงซ้ำทั้งหมด) → (เล่นซ้ำเพลงเดียว) → (การเล่นซ้ำ OFF) **เล่นเพลงซ้ำทั้งหมด:** เพลงทั้งหมดจากเพลย์ลิสต์จะเล่นซ้ำ **เล่นซ้ำเพลงเดียว:** เพลงที่กำลังเล่นอยู่จะเล่นซ้ำ
สุ่ม	การแตะแต่ละครั้งจะสลับระหว่าง ON → OFF **สุ่ม:** เล่นแทร็กทั้งหมดจากเพลย์ลิสต์แบบสุ่ม

เล่นแบบสแกน

เล่น 10 วินาทีแรกของแต่ละเพลงตามลำดับ

* อาจเล่นแบบสแกนไม่ได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth

1 แตะ สแกน บนหน้าจอแสดงข้อมูลการเล่นเพลง Bluetooth

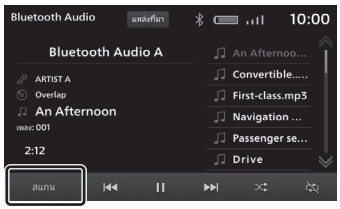

▼

เริ่มเล่นแบบสแกน

SDA2_Thai.indb 62 14-Oct-20 16:41:20

Equipment by type

การใช้ HDMI

เพื่ออินพุตและเล่นภาพและเสียง ให้เชื่อมต่อสาย HDMI ที่มีจำหน่ายทั่วไปและอุปกรณ์เอาต์พุต HDMI เข้ากับผลิตภัณฑ์

⚠ ข้อควรระวัง

- จะมีแต่เสียงเท่านั้นเมื่อรถเคลื่อนที่
- เมื่อดูภาพ กรุณาหยุดรถในที่ปลอดภัยซึ่งอนุญาตให้จอดรถได้
- การใช้งานระบบนี้ขณะที่เครื่องยนต์ดับ อาจทำให้สตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้งได้ยาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับการชาร์จแบตเตอรี่

หมายเหตุ

- รองรับ HDMI1.3
- ฟอร์แมตภาพที่รองรับคือ 480p หรือ 720p
- ภาพจากอุปกรณ์เอาต์พุต HDMI จะไม่สามารถเอาต์พุตไปยังอุปกรณ์ภายนอกได้

การดูภาพ HDMI

1 **แสดงเมนูมัลติมีเดีย** *(→ หน้า 19)*

2 **แตะ** **HDMI**



แสดงภาพจากอุปกรณ์เอาต์พุต HDMI

หมายเหตุ

- สำหรับวิธีการใช้งานอุปกรณ์เอาต์พุต HDMI กรุณาอ่านคู่มือสำหรับผู้ใช้ของอุปกรณ์

SDA2_Thai.indb 63 14-Oct-20 16:41:20

Equipment by type

การฟังเสียงจากระบบความบันเทิงด้านหลัง

หากผลิตภัณฑ์มาพร้อมกับระบบความบันเทิงด้านหลัง คุณจะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ในการฟังเสียงที่เล่นบนระบบความบันเทิงด้านหลังได้

⚠ ข้อควรระวัง

- การใช้งานระบบนี้ขณะที่เครื่องยนต์ดับ อาจทำให้สตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้งได้ยาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับการชาร์จแบตเตอรี่

หมายเหตุ

- ไม่สามารถดูภาพจากระบบความบันเทิงด้านหลังได้
- ภาพวิดีโอที่กำลังเล่นบนผลิตภัณฑ์จะไม่สามารถดูได้โดยใช้ระบบความบันเทิงด้านหลัง
- กรุณาลดระดับเสียงก่อนจะสลับไปยังระบบความบันเทิงด้านหลัง

การเอาต์พุตเสียง

1 **แสดงเมนูมัลติมีเดีย** *(→ หน้า 19)*

2 **แตะ** **AUX**



เอาต์พุตเสียงของระบบความบันเทิงด้านหลัง

⚠ ข้อควรระวัง

- จะมีแต่เสียงเท่านั้นเมื่อรถเคลื่อนที่
- ภาพอาจไม่ปรากฏขึ้นอยู่กับระบบความบันเทิงด้านหลังที่ติดตั้ง
- เมื่อดูภาพ กรุณาหยุดรถในที่ปลอดภัยซึ่งอนุญาตให้จอดรถได้

SDA2_Thai.indb 64 14-Oct-20 16:41:20

การใช้งานพื้นฐาน

ฟังก์ชันนำทาง

การนำทางคืออะไร

การนำทางคือระบบที่วัดตำแหน่งรถของคุณและนำคุณไปตามเส้นทางจนไปถึงจุดหมายที่กำหนดไว้ ตำแหน่งรถของคุณที่ปรากฏบนแผนที่จะวัดด้วยฟังก์ชัน “GNSS” และ “การจับคู่แผนที่”

GNSS (ระบบดาวเทียมนำร่องโลก)

ระบบซึ่งใช้ดาวเทียมเพื่อตรวจจับตำแหน่งนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “GNSS”
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ระบบดาวเทียมต่อไปนี้: “GPS”, “SBAS”, “QZSS (L1C/A+L1S)” และ “GLONASS”

- การวัดตำแหน่งรถของคุณจะใช้เวลาประมาณ 2 นาทีในตำแหน่งที่ภาพชัดเจน ครั้งแรกที่ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้หรือหลังจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน จะใช้เวลาประมาณ 5 นาทีเพื่อวัดตำแหน่งรถของคุณ

การจับคู่แผนที่

“การจับคู่แผนที่” เป็นฟังก์ชันเปรียบเทียบข้อมูลการติดตามเส้นทางสำหรับรถของคุณกับโครงแบบถนนในข้อมูลแผนที่ คาดการณ์ถนนที่คุณจะขับและแสดงขึ้นมาบนแผนที่

⚠ ข้อควรระวัง

- แผนที่ที่แสดงเพื่อการนำทางและข้อมูลกฎจราจรนั้นถูกจัดเตรียมจากข้อมูลประเภทต่างๆ เมื่อทำข้อมูลแผนที่ ดังนั้นจึงอาจแตกต่างจากถนนและกฎจราจรที่ใช้จริง ขับตามถนนจริงและปฏิบัติตามกฎจราจรที่ใช้จริงเสมอ

สายอากาศ GPS



ตำแหน่งรถของคุณจะถูกวัดโดยการรับสัญญาณวิทยุอ่อนจากดาวเทียม GPS ด้วย “สายอากาศ GPS”

คำแนะนำ

หากสัญญาณวิทยุจากดาวเทียม GPS ถูกปิดกั้น ตำแหน่งรถของคุณอาจแสดงไม่ถูกต้อง ดังนั้นควรปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้

- อย่าติดฟิล์มแบบกระจกหรือฟิล์มกรองแสงที่ผสมคาร์บอนบนกระจกหน้า
- ไม่ควรวางสิ่งของบนหรือใกล้สายอากาศ GPS
- อย่าใช้โทรศัพท์มือถือ, PHS, คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ใกล้สายอากาศ GPS

SDA2_Thai.indb 65 14-Oct-20 16:41:20

ข้อมูลแผนที่

ข้อมูลแผนที่อาจมีตัวอักษรตกหล่น สะกดผิด ตำแหน่งไม่ถูกต้อง ฯลฯ

การวัดตำแหน่ง

เมื่อไม่สามารถวัดตำแหน่งได้อย่างเที่ยงตรง

ไม่สามารถรับสัญญาณวิทยุจากดาวเทียม GPS ได้ในบางพื้นที่ เช่น ในอุโมงค์, โรงจอดรถภายในอาคาร, พื้นที่ที่มีตึกสูง ภูเขา หรือต้นไม้ล้อมรอบ, ใต้ทางด่วนและทางรถไฟยกระดับ ในกรณีเช่นนี้ การวัดตำแหน่งจะใช้การนำทางแบบอัตโนมัติโดยใช้ไจโรเซ็นเซอร์และเซ็นเซอร์ความเร็ว ดังนั้นจึงอาจจะไม่สามารถวัดตำแหน่งของคุณได้อย่างเที่ยงตรง

ความผิดพลาดในการวัด

เมื่อไม่สามารถรับสัญญาณวิทยุจากดาวเทียม GPS ได้ ความผิดพลาดในการวัดอาจเกิดขึ้นได้โดยง่ายและตำแหน่งรถของคุณก็อาจแสดงไม่ถูกต้อง หากขับขี่ต่อไป เมื่อสามารถรับสัญญาณวิทยุจากดาวเทียม GPS ได้แล้ว ตำแหน่งปัจจุบันที่ผิดพลาดอยู่จะถูกแก้ไขโดยอัตโนมัติ

เหตุผลที่ตำแหน่งรถของคุณแสดงได้ไม่ถูกต้อง

- เมื่อทางด่วนและทางธรรมดาอยู่ใกล้กัน
- เมื่อขับขี่บนถนนที่ตัดแบบตาราง
- เมื่อขับขี่บนถนนบนภูเขาซึ่งชันมาก
- เมื่อเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหลังจากขับขี่บนถนนที่เป็นเส้นตรงมาเป็นเวลานาน
- ทันทีหลังจากเปิดสวิตช์เครื่องยนต์/เพาเวอร์ ON
- เมื่อขับขี่ด้วยความเร็วต่ำ ตัวอย่างเช่น ในการจราจรติดขัดหรือในลานจอดรถ (เนื่องจากรถบางคันจะไม่ส่งสัญญาณความเร็วรถเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วต่ำเกินไป)
- เมื่อขับขี่โดยมีโซ่พันล้อ
- เมื่อรถหมุนบนแท่นหมุนกลับรถหรือสิ่งที่คล้ายกัน
- เมื่อขับขี่ผ่านทางแยกบนถนนซึ่งมีมุมขนาดเล็กระหว่างทางแยกทั้งสอง
- หลังจากเคลื่อนย้ายรถด้วยเรือข้ามฟากหรือสิ่งที่คล้ายกัน
- เมื่อขับขี่บนที่จอดรถที่มีหลายชั้นหรือถนนที่เวียนเป็นวงกลม
- เมื่ออยู่บนถนนที่กว้างและคดเคี้ยว
- เมื่อเปลี่ยนยางเป็นยางอะไหล่
- เมื่อขับขี่บนหิมะ ทราย หรือถนนลื่นอื่นๆ

การวัดตำแหน่งแบบ 3D

เมื่อได้รับสัญญาณวิทยุที่มีประสิทธิภาพซึ่งบอกตำแหน่งได้อย่างแม่นยำจากดาวเทียม GPS สี่ตัวขึ้นไป สามารถคำนวณตำแหน่งแบบ 3D ซึ่งประกอบด้วยละติจูด ลองจิจูด และระดับความสูงได้

การวัดตำแหน่งแบบ 2D

เมื่อได้รับสัญญาณวิทยุที่มีประสิทธิภาพซึ่งบอกตำแหน่งได้อย่างแม่นยำจากดาวเทียม GPS สามตัวขึ้นไป แต่ไม่เพียงพอสำหรับการวัดตำแหน่งแบบ 3D จะสมมุติว่ามีระดับความสูงเท่าเดิมจากที่วัดได้ครั้งสุดท้าย และคำนวณเพียงละติจูดและลองจิจูดแบบ 2D เท่านั้น ในกรณีนี้ความแม่นยำของตำแหน่งจะต่ำกว่าการวัดตำแหน่งแบบ 3D

ตำแหน่งที่ไม่สามารถวัดได้

เมื่อไม่สามารถรับสัญญาณวิทยุที่มีประสิทธิภาพซึ่งบอกตำแหน่งได้อย่างแม่นยำจากดาวเทียม GPS จะไม่มีการวัดตำแหน่ง

SDA2_Thai.indb 66 14-Oct-20 16:41:21

วิธีค้นหาเส้นทาง

- เส้นทางที่แสดงในคำแนะนำเป็นเพียงเส้นทางอ้างอิงไปถึงจุดหมายเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดหรือเส้นทางที่หลบเลี่ยงการจราจรติดขัด
- คำแนะนำเส้นทางไม่ได้ใช้ถนนทั้งหมด
- แนะนำให้ใช้เส้นทางถนนปกติมากกว่าเส้นทางที่ใช้เรือข้ามฟาก ดังนั้นแม้ว่าเรือข้ามฟากจะเป็นเส้นทางไปถึงจุดหมายที่รวดเร็วกว่า แต่จะแสดงเส้นทางที่ไม่ได้ใช้เรือข้ามฟากด้วย
- เมื่อตั้งจุดเปลี่ยนเข้าทางด่วน ลานจอดรถ หรือจุดพักรถเป็นจุดหมายหรือเป็นจุดพัก ให้เลือกจากการค้นหาสถานที่และตั้งโดยไม่เลื่อนแผนที่
- บางครั้งเส้นทางอาจไม่เหมือนกับครั้งก่อนหน้า แม้ว่าจะตั้งสถานที่เดียวกันเป็นจุดหมายและจุดพัก
- บางครั้งเส้นทางที่แสดงอาจรวมทางเท้า บันได ฯลฯ ซึ่งรถไม่สามารถผ่านได้
- หากไม่มีถนนไปถึงจุดหมายหรือมีแต่ถนนแคบๆ เส้นทางที่แสดงอาจนำไปที่อื่นซึ่งไม่ใช่จุดหมาย
- บางครั้งเส้นทางที่ค้นหาได้นำข้อมูลกฎจราจรมาพิจารณาด้วย
- บางครั้งกฎชั่วคราวบางอย่างไม่ถูกนำมาพิจารณาหรือเวลาที่ใช้กฎนั้นแตกต่างจากที่ใช้งานจริง

คำแนะนำเส้นทาง

- เมื่อรถของคุณขับออกนอกเส้นทางที่ค้นหา จะแสดงระยะทางจากจุดที่คุณออกนอกเส้นทางจนถึงจุดหมายหรือจุดพักต่อไป
- การแสดงเวลาที่คาดว่าจะไปถึงจุดหมายเป็นการคำนวณจากข้อมูลเวลาคงเหลือในข้อมูลแผนที่และข้อมูลการเดินทางที่เรียนรู้
- บางครั้งแม้ว่าคุณจำเป็นต้องเลี้ยวที่ทางแยก แต่ชื่อแยกนั้นไม่ปรากฏในคำแนะนำหรือคำแนะนำเสียงไม่ได้ครอบคลุมแยกดังกล่าว
- บางครั้งคำแนะนำให้เลี้ยวซ้ายและขวาแตกต่างจากโครงแบบถนนจริง
- เมื่อคุณออกนอกเส้นทาง เช่น เลี้ยวเร็วเกินไปหนึ่งแยก บางครั้งคำแนะนำเสียงยังคงดำเนินต่อไปสำหรับเส้นทางเดิม
- บางครั้งระยะทางในคำแนะนำอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าระยะทางจริงเล็กน้อย

ข้อควรระวังในการใช้การนำทาง

- ระหว่างที่ใช้คำแนะนำเส้นทาง กรุณาปฏิบัติตามกฎจราจรที่ใช้จริงเสมอ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน
- เส้นทางที่ค้นหามาจากข้อมูลแผนที่ ข้อมูลคำแนะนำอาจแตกต่างจากเส้นทางจริงเนื่องจากข้อจำกัดในการจราจรสำหรับการก่อสร้างถนนหรือการจราจรทางเดียว ควรแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อจำกัดในการจราจรที่ใช้จริง
- กฎจราจรที่ขึ้นอยู่กับเวลาจะมีผลตามเวลาที่ค้นหาเส้นทาง เมื่อขับขี่ตามเส้นทาง กรุณาปฏิบัติตามกฎจราจรที่ใช้จริงเสมอ
- ระยะทางที่รถได้เดินทางมานั้นจะวัดด้วยเซ็นเซอร์ความเร็ว (และความเร็วนี้เป็นสัดส่วนกับอัตราการหมุนของยาง) หากเป็นยางใหม่หรือไม่ได้มาตรฐาน หรือหากแรงดันลมยางไม่ถูกต้อง การวัดระยะทางก็มีแนวโน้มจะผิดพลาดและตำแหน่งของรถอาจแสดงไม่ถูกต้อง
- หากระยะทางถึงจุดหมายสั้นมากหรือยาวมาก อาจไม่สามารถค้นหาเส้นทางได้
- แม้คุณจะออกนอกเส้นทาง แต่เส้นทางจะคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติ
- เวลาที่คาดว่าจะไปถึงจุดหมายอาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับสภาพถนนและวิธีการขับรถ

SDA2_Thai.indb 67 14-Oct-20 16:41:21


เมนู NAVI

หัวข้อนี้อธิบายวิธีการแสดงผลและรายละเอียดของเมนู NAVI


แสดงเมนู NAVI

จากเมนูนี้ สามารถตั้งค่าจุดหมายและแก้ไขการตั้งค่าเส้นทางได้

1 กดปุ่ม **NAV**

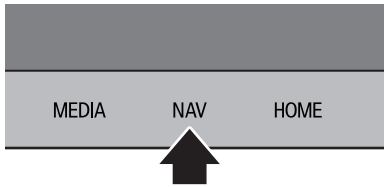

2 แตะ ····

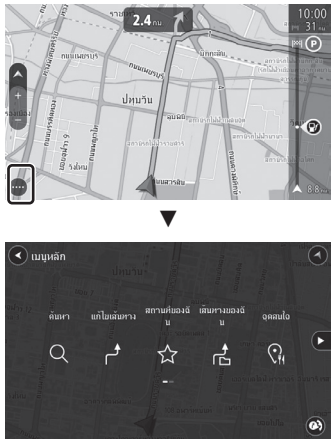


แสดงเมนู NAVI

คำแนะนำ

- กดปุ่ม [NAV] เพื่อแสดงหน้าจอที่ใช้ก่อนหน้า (หน้าจอล่าสุด) ใน NAVI

การทำงานที่ดำเนินการได้จากเมนู NAVI

หัวข้อนี้อธิบายการทำงานที่ดำเนินการได้จากเมนู NAVI พร้อมรายละเอียดของเมนู

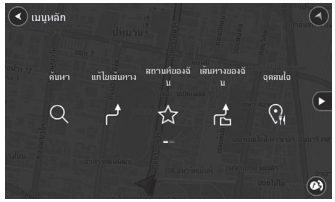

ชื่อเมนู	คำอธิบาย
ค้นหา	สามารถอินพุต "ที่อยู่" และ "จุดสนใจ" และค้นหาจุดหมาย → *"ค้นหาสถานที่" (หน้า 82)*
แก้ไขเส้นทาง	สามารถลบหรือแก้ไขเส้นทางได้ → *"การตรวจสอบ/แก้ไขเส้นทาง" (หน้า 87)*
สถานที่ของฉัน	แสดงรายการจุดต่างๆ ที่ลงทะเบียนไว้ เช่น บ้านและที่ทำงาน → *"ไหลดจากสมุดที่อยู่" (หน้า 82)*
เส้นทางของฉัน	แสดงรายการเส้นทางที่ลงทะเบียนไว้ → *"การลงทะเบียน "เส้นทางของฉัน"" (หน้า 91)*

ชื่อเมนู	คำอธิบาย
จุดสนใจ	แสดงรายการสิ่งอำนวยความสะดวก หากคุณเลือกประเภทสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการเห็น → *"การค้นหาจากประเภทสิ่งอำนวยความสะดวก" (หน้า 85)*
ที่จอดรถ	แสดงไอคอนที่จอดรถบนหน้าจอแผนที่ → *"การค้นหาที่จอดรถ" (หน้า 86)*
ปั๊มน้ำมัน	แสดงไอคอนปั๊มน้ำมันบนหน้าจอแผนที่ → *"การค้นหาปั๊มน้ำมัน" (หน้า 86)*
บริการเสริม TomTom	ใช้ข้อมูลการจราจร → *"บริการเสริม TomTom" (หน้า 77)*
การตั้งค่า	สามารถตั้งฟังก์ชันนำทางต่างๆ ได้ → *"การตั้งค่าการนำทาง" (หน้า 96)*
ความช่วยเหลือ	สามารถตรวจสอบข้อมูลระบบ เช่น เวอร์ชันของฟังก์ชันนำทาง → *"ความช่วยเหลือ" (หน้า 101)*

SDA2_Thai.indb 68 14-Oct-20 16:41:21

วิธีอินพุตตัวอักษร

ส่วนนี้อธิบายเกี่ยวกับแป้นพิมพ์อินพุตตัวอักษร

แป้นพิมพ์สำหรับอินพุตตัวอักษร



1) **ส่วนแสดงผลตัวอักษรที่อินพุต**
แสดงตัวอักษรที่อินพุต

2) **เคอร์เซอร์**
ตัวอักษรจะอินพุตเข้าไปทางด้านซ้ายของ ตำแหน่งของ สามารถเปลี่ยนได้โดยการเลื่อน *(หน้า 14)* ซึ่งปรากฏขึ้นเมื่อแตะตัวอักษรที่อินพุตเข้าไป

3) **แป้นพิมพ์อินพุต**
ประกอบด้วยแป้นต่างๆ เพื่อใส่ตัวอักษรที่ปรากฏ ตัวอักษรอื่นๆ จะสามารถอินพุตได้โดยการกดค้าง *(หน้า 14)* ตัวอย่างเช่น เมื่อกด “a” ค้างไว้ จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงตัวอักษรที่อินพุตได้

4)
การแตะตัวอักษรที่ปรากฏบนแป้นพิมพ์อินพุตแต่ละครั้งจะสลับระหว่างตัวเล็กและตัวใหญ่ (เฉพาะอักษรตัวแรกเป็นตัวใหญ่) ไปเป็นตัวใหญ่ (อักษรทุกตัวเป็นตัวใหญ่)
=\< / 123
แตะ 123?! เพื่อสลับ ระหว่าง =\< / 123
การแตะแต่ละครั้งจะสลับเป็นสัญลักษณ์แบบต่างๆ

5) 123?! / ABC
ตัวอักษรที่ปรากฏบนแป้นพิมพ์อินพุตจะสลับระหว่างตัวเลขกับสัญลักษณ์

6)
สามารถเลือกภาษาอินพุตของแป้นพิมพ์ได้ หากเลือกอินพุตหลายภาษา ให้แตะ อีกครั้งเพื่อแสดงรายการภาษาที่เลือกไว้
การกดค้าง *(หน้า 14)* จะแสดงรายการสำหรับแป้นพิมพ์ทั้งหมด

7)
ลบตัวอักษรหนึ่งตัวในบรรดาตัวอักษรที่กำลังอินพุต

8)
สามารถแสดงหรือซ่อนแป้นพิมพ์ได้ด้วยการแตะแต่ละครั้ง


9)
แสดงรายการผลการค้นหาหรือหน้าจอแผนที่ การแตะแต่ละครั้งจะสลับระหว่างการแสดงรายการกับการแสดงหน้าจอแผนที่


SDA2_Thai.indb 69 14-Oct-20 16:41:21

หน้าจอการนำทาง

ส่วนนี้จะอธิบายหน้าจอแผนที่นำทางและรายละเอียดการแสดงผลสำหรับหน้าจอเมนู

รายละเอียดการแสดงแผนที่

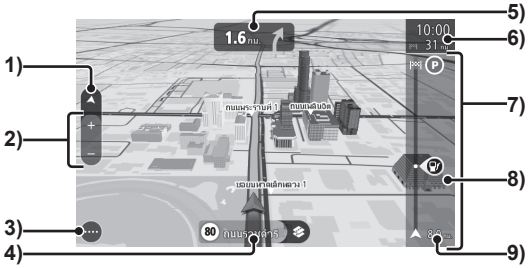

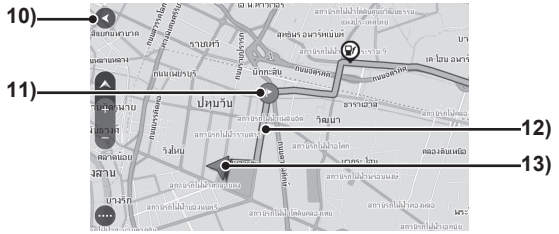

1) **ปุ่มสลับโหมดแผนที่** *(→ หน้า 74)*
การแตะแต่ละครั้งจะสลับระหว่างแผนที่ 2D กับ 3D

2) **ปุ่มเปลี่ยนมาตราส่วน** *(→ หน้า 74)*
แตะ [+] หรือ [−] เพื่อเปลี่ยนมาตราส่วนแผนที่

3) **ปุ่มแสดงเมนู NAVI** *(→ หน้า 68)*
แตะเพื่อแสดงเมนู NAVI

4) **คำแนะนำข้อมูลขีดจำกัดความเร็ว** *(→ หน้า 73)*[*1]
แสดงข้อมูลขีดจำกัดความเร็ว ความเร็วรถ และชื่อถนน
แตะเพื่อแสดงเมนูด่วน *(หน้า 71)*, ลงทะเบียนสถานที่และค้นหาเส้นทางอื่น

5) **ปุ่มแสดงคำแนะนำเส้นทาง** *(→ หน้า 73)*
แสดงลูกศรบอกทางเลี้ยว ชื่อถนน และข้อมูลคำแนะนำเส้นทางอื่นๆ

6) **เวลาที่คาดว่าจะไปถึง/ระยะทางคงเหลือ/เวลาคงเหลือ**
แสดงเวลาที่คาดว่าจะไปถึงจุดหมาย ระยะทางคงเหลือ หรือเวลาคงเหลือ
ในกรณีที่มีจุดพักระหว่างทาง แตะเพื่อสลับระหว่างการแสดงข้อมูลจุดหมายกับจุดพัก การแสดงระยะทางคงเหลือหรือเวลาคงเหลือสามารถตั้งค่าได้จาก “ข้อมูลการไปถึงจุดหมาย” ใต้การตั้งค่าลักษณะที่ปรากฏ → *“ลักษณะที่ปรากฏ” (หน้า 97)*

7) **แถบเส้นทาง**
จะปรากฏขึ้นเมื่อตั้งจุดหมายแล้ว แสดงเวลาที่คาดว่าจะไปถึง ไอคอนสิ่งอำนวยความสะดวกและจุดพัก และไอคอนข้อมูลการจราจร [*2]
หากไอคอนทับซ้อนกัน ให้แตะเพื่อขยายแถบเส้นทาง ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเลือกไอคอนแต่ละตัวจากที่ซ้อนกันอยู่ได้ สามารถตั้งค่าได้ว่าจะแสด/ซ่อนสิ่งอำนวยความสะดวกจาก “แสดงบนเส้นทาง” ใต้การตั้งค่าลักษณะที่ปรากฏ → *“ลักษณะที่ปรากฏ” (หน้า 97)*

8) **ไอคอนแถบเส้นทาง**
แตะเพื่อแสดงแผนที่ของสิ่งอำนวยความสะดวกหรือจุดพัก นอกจากนี้ยังแสดงเมนูด่วนด้วย *(หน้า 71)*

SDA2_Thai.indb 70 14-Oct-20 16:41:21

9) **ระยะทางไปถึงจุดพักถัดไป**
แสดงถ้ามีการตั้งจุดพักไว้

10) **ปุ่มแสดงตำแหน่งปัจจุบัน**
จะแสดงเมื่อเลื่อนดูแผนที่ แตะเพื่อแสดงตำแหน่งปัจจุบัน

11) **ไอคอน***(→ หน้า 72)*
ไอคอนสำหรับจุดหมาย จุดพัก ฯลฯ
แตะเพื่อแสดงเมนูด่วน *(หน้า 71)*, ลงทะเบียนสถานที่และตั้งจุดพัก

12) **เส้นทางแนะนำ**
แสดงเส้นทางแนะนำที่ค้นหา

13) **ไอคอนตำแหน่งรถ**
ลูกศรชี้ไปในทิศทางที่รถกำลังเคลื่อนที่ในปัจจุบัน
ในกรณีที่ไม่สามารถวัดตำแหน่งรถได้ ไอคอนตำแหน่งรถจะเป็นสีเทา
แตะเพื่อแสดงเมนูด่วน *(หน้า 71)*

*1) ข้อมูลบางอย่างอาจไม่ปรากฏ ขึ้นอยู่กับสภาพถนนและสภาพการขับขี่

*2) ต้องเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถส่งผ่านข้อมูลได้เข้ากับผลิตภัณฑ์ไว้ล่วงหน้า คุณยังจำเป็นต้องล็อกอินเข้าบริการเสริม TomTom ด้วย

เมนูด่วน

หัวข้อนี้อธิบายเมนูด่วนที่ปรากฏเมื่อคุณแตะจุดที่ลงทะเบียนไว้และไอคอนสิ่งอำนวยความสะดวกที่แสดงบนแผนที่หรือกดแผนที่ค้างไว้



⋮	การแตะแต่ละครั้งจะแสดงหรือซ่อนเมนูด่วน
	ตั้งสถานที่ เช่น จุดหมาย
เพิ่มในสถานที่ของฉัน	ลงทะเบียนสถานที่ แสดงสถานที่ในรายการสถานที่ของฉัน *(→ หน้า 76)*
ใช้เป็นจุดเริ่มต้น	ตั้งสถานที่เป็นจุดเริ่มต้น *(→ หน้า 76)*
ลบจุดเริ่มต้น	แสดงเมนูด่วนจุดเริ่มต้น ยกเลิกการตั้งค่าจุดเริ่มต้น
เพิ่มในเส้นทางปัจจุบัน	ตั้งเป็นจุดพัก *(→ หน้า 75)*
ลบจุดหยุดนี้	แสดงเมนูด่วนจุดพัก ลบจุดพัก
เปลี่ยนเป็นจุดหยุด	แสดงเมนูด่วนจุดเริ่มต้นใน [ใช้เป็นจุดเริ่มต้น] ค้นหาเส้นทางจากตำแหน่งปัจจุบันหลังจากเปลี่ยนจุดเริ่มต้นเป็นจุดพัก
เปลี่ยนชื่อ	แสดงเมนูด่วนจุดที่ลงทะเบียนไว้ เปลี่ยนชื่อของจุดที่ลงทะเบียนไว้
ข้อมูลเพิ่มเติม	แสดงข้อมูลโดยละเอียดของสิ่งอำนวยความสะดวก
แก้ไขเส้นทาง	แสดงหน้าจอแก้ไขเส้นทาง *(→ หน้า 88)*
แก้ไขสถานที่	แก้ไขสถานที่ลงทะเบียน (บ้านหรือที่ทำงาน) *(→ หน้า 93)*
ลบสถานที่	ลบสถานที่ลงทะเบียน (ที่ทำงาน) *(→ หน้า 94)*
เลี่ยงการปิดถนน	แสดงเมนูด่วนของไอคอนตำแหน่งรถและคำแนะนำข้อมูลขีดจำกัดความเร็วขณะเดินทางไปตามเส้นทาง ค้นหาเส้นทางอื่น

SDA2_Thai.indb 71 14-Oct-20 16:41:21

ไอคอนต่างๆ

หัวข้อนี้อธิบายประเภทต่างๆ ของไอคอน (สีน้ำเงิน) ที่ปรากฏบนแผนที่

	จุดเริ่มต้น
	จุดหมาย
	จุดพัก
	สถานที่ลงทะเบียน (สถานที่ของฉัน)
	สถานที่ลงทะเบียน (บ้าน)
	สถานที่ลงทะเบียน (ที่ทำงาน)

แสดงหน้าจอตำแหน่งปัจจุบัน


เป็นวิธีย้อนกลับไปยังตำแหน่งปัจจุบันหลังจากเลื่อนดูแผนที่

คำแนะนำ

- การแสดงผลจะย้อนกลับไปแสดงตำแหน่งปัจจุบันของคุณโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้ทำงานใดๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังจากเลื่อนดูแผนที่

1 **แตะ หรือ**

เลื่อนหน้าจอ

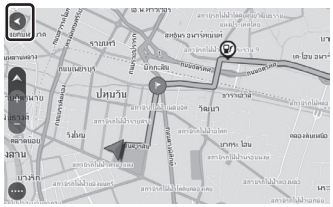

หน้าจอค้นหาจุดหมาย ฯลฯ



หน้าจอตำแหน่งปัจจุบันปรากฏขึ้น

SDA2_Thai.indb 72 14-Oct-20 16:41:21

การแสดงคำแนะนำ


ผลิตภัณฑ์นี้แสดงคำแนะนำต่างๆ ตามสถานการณ์

การแสดงคำแนะนำเส้นทาง

แสดงข้อมูลคำแนะนำในระหว่างการขับขี่



ข้อมูลที่ปรากฏบนจอ

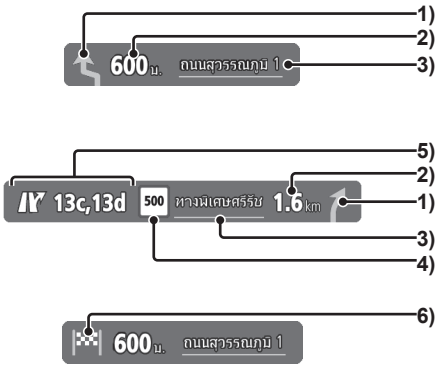

1) **ทิศทางการเลี้ยวที่ทางแยกถัดไป**
ลูกศรสีฟ้าจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับทิศทางการเลี้ยว

2) **ระยะทางไปถึงทางแยกถัดไป**
3) **ชื่อของถนนที่จะขับขี่**
4) **คำแนะนำเส้นทาง**
แสดงหมายเลขเส้นทางและชื่อ
5) **คำแนะนำสำหรับการออกจากทางด่วน**
แสดงทิศทางการออกและหมายเลข
6) **ไอคอน**
แสดงไอคอนสำหรับจุดหมาย จุดพัก และท่าเรือข้ามฟาก

คำแนะนำ

- แตะการแสดงคำแนะนำเส้นทางเพื่อแสดงข้อมูลเส้นทางเกี่ยวกับทางแยก ฯลฯ

มุมมองทางแยก

แสดงภาพประกอบเมื่อเข้าใกล้แยกของทางด่วน
แตะหน้าจอเพื่อปิดภาพประกอบ




⚠ ข้อควรระวัง

- เครื่องหมายแสดงตำแหน่งรถจะไม่ปรากฏ
- บางครั้งโครงแบบทางแยกจริงอาจแตกต่างจากคำแนะนำ
- ไม่ได้มีคำแนะนำสำหรับทุกทางแยก

คำแนะนำข้อมูลขีดจำกัดความเร็ว

แสดงข้อมูลขีดจำกัดความเร็ว ความเร็วรถ และชื่อถนนของถนนปัจจุบันขณะขับขี่
แตะคำแนะนำข้อมูลขีดจำกัดความเร็วเพื่อแสดงเมนูด่วน *(หน้า 71)*, ลงทะเบียนสถานที่ และค้นหาเส้นทางอื่น

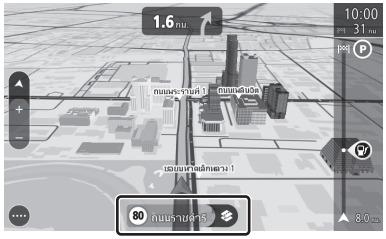

⚠ ข้อควรระวัง

- บางครั้งขีดจำกัดความเร็วจริงอาจแตกต่างจากคำแนะนำ

คำแนะนำ

- ไม่ได้มีคำแนะนำข้อมูลขีดจำกัดความเร็วสำหรับทุกถนน
- ความเร็วรถจริงอาจแตกต่างจากความเร็วที่แสดงบนมาตรวัดหน้าจอ

SDA2_Thai.indb 73 14-Oct-20 16:41:22

ใช้งานแผนที่

หัวข้อนี้อธิบายการใช้งานเพื่อแสดงแผนที่ เปลี่ยนมาตราส่วน หรือเลื่อนดูแผนที่


สลับหน้าจอแผนที่

1 แตะปุ่มสลับโหมดแผนที่

แผนที่ 2D



แผนที่ 3D

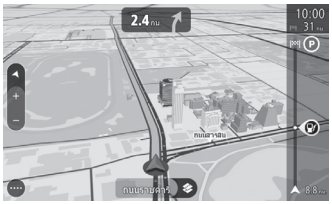

แต่ละครั้งที่แตะปุ่มสลับโหมดแผนที่ การแสดงผลแผนที่จะสลับระหว่าง 2D กับ 3D

ไอคอนโหมดแผนที่

	แผนที่ 2D
	แผนที่ 3D

เปลี่ยนมาตราส่วนแผนที่

สามารถเปลี่ยนมุมมองเป็นระยะกว้างหรือระยะแคบ

1 หุบเข้าหรือขยายออกเพื่อเปลี่ยนมาตราส่วน

→ *"วิธีการใช้งาน" (หน้า 14)*



มาตราส่วนจะเปลี่ยนไปตามการเคลื่อนของนิ้ว

คำแนะนำ

- นอกจากนี้ยังสามารถแตะ [+] หรือ [−] เพื่อเปลี่ยนมาตราส่วนแผนที่
- การแตะสองครั้ง *(→ หน้า 14)* สามารถซูมเข้าแผนที่ได้สะดวก

เลื่อนดูแผนที่

ใช้เพื่อเลื่อนจากหน้าจอตำแหน่งปัจจุบันไปยังตำแหน่งอื่นและตรวจสอบแผนที่

1 ใช้การตวัดหรือเลื่อนหน้าจอไปยังจุดที่ต้องการดู

→ *"วิธีการใช้งาน" (หน้า 14)*



คำแนะนำ

- แตะ ◀ เพื่อแสดงหน้าจอตำแหน่งปัจจุบัน

SDA2_Thai.indb 74 14-Oct-20 16:41:22

การใช้งานจากเมนูการเลื่อน

เลื่อนดูแผนที่เพื่อตั้งจุดหมาย จุดพัก และสถานที่ลงทะเบียน

ตั้งเป็นจุดหมาย


เลื่อนดูแผนที่เพื่อตั้งจุดหมาย


1 **กดค้าง *(→ หน้า 14)* สถานที่ที่ต้องการเพื่อตั้งเป็นจุดหมาย**

แสดงข้อมูลตำแหน่ง

หากแตะหน้าจอแผนที่หลังจากแสดงข้อมูลตำแหน่ง ข้อมูลคำแนะนำจะหายไปและ ⊕ ปรากฏขึ้น แตะ ⊕ เพื่อแสดงข้อมูลตำแหน่ง

2 **แตะ** 

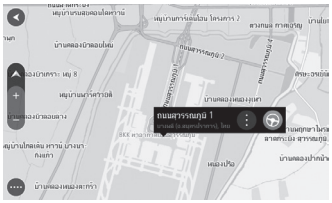

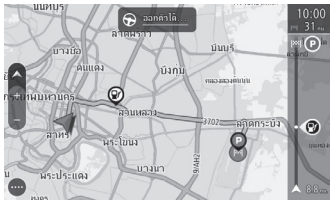

การค้นหาเส้นทางไปยังจุดหมายเสร็จสิ้นและเริ่มคำแนะนำเส้นทาง

ตั้งเป็นจุดพัก

เลื่อนดูแผนที่เพื่อตั้งจุดพัก

1 **กดค้าง *(→ หน้า 14)* ตำแหน่งที่ต้องการตั้งเป็นจุดพัก**

แสดงข้อมูลตำแหน่ง

หากแตะหน้าจอแผนที่หลังจากแสดงข้อมูลตำแหน่ง ข้อมูลคำแนะนำจะหายไปและ ⊕ ปรากฏขึ้น แตะ ⊕ เพื่อแสดงข้อมูลตำแหน่ง


2 **แตะ** ⋮



เมนูด่วนจะปรากฏขึ้น

3 **แตะ** เพิ่มในเส้นทางปัจจุบัน



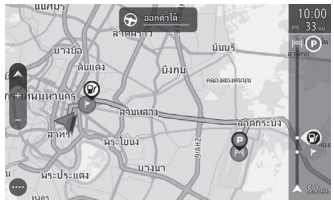

การค้นหาเส้นทางไปยังจุดพักและจุดหมายเสร็จสิ้นและเริ่มคำแนะนำเส้นทาง

SDA2_Thai.indb 75 14-Oct-20 16:41:22

ตั้งในสมุดที่อยู่


เลื่อนแผนที่เพื่อตั้งตำแหน่งในสมุดที่อยู่

1 **กดค้าง *(→ หน้า 14)* สถานที่ที่ต้องการตั้งในสมุดที่อยู่**

แสดงข้อมูลตำแหน่ง


หากแตะหน้าจอแผนที่หลังจากแสดงข้อมูลตำแหน่ง ข้อมูลคำแนะนำจะหายไปและ ปรากฏขึ้น แตะ เพื่อแสดงข้อมูลตำแหน่ง

2 **แตะ**

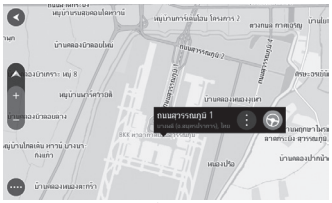

เมนูด่วนจะปรากฏขึ้น

3 **แตะ** เพิ่มในสถานที่ของฉัน

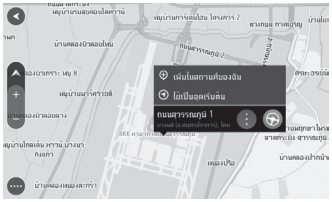

4 **อินพุตชื่อของสถานที่ลงทะเบียน แล้วแตะ** ตกลง



เมื่อสถานที่ถูกเพิ่มเข้าไปในสมุดที่อยู่แล้ว จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแผนที่

คำแนะนำ

- สามารถตรวจสอบจุดที่ลงทะเบียนไว้ใน “สถานที่ของฉัน” *(หน้า 82)*

การตั้งจุดเริ่มต้น

เลื่อนดูแผนที่เพื่อตั้งจุดเริ่มต้น

1 **กดค้าง *(→ หน้า 14)* ตำแหน่งที่ต้องการตั้งเป็นจุดเริ่มต้น**

แสดงข้อมูลตำแหน่ง

หากแตะหน้าจอแผนที่หลังจากแสดงข้อมูลตำแหน่ง ข้อมูลคำแนะนำจะหายไปและ ปรากฏขึ้น แตะ เพื่อแสดงข้อมูลตำแหน่ง

2 **แตะ**



เมนูด่วนจะปรากฏขึ้น

3 **แตะ** ใช้เป็นจุดเริ่มต้น



เมื่อตั้งจุดเริ่มต้นแล้ว จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแผนที่

คำแนะนำ

- เมื่อตั้งเส้นทาง ให้ตั้งเส้นทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมาย

SDA2_Thai.indb 76 14-Oct-20 16:41:22

บริการเสริม TomTom (การจราจร)

บริการเสริม TomTom ให้ข้อมูลการจราจรในเวลาจริง เส้นทางที่เหมาะสมที่สุดจะถูกเลือกโดยพิจารณาจากข้อมูลการจราจร

การดาวน์โหลดแอป

ดาวน์โหลดแอปมายังสมาร์ทโฟนของคุณเพื่อใช้งานบริการนี้
ดาวน์โหลดแอปจากลิงก์ด้านล่าง

ชื่อแอป:

Smartphone-link Display Audio Real Time Traffic

URL:

https://mitsubishi.sda.navshop.com/downloads/apps/


หมายเหตุ

- ต้องเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถส่งผ่านข้อมูลได้เข้ากับผลิตภัณฑ์ไว้ล่วงหน้า
- เมื่อเปิดใช้งาน NAVI เป็นครั้งแรกและยังไม่ได้ตั้งค่าแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ให้แตะ [TomTomService] ใต้ “NaviMenu” เพื่อแสดงหน้าจอสำหรับการลงทะเบียน
- แม้ว่าจะเป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ผู้ใช้จำเป็นต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการสื่อสารเพื่อใช้งานบริการดังกล่าว
- บางครั้งบริการนี้อาจใช้ไม่ได้ ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ใช้งานและสถานะการรับสัญญาณ

บริการเสริม TomTom

เปิดฟังก์ชันเพื่อเริ่มใช้งานบริการเสริม TomTom

1. **เปิดใช้งานแอป “Smartphone-link Display Audio Real Time Traffic” บนสมาร์ทโฟนของคุณ**
2. **เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับรถผ่าน Bluetooth**
3. **เมนู NAVI ปรากฏขึ้น** *(→ หน้า 68)*
4. **แตะ** บริการเสริม TomTom
5. **เปิดบริการเสริม TomTom**
   :ON
   :OFF
6. **หน้าจอการตั้งค่าการนำทางจะปรากฏขึ้น** *(→ หน้า 96)*
7. **แตะ** ระบบ
8. **แตะ สำหรับ “ข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของคุณ” และตั้งเป็น ON**

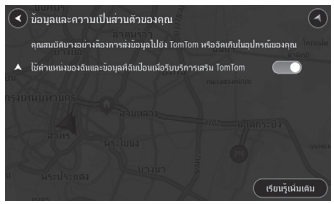

บริการเสริม TomTom พร้อมให้ใช้งาน

SDA2_Thai.indb 77 14-Oct-20 16:41:22

ข้อมูลที่ปรากฏบนจอ




1) **ข้อมูลการจราจร**
ข้อมูลการจราจร เช่น ถนนที่ถูกปิด จะแสดงด้วยไอคอน

2) **ข้อมูลการจราจรติดขัด**
แสดงการจราจรติดขัดและหนาแน่นด้วยเส้น

3) **เวลาล่าช้าทั้งหมด**
แสดงเวลาล่าช้าทั้งหมดเนื่องจากการจราจรติดขัด

4) **ความล่าช้า**
แสดงระยะเวลาที่คาดว่าจะล่าช้าเนื่องจากการจราจรติดขัด

แถบเส้นทาง

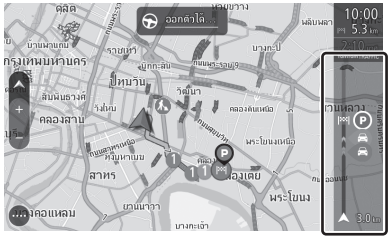

ข้อมูลโดยละเอียดจะปรากฏขึ้นประมาณ 30 นาทีก่อนจะถึงปลายแถวของการจราจรที่ติดขัด
มีการใช้รหัสสีเพื่อแสดงระยะทางก่อนจะถึงปลายแถวของการจราจรที่ติดขัดและขอบเขตของความติดขัด
แถบเส้นทางจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและเสียงเตือนดังเมื่อคุณเข้าใกล้บริเวณที่การจราจรติดขัดด้วยความเร็วสูง

SDA2_Thai.indb 78 14-Oct-20 16:41:23

หน้าจอแสดงข้อมูลการจราจร

ข้อมูลการจราจรจะปรากฏขึ้นในรูปของไอคอนและเส้น

ข้อมูลการจราจร

	อุบัติเหตุ
	การจราจรติดขัด
	สภาพอันตราย
	ปิดถนน
	ปิดถนนลื่น
	ปิดเลน
	ทำถนน

ข้อมูลการจราจรติดขัด

	น้ำตาล	ไม่ล่าช้า
	เหลือง	เคลื่อนตัวช้า
	ส้ม	คอขวดในแถว
	แดงเข้ม	หยุดนิ่ง

การตรวจสอบข้อมูลการจราจร

แตะไอคอนเพื่อตรวจสอบข้อมูลการจราจรและความล่าช้า

การตรวจสอบจากหน้าจอแผนที่

1 แตะไอคอนข้อมูลการจราจรบนหน้าจอแผนที่



ข้อมูลการจราจรและความล่าช้าจะปรากฏขึ้น

คำแนะนำ

- นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการจราจรได้โดยแตะไอคอนข้อมูลการจราจรบนแถบเส้นทาง

SDA2_Thai.indb 79 14-Oct-20 16:41:23


ตั้งบ้านของคุณเป็นจุดหมาย

สามารถตั้งบ้านที่ลงทะเบียนไว้แล้ว *(หน้า 93)* เป็นจุดหมาย

1 เมนู NAVI ปรากฏขึ้น *(→ หน้า 68)*

2 แตะ สถานที่ของฉัน

3 แตะ บ้าน

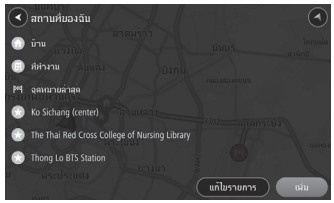

▼


แสดงเมนูด่วน *(หน้า 71)* และแผนที่บริเวณใกล้บ้าน

คำแนะนำ

- จำเป็นต้องลงทะเบียนบ้านไว้ล่วงหน้า → *"การลงทะเบียนบ้าน" (หน้า 93)*

4 แตะ

▼

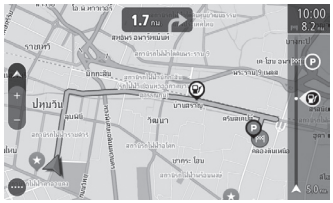

การค้นหาเส้นทางไปยังบ้านซึ่งเป็นจุดหมายเสร็จสิ้นและเริ่มคำแนะนำเส้นทาง

SDA2_Thai.indb 80 14-Oct-20 16:41:23

ตั้งสถานที่ที่ค้นหาเป็นจุดหมาย

ส่วนนี้จะอธิบายขั้นตอนการทำงานสำหรับการตั้งสถานที่ที่ค้นหาด้วย *"ค้นหาสถานที่" (หน้า 82)* เป็นจุดหมาย


1 **เมนู NAVI ปรากฏขึ้น *(→ หน้า 68)***

2 **แตะหนึ่งใน "วิธีการค้นหา" เพื่อค้นหาสถานที่**



→ "ค้นหาสถานที่" (หน้า 82 ~ หน้า 86)

3 **เมื่อสถานที่ที่ค้นหาปรากฏขึ้นบนหน้าจอ แตะ**

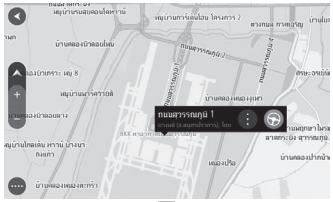

การค้นหาเส้นทางซึ่งมีสถานที่ที่ค้นหาเป็นจุดหมายเสร็จสิ้นและเริ่มคำแนะนำเส้นทาง

SDA2_Thai.indb 81 14-Oct-20 16:41:23

ค้นหาสถานที่

สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในการค้นหาสถานที่ได้หลายวิธี สถานที่ที่ค้นหาสามารถตั้งเป็นจุดหมาย *(หน้า 80)*, จุดพัก *(หน้า 90)* และสถานที่ลงทะเบียน *(หน้า 93)* ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการค้นหาสถานที่จากเมนู NAVI *(หน้า 68)*

โหลดจากสมุดที่อยู่


โหลดสมุดที่อยู่

1 **เมนู NAVI ปรากฏขึ้น *(→ หน้า 68)***

2 **แตะ** สถานที่ของฉัน

แสดงรายการสมุดที่อยู่

3 **แตะ “สถานที่” ที่ต้องการโหลด**

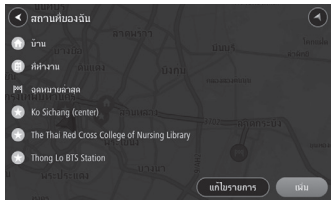

▼

แสดงเมนูด่วน *(หน้า 71)* และแผนที่ของสถานที่ที่ต้องการโหลด

ใช้ประวัติการค้นหา

สามารถใช้ประวัติการค้นหาสถานที่ซึ่งตั้งเป็นจุดหมายและแสดงแผนที่ของบริเวณโดยรอบอีกครั้ง

คำแนะนำ


- ประวัติการค้นหาจะแสดงโดยเริ่มจากครั้งล่าสุด

1 **เมนู NAVI ปรากฏขึ้น *(→ หน้า 68)***


2 **แตะ** สถานที่ของฉัน

แสดงรายการสมุดที่อยู่

3 **แตะ** จุดหมายล่าสุด

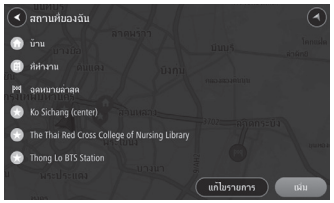

4 **แตะ “สถานที่” ที่ค้นหา**

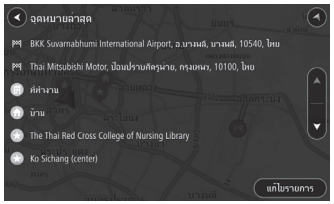

▼

แสดงเมนูด่วน *(หน้า 71)* และแผนที่ของสถานที่ที่เลือก

การลบออกจากประวัติการค้นหา

สามารถลบประวัติการค้นหาที่ลงทะเบียนไว้ได้


1 **เมนู NAVI ปรากฏขึ้น *(→ หน้า 68)***

2 **แตะ** สถานที่ของฉัน

3 **แตะ** จุดหมายล่าสุด

4 **แตะ** แก้ไขรายการ

5 **แตะ “สถานที่” เพื่อลบ**

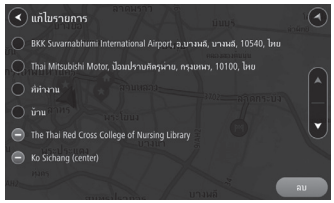

● เปลี่ยนเป็น ⊖

6 **แตะ** ลบ

▼

การลบประวัติการค้นหาเสร็จสมบูรณ์

SDA2_Thai.indb 82 14-Oct-20 16:41:23


การค้นหาจาก “เส้นทางของฉัน”

ตั้งจุดหมายที่โหลดจากสถานที่ “เส้นทางของฉัน” ที่ลงทะเบียนไว้ จำเป็นต้องลงทะเบียน *(หน้า 91)* “เส้นทางของฉัน” ไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้งาน

1 **เมนู NAVI ปรากฏขึ้น *(→ หน้า 68)***

2 **แตะ** เส้นทางของฉัน
แสดงรายการ “เส้นทางของฉัน”

3 **แตะ “เส้นทางของฉัน” ที่ต้องการโหลด**

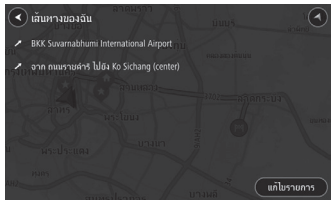

ตั้งจุดหมายจากรายการ “เส้นทางของฉัน” แล้วและเริ่มคำแนะนำเส้นทาง

การค้นหาด้วยที่อยู่/ชื่อสิ่งอำนวยความสะดวก

ค้นหาสถานที่จากที่อยู่

1 **เมนู NAVI ปรากฏขึ้น *(→ หน้า 68)***


2 **แตะ** ค้นหา

3 **แตะรายการ จากนั้นอินพุต “ที่อยู่”**



4 **แตะที่อยู่ที่ต้องการจากรายการที่ปรากฏ เพื่ออินพุตที่อยู่**

5 **แตะ** แสดงบนแผนที่ **หรือ** เพิ่มทางแยก

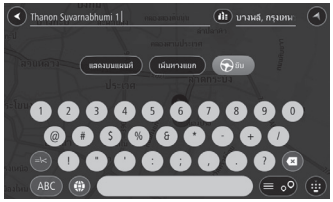

แตะ [แสดงบนแผนที่] เพื่อแสดงแผนที่ของบริเวณที่บ้านตั้งอยู่
แตะ [เพิ่มทางแยก] เพื่อแสดงรายการทางแยก

คำแนะนำ

- สามารถเปลี่ยนพื้นที่ค้นหาได้ → *“การเปลี่ยนพื้นที่ค้นหา” (หน้า 83)*

การเปลี่ยนพื้นที่ค้นหา

หากมีผลการค้นหาจำนวนมาก คุณสามารถระบุท้องที่เพื่อจำกัดการค้นหาลง


1 **เมนู NAVI ปรากฏขึ้น *(→ หน้า 68)***

2 **แตะ** ค้นหา

3 **แตะปุ่ม “เลือกพื้นที่ค้นหา”**



4 **แตะพื้นที่ค้นหาเพื่อจำกัดการค้นหาให้อยู่ในท้องที่เฉพาะเจาะจง**

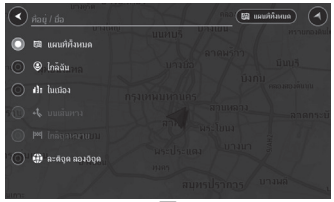

ตอนนี้จึงค้นหาสถานที่จากท้องที่ที่เลือก

SDA2_Thai.indb 83 14-Oct-20 16:41:23

พื้นที่ค้นหา

เป้าหมายการค้นหา	คำอธิบาย
แผนที่ทั้งหมด	แสดงตัวเลือกที่ค้นหาทั้งหมดบนแผนที่โดยไม่จำกัดพื้นที่ค้นหาเลย
ใกล้ฉัน	ระบุบริเวณใกล้ตำแหน่งรถปัจจุบันเป็นพื้นที่ค้นหา
ในเมือง	ระบุชื่อเมืองเป็นพื้นที่ค้นหา
บนเส้นทาง	ระบุบริเวณตามเส้นทางของคุณเป็นพื้นที่ค้นหา (สามารถเลือกได้เมื่อตั้งจุดหมายไว้)
ใกล้จุดหมาย	ระบุบริเวณใกล้จุดหมายเป็นพื้นที่ค้นหา (สามารถเลือกได้เมื่อตั้งจุดหมายไว้)
ใกล้จุดออกตัว	ระบุบริเวณใกล้จุดออกตัวเป็นพื้นที่ค้นหา (สามารถเลือกได้เมื่อตั้งจุดออกตัวไว้)
ละติจูด ลองจิจูด	แสดงสถานที่ซึ่งสอดคล้องกับระยะพิกัด


การค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง

สามารถค้นหาสถานที่ใกล้ตำแหน่งปัจจุบันและจุดหมายและตามเส้นทาง

การค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้ตำแหน่งปัจจุบัน

ตัวอย่างเช่น การค้นหาร้านอาหาร

1. **เมนู NAVI ปรากฏขึ้น** ***(→ หน้า 68)***
2. **แตะ** จุดสนใจ
3. **แตะ** ร้านอาหาร
4. **แตะร้านอาหารร้านหนึ่ง**

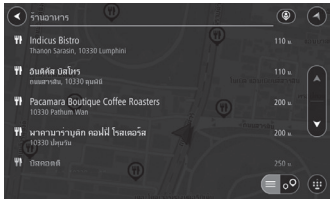

▼

แสดงเมนูด่วน *(หน้า 71)* และแผนที่ของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เลือก

การค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกตามเส้นทาง

ค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกตามเส้นทาง

1. **เมนู NAVI ปรากฏขึ้น** ***(→ หน้า 68)***
2. **แตะ** จุดสนใจ
3. **แตะปุ่ม “เลือกพื้นที่ค้นหา”**
4. **แตะ** บนเส้นทาง

▼

การทำงานหลังจากนี้จะเหมือนกับขั้นตอนที่ 3 ของ *“การค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้ตำแหน่งปัจจุบัน” (หน้า 84)* เป็นต้นไป

การค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้จุดหมาย

1. **เมนู NAVI ปรากฏขึ้น** ***(→ หน้า 68)***
2. **แตะ** จุดสนใจ
3. **แตะปุ่ม “เลือกพื้นที่ค้นหา”**
4. **แตะ** ใกล้จุดหมาย

▼

การทำงานหลังจากนี้จะเหมือนกับขั้นตอนที่ 3 ของ *“การค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้ตำแหน่งปัจจุบัน” (หน้า 84)* เป็นต้นไป

SDA2_Thai.indb 84 14-Oct-20 16:41:23

ค้นหาด้วยละติจูดและลองจิจูด


สามารถตั้งจุดหมายโดยระบุละติจูดและลองจิจูดของจุดหมายนั้น

1 **เมนู NAVI ปรากฏขึ้น** *(→ หน้า 68)*

2 **แตะ** ค้นหา

3 **แตะปุ่ม “เลือกพื้นที่ค้นหา”**

4 **แตะ** ละติจูด ลองจิจูด

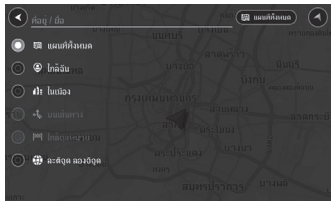

5 **อินพุต “ละติจูด” หรือ “ลองจิจูด” ที่ค้นหา**



6 **แตะตัวเลือก**

▼

แสดงเมนูด่วน *(หน้า 71)* และแผนที่ของสถานที่ที่เลือก

การค้นหาจากประเภทสิ่งอำนวยความสะดวก

สามารถค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกจากประเภทได้

1 **เมนู NAVI ปรากฏขึ้น** *(→ หน้า 68)*

2 **แตะ** จุดสนใจ

หน้าจอจุดสนใจปรากฏขึ้น


3 **แตะ “ประเภท”**

คำแนะนำ

- สามารถจำกัดประเภทลงได้โดยการใส่ข้อความ



4 **แตะชื่อสิ่งอำนวยความสะดวก**

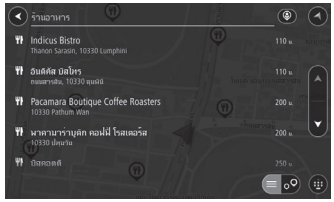

▼

แสดงเมนูด่วน *(หน้า 71)* และแผนที่บริเวณที่สิ่งอำนวยความสะดวกนั้นตั้งอยู่

SDA2_Thai.indb 85 14-Oct-20 16:41:24

การค้นหาที่จอดรถ

สามารถค้นหาที่จอดรถใกล้ตำแหน่งปัจจุบันหรือจุดหมายได้

1 **เมนู NAVI ปรากฏขึ้น** *(→ หน้า 68)*

2 **แตะ** **ที่จอดรถ**
ที่จอดรถปรากฏบนแผนที่

คำแนะนำ

- หากตั้งจุดหมายไว้ จะแสดงที่จอดรถใกล้จุดหมาย หากไม่ได้ตั้ง จะแสดงปั๊มน้ำมันใกล้ตำแหน่งรถปัจจุบัน

3 **แตะ** Ⓟ



เมนูด่วน *(หน้า 71)* จะปรากฏขึ้น

การค้นหาปั๊มน้ำมัน

สามารถค้นหาปั๊มน้ำมันใกล้จุดหมายหรือตำแหน่งรถปัจจุบัน


1 **เมนู NAVI ปรากฏขึ้น** *(→ หน้า 68)*

2 **แตะ** **ปั๊มน้ำมัน**
ปั๊มน้ำมันจะปรากฏบนแผนที่

คำแนะนำ

- หากตั้งจุดหมายไว้ จะแสดงปั๊มน้ำมันใกล้จุดหมาย หากไม่ได้ตั้ง จะแสดงปั๊มน้ำมันใกล้ตำแหน่งรถปัจจุบัน

3 **แตะ**

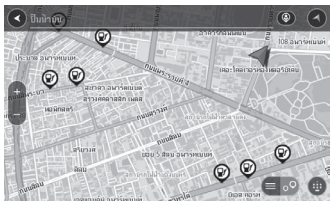

เมนูด่วน *(หน้า 71)* จะปรากฏขึ้น

SDA2_Thai.indb 86 14-Oct-20 16:41:24

การตรวจสอบเส้นทาง

หากตั้งเส้นทางไว้ จะสามารถตรวจสอบได้


ตรวจสอบเส้นทาง

แสดงรายการทางแยกซึ่งรถจำเป็นต้องเลี้ยวขณะที่อยู่บนเส้นทางไปยังจุดหมาย

1 **หน้าจอแก้ไขเส้นทางปรากฏขึ้น**
(→ หน้า 88)

2 **แตะ** แสดงคำแนะนำ
แสดงรายการทางแยก

3 **แตะ “สถานที่” ที่ต้องการตรวจสอบ**

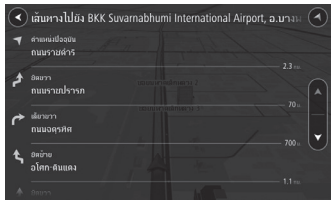

แสดงแผนที่ของบริเวณสถานที่ที่เลือก

คำแนะนำ

- การแตะ “แสดงคำแนะนำเส้นทาง” บนหน้าจอแผนที่ยังแสดงรายการทางแยกด้วย



เล่นตัวอย่างเส้นทาง

สามารถเดินทางตามเส้นทางที่เตรียมไว้แบบเสมือนจริงเพื่อตรวจสอบ

1 **หน้าจอแก้ไขเส้นทางปรากฏขึ้น**
(→ หน้า 88)

2 **แตะ** เล่นตัวอย่างเส้นทาง

เริ่มดูตัวอย่างเส้นทาง

สิ้นสุด

1 **หน้าจอแก้ไขเส้นทางปรากฏขึ้น**
(→ หน้า 88)

2 **แตะ** หยุดตัวอย่างเส้นทาง

สิ้นสุดตัวอย่างเส้นทาง

SDA2_Thai.indb 87 14-Oct-20 16:41:24

เปลี่ยนเส้นทาง

การดูหน้าจอแก้ไขเส้นทาง

สามารถแก้ไขเส้นทางเพื่อหาทางอ้อมหรือเส้นทางอื่นนอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนวิธีค้นหาเส้นทางได้

1 **เมนู NAVI ปรากฏขึ้น** *(→ หน้า 68)*

2 **แตะ** แก้ไขเส้นทาง




หน้าจอแก้ไขเส้นทางปรากฏขึ้น

คำแนะนำ

- หากไม่ได้ตั้งจุดหมาย [แก้ไขเส้นทาง] จะถูกปิดใช้งานและปรากฏเป็นสีเทา

การทำงานที่ดำเนินการได้จากหน้าจอแก้ไขเส้นทาง

หัวข้อนี้อธิบายรายละเอียดและการทำงานที่สามารถดำเนินการได้จากหน้าจอแก้ไขเส้นทาง

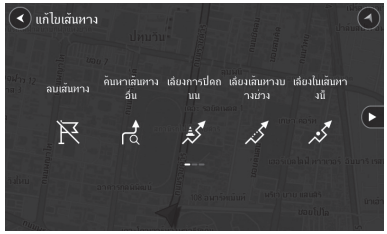

ชื่อเมนู	คำอธิบาย
ลบเส้นทาง	ลบเส้นทาง → *"การลบเส้นทาง" (หน้า 92)*
ค้นหาเส้นทางอื่น	ค้นหาเส้นทางอื่นนอกเหนือจากเส้นทางปัจจุบัน → *"การค้นหาเส้นทางอื่น" (หน้า 89)*
เลี่ยงการปิดถนน	ค้นหาเส้นทางที่เลี่ยงการปิดถนน → *"การเลี่ยงการปิดถนน" (หน้า 89)*
เลี่ยงเส้นทางบางช่วง	ค้นหาเส้นทางเพื่อเลี่ยงส่วนถนนที่เลือกไว้ → *"การเลี่ยงเส้นทางบางช่วง" (หน้า 89)*
เลี่ยงในเส้นทางนี้	ช่วยให้คุณตั้งได้ว่าจะใช้เส้นทางที่ค้นหาโดยเฉพาะหรือไม่ → *"การตั้งเส้นทางพิเศษ" (หน้า 90)*
แสดงคำแนะนำ	แสดงรายการทางแยกซึ่งรถจำเป็นต้องเลี้ยว → *"ตรวจสอบเส้นทาง" (หน้า 87)*

ชื่อเมนู	คำอธิบาย
เพิ่มจุดพักในเส้นทาง	เพิ่มจุดพักบนเส้นทางที่ตั้งไว้ → *"การเพิ่มจุดพัก" (หน้า 90)*
เพิ่มในเส้นทางของฉัน	ลงทะเบียนเส้นทางที่ค้นหาใน "เส้นทางของฉัน" → *"การลงทะเบียน "เส้นทางของฉัน"" (หน้า 91)*
เปลี่ยนประเภทเส้นทาง	เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหาเส้นทาง → *"การเปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหาเส้นทาง" (หน้า 92)*
เรียงจุดพักใหม่	เปลี่ยนแปลงหรือลบลำดับจุดหมายและจุดพัก → *"การเปลี่ยนจุดพัก" (หน้า 90)*
เล่นตัวอย่างเส้นทาง	ตรวจสอบเส้นทางที่เตรียมไว้โดยเดินทางแบบเสมือนจริง → *"เล่นตัวอย่างเส้นทาง" (หน้า 87)*

SDA2_Thai.indb 88 14-Oct-20 16:41:24


การค้นหาเส้นทางอื่น

สามารถดูเส้นทางอื่นโดยค้นหาเส้นทางนอกเหนือจากเส้นทางปัจจุบัน

1 **หน้าจอแก้ไขเส้นทางปรากฏขึ้น**
(→ หน้า 88)

2 **แตะ** ค้นหาเส้นทางอื่น

3 **แตะ “เวลาที่ใช้”**

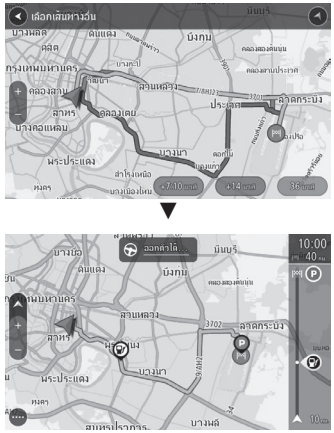

การค้นหาเส้นทางอื่นสิ้นสุดลงและเส้นทางใหม่ทั้งหมดปรากฏขึ้น

การเลี่ยงการปิดถนน

สามารถค้นหาเส้นทางที่เลี่ยงการปิดถนนได้

1 **หน้าจอแก้ไขเส้นทางปรากฏขึ้น**
(→ หน้า 88)

2 **แตะ** เลี่ยงการปิดถนน

3 **แตะ “เวลาที่ใช้”**



การค้นหาเส้นทางที่เลี่ยงการปิดถนนสิ้นสุดลงและเส้นทางทั้งหมดปรากฏขึ้น


การเลี่ยงเส้นทางบางช่วง

สามารถค้นหาเส้นทางที่เลี่ยงการเลี้ยวที่เลือก

1 **หน้าจอแก้ไขเส้นทางปรากฏขึ้น**
(→ หน้า 88)

2 **แตะ** เลี่ยงเส้นทางบางช่วง

3 **แตะ “สถานที่” ที่ต้องการเลี่ยง**

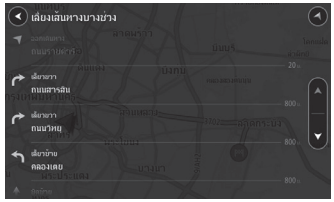

4 **แตะ**



การค้นหาเส้นทางที่เลี่ยงสถานที่ที่เลือกสิ้นสุดลงและเส้นทางทั้งหมดที่เลี่ยงสถานที่ที่เลือกปรากฏขึ้น

SDA2_Thai.indb 89 14-Oct-20 16:41:24

การตั้งเส้นทางพิเศษ

สามารถเลือกได้ว่าจะใช้ “ทางด่วน”, “เรือข้ามฟาก”, “รถไฟขนส่งรถยนต์”, “เลนสำหรับคาร์พูล” และ “ถนนลูกรัง” หรือไม่

1 **หน้าจอแก้ไขเส้นทางปรากฏขึ้น**
(→ หน้า 88)

2 **แตะ** เลี่ยงในเส้นทางนี้

3 **แตะแต่ละรายการเพื่อตั้งว่าจะใช้หรือไม่**



4 **แตะ** ตกลง

▼

การค้นหาเส้นทางที่ตั้งค่าพิเศษสิ้นสุดลงและเส้นทางทั้งหมดที่ใช้การตั้งค่าดังกล่าวจะปรากฏขึ้น

การเพิ่มจุดพัก

สามารถเพิ่มจุดพักบนเส้นทางที่ตั้งไว้


1 **หน้าจอแก้ไขเส้นทางปรากฏขึ้น**
(→ หน้า 88)

2 **แตะ** เพิ่มจุดพักในเส้นทาง


3 **การค้นหาสถานที่จาก “แผนที่” หรือตัวเลือก** ค้นหา

เมื่อค้นหาสถานที่โดยใช้ตัวเลือก [ค้นหา] กรุณาอ่าน *“การค้นหาด้วยที่อยู่/ชื่อสิ่งอำนวยความสะดวก” (หน้า 83)*
เมื่อค้นหาจากแผนที่ กรุณาอ่าน *“ตั้งเป็นจุดพัก” (หน้า 75)*

4 **แตะ**

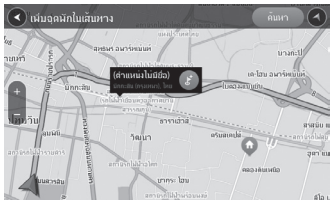

▼

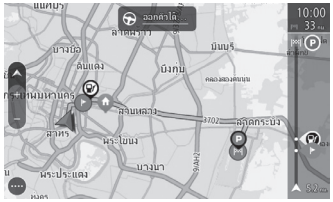

เพิ่มจุดพักแล้ว

การเปลี่ยนจุดพัก

สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบลำดับจุดหมายและจุดพัก


การเปลี่ยนลำดับจุดพัก

1 **หน้าจอแก้ไขเส้นทางปรากฏขึ้น**
(→ หน้า 88)

2 **แตะ** เรียงจุดพักใหม่

จุดพักและจุดหมายที่ตั้งไว้จะปรากฏขึ้น

3 **แตะ** ▲ **และ** ▼ **เพื่อเปลี่ยนลำดับจุดพัก/จุดหมาย**

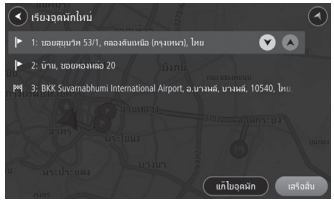

4 **แตะ** เสร็จสิ้น

▼

การค้นหาเส้นทางสิ้นสุดลงและเส้นทางทั้งหมดจะปรากฏตามลำดับจุดพักที่เปลี่ยนไปแล้ว


SDA2_Thai.indb 90 14-Oct-20 16:41:24

การลบจุดพัก


1 **หน้าจอแก้ไขเส้นทางปรากฏขึ้น**
(→ หน้า 88)

2 แตะ **เรียงจุดพักใหม่**

3 แตะ **แก้ไขจุดพัก**

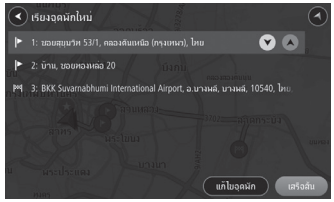

4 แตะ **“จุดพัก” ที่ต้องการลบ**

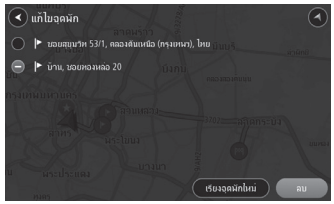

● เปลี่ยนเป็น ⊖

5 แตะ **ลบ**

▼

จุดพักถูกลบแล้วและเส้นทางทั้งหมดจะปรากฏโดยไม่มีจุดพักที่ลบไป

การลงทะเบียน “เส้นทางของฉัน”

ลงทะเบียนเส้นทางที่ค้นหาใน “เส้นทางของฉัน” กรุณาดำเนินการขั้นตอนนี้หลังจากตั้งเส้นทางแล้ว

1 **หน้าจอแก้ไขเส้นทางปรากฏขึ้น**
(→ หน้า 88)

2 แตะ **เพิ่มในเส้นทางของฉัน**

3 **ใส่ชื่อและแตะ** **ตกลง**



▼

การลงทะเบียน “เส้นทางของฉัน” เสร็จสมบูรณ์

การแก้ไข “เส้นทางของฉัน”


สามารถแก้ไข “เส้นทางของฉัน” ที่ลงทะเบียนไว้เพื่อเขียนทับเส้นทางที่ลงทะเบียนไว้

1 **การตั้งเส้นทางสำหรับเส้นทางของฉันที่จะแก้ไข**
→ *“การค้นหาจาก “เส้นทางของฉัน”” (หน้า 83)*

2 **การแก้ไขเส้นทาง**
→ *“เปลี่ยนเส้นทาง” (หน้า 88)*

3 **หน้าจอแก้ไขเส้นทางปรากฏขึ้น**
(→ หน้า 88)

4 แตะ **บันทึกการเปลี่ยนแปลงในเส้นทาง**

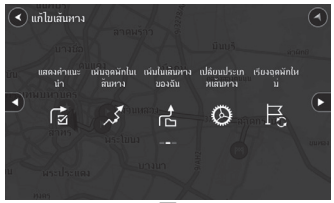

▼

“เส้นทางของฉัน” ที่แก้ไขแล้วจะถูกบันทึก

คำแนะนำ

- เมื่อแก้ไข “เส้นทางของฉัน” แล้ว [เพิ่มเส้นทางของฉัน] ใต้เมนู NAVI จะเปลี่ยนเป็น [บันทึกการเปลี่ยนแปลงในเส้นทาง]

SDA2_Thai.indb 91 14-Oct-20 16:41:24


การเปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหาเส้นทาง

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหาเส้นทาง

1 **หน้าจอแก้ไขเส้นทางปรากฏขึ้น**
(→ หน้า 88)

2 **แตะ** เปลี่ยนประเภทเส้นทาง

3 **แตะ “เงื่อนไขการค้นหา” ที่ต้องการตั้ง**

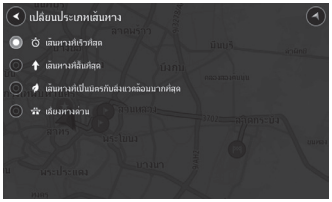

สามารถตั้งเส้นทางที่เร็วที่สุด, เส้นทางที่สั้นที่สุด, เส้นทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือเลี่ยงทางด่วน

▼

การค้นหาด้วยเงื่อนไขที่ตั้งไว้สิ้นสุดลงและเส้นทางทั้งหมดจะปรากฏตามการตั้งค่าเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปแล้ว

การลบเส้นทาง

ลบจุดหมายและจุดพักที่กำหนดไว้เพื่อลบเส้นทาง

1 **หน้าจอแก้ไขเส้นทางปรากฏขึ้น**
(→ หน้า 88)

2 **แตะ** ลบเส้นทาง

▼

การลบเส้นทางเสร็จสมบูรณ์

SDA2_Thai.indb 92 14-Oct-20 16:41:24

ตั้งที่อยู่ในสมุดที่อยู่

การลงทะเบียนบ้าน

หากลงทะเบียนบ้าน จะสามารถตั้งเส้นทางกลับบ้านจากสถานที่อื่นที่ไปได้โดยง่าย


คำแนะนำ

- สำหรับข้อมูลวิธีการตั้งเส้นทางกลับบ้าน ให้อ่าน *"ตั้งบ้านของคุณเป็นจุดหมาย" (หน้า 80)*
- สามารถลงทะเบียนบ้านได้เพียงแห่งเดียว

1 **เมนู NAVI ปรากฏขึ้น *(→ หน้า 68)***

2 **แตะ** สถานที่ของฉัน

3 **แตะ** บ้าน

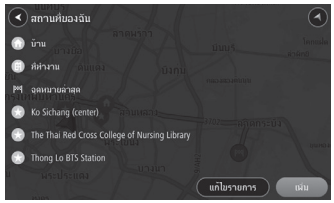

4 **แตะ** ค้นหา **และใส่ที่อยู่**

→ "การค้นหาด้วยที่อยู่/ชื่อสิ่งอำนวยความสะดวก" (หน้า 83)



คำแนะนำ

- คุณยังสามารถลงทะเบียนบ้านได้โดยการเลื่อนดูแผนที่

5 **แตะ**



การลงทะเบียนบ้านเสร็จสมบูรณ์

การเปลี่ยนตำแหน่งบ้าน

สามารถเปลี่ยนตำแหน่งบ้านที่ลงทะเบียนไว้

1 **เมนู NAVI ปรากฏขึ้น *(→ หน้า 68)***

2 **แตะ** สถานที่ของฉัน

3 **แตะ** บ้าน

4 **แตะ** แก้ไขสถานที่ **ใต้เมนูด่วน**

5 **แตะ** ค้นหา **และใส่ที่อยู่**

→ "การค้นหาด้วยที่อยู่/ชื่อสิ่งอำนวยความสะดวก" (หน้า 83)

คำแนะนำ

- คุณยังสามารถลงทะเบียนบ้านได้โดยการเลื่อนดูแผนที่

6 **แตะ**



ตำแหน่งบ้านเปลี่ยนแปลงแล้ว

SDA2_Thai.indb 93 14-Oct-20 16:41:25


การลงทะเบียนที่ทำงาน

หากลงทะเบียนที่ทำงาน จะสามารถตั้งเส้นทางไปที่ทำงานได้โดยง่าย

1 **เมนู NAVI ปรากฏขึ้น** *(→ หน้า 68)*

2 **แตะ** สถานที่ของฉัน

3 **แตะ** ที่ทำงาน

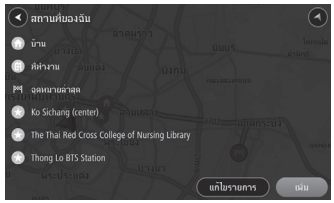

4 **แตะ** ค้นหา **และใส่ที่อยู่**

→ *"การค้นหาด้วยที่อยู่/ชื่อสิ่งอำนวยความสะดวก" (หน้า 83)*



คำแนะนำ

- คุณยังสามารถลงทะเบียนที่ทำงานได้โดยการเลื่อนดูแผนที่

5 **แตะ**



▼

การลงทะเบียนที่ทำงานเสร็จสมบูรณ์

การเปลี่ยนตำแหน่งที่ทำงาน

สามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ทำงานที่ลงทะเบียนไว้

1 **เมนู NAVI ปรากฏขึ้น** *(→ หน้า 68)*

2 **แตะ** สถานที่ของฉัน

3 **แตะ** ที่ทำงาน

4 **แตะ** แก้ไขสถานที่ **ใต้เมนูด่วน**

5 **แตะ** ค้นหา **และใส่ที่อยู่**

→ *"การค้นหาด้วยที่อยู่/ชื่อสิ่งอำนวยความสะดวก" (หน้า 83)*

คำแนะนำ

- คุณยังสามารถลงทะเบียนที่ทำงานได้โดยการเลื่อนดูแผนที่

6 **แตะ**



▼

ตำแหน่งที่ทำงานเปลี่ยนแปลงแล้ว

การลบตำแหน่งที่ทำงาน

สามารถลบตำแหน่งที่ทำงานที่ลงทะเบียนไว้

1 **เมนู NAVI ปรากฏขึ้น** *(→ หน้า 68)*

2 **แตะ** สถานที่ของฉัน

3 **แตะ** ที่ทำงาน

4 **แตะ** ลบสถานที่ **ใต้เมนูด่วน**

คำแนะนำ

- คุณยังสามารถลบที่ทำงานได้โดยการเลื่อนดูแผนที่

▼

การลบที่ทำงานเสร็จสมบูรณ์

SDA2_Thai.indb 94 14-Oct-20 16:41:25

ตั้งที่อยู่ในสมุดที่อยู่


การตั้งสถานที่ที่เคยไป สถานที่ที่ต้องการไป หรืออื่นๆ ในสมุดที่อยู่ช่วยให้การตั้งเส้นทางง่ายดายยิ่งขึ้น

ลงทะเบียนตำแหน่งปัจจุบัน

1 เมนู NAVI ปรากฏขึ้น *(→ หน้า 68)*

2 แตะ สถานที่ของฉัน

3 แตะ เพิ่ม

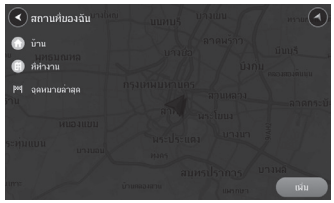


4 การค้นหาสถานที่จาก “แผนที่” หรือตัวเลือก ค้นหา

เมื่อค้นหาสถานที่โดยใช้ตัวเลือก [ค้นหา] กรุณาอ่าน *“การค้นหาด้วยที่อยู่/ชื่อสิ่งอำนวยความสะดวก” (หน้า 83)*
เมื่อค้นหาจากแผนที่ กรุณาอ่าน *“ตั้งในสมุดที่อยู่” (หน้า 76)*

5 แตะสถานที่ที่ต้องการลงทะเบียน

6 แตะ ⊕

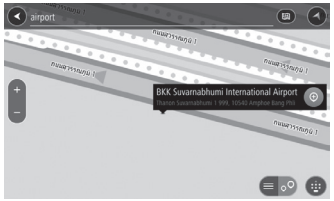

7 ใส่ชื่อและแตะ ตกลง

▼

การลงทะเบียนสถานที่เสร็จสมบูรณ์

คำแนะนำ


- สามารถลงทะเบียนสถานที่จาก [เพิ่มในสถานที่ของฉัน] ใต้เมนูด่วนซึ่งปรากฏบนแผนที่

การลบสถานที่ลงทะเบียน


1 เมนู NAVI ปรากฏขึ้น *(→ หน้า 68)*

2 แตะ สถานที่ของฉัน

3 แตะ แก้ไขรายการ

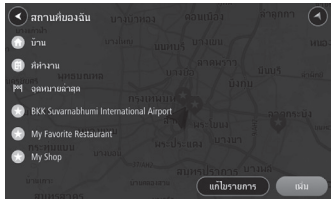

4 เลือกสถานที่ลงทะเบียนที่ต้องการลบ และแตะ ลบ

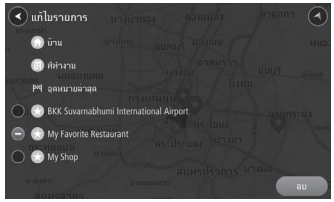

หากเลือกสถานที่ลงทะเบียนที่ต้องการลบแล้ว ● จะเปลี่ยนเป็น ⊖

▼

สถานที่ลงทะเบียนที่เลือกจะถูกลบ


SDA2_Thai.indb 95 14-Oct-20 16:41:25

การเปลี่ยนการตั้งค่า

เปลี่ยนการตั้งค่าการนำทาง

1 **เมนู NAVI ปรากฏขึ้น** *(→ หน้า 68)*

2 **แตะ** ⚙

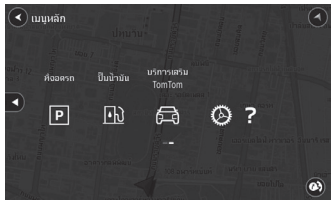

แสดงหน้าจอการตั้งค่าการนำทาง

3 **แตะ “ประเภท” ที่ต้องการตั้ง**



4 **แตะชื่อการตั้งค่าแต่ละตัวที่จะเปลี่ยน แล้วเปลี่ยนการตั้งค่า**

5 **แตะ ◀ ที่บนสุดของหน้าจอเพื่อกลับไปยังหน้าจอตำแหน่งปัจจุบัน**

▼

การเปลี่ยนการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

คำแนะนำ

- แตะ ▷ (ถ้ามี) เพื่อแสดงหน้ารายการตั้งค่า
- ⬤ แสดงว่าฟังก์ชันเปิดใช้งาน
- ⬤ แสดงว่าฟังก์ชันปิดใช้งาน

SDA2_Thai.indb 96 14-Oct-20 16:41:25

ลักษณะที่ปรากฏ

สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผลได้

ชื่อการตั้งค่า	การตั้งค่า	ข้อมูลที่ตั้งค่า
ข้อมูลการไปถึงจุดหมาย	แสดงระยะทางคงเหลือ	สามารถเลือกได้ว่าจะแสดงระยะทางคงเหลือหรือเวลาคงเหลือจนถึงจุดหมาย/จุดพัก อีกทางเลือกคือ สามารถตั้งให้การแสดงผลสลับโดยอัตโนมัติระหว่างระยะทางคงเหลือกับเวลาคงเหลือ
	แสดงเวลาคงเหลือ	
	สลับระหว่างระยะทางกับเวลาโดยอัตโนมัติ	
	จุดหมายสุดท้าย	สามารถระบุว่าจะแสดงจุดหมายหรือจุดพักในข้อมูลการไปถึงจุดหมายของแถบเส้นทาง *(หน้า 78)* หรือไม่
	จุดหยุดถัดไป	
แสดงบนเส้นทาง	ที่จอดรถ	สามารถเลือกได้ว่าจะแสดง “ที่จอดรถ”, “ปั๊มน้ำมัน”, “จุดหยุด” หรือ “จุดแวะพัก” ใดๆ บนเส้นทางหรือไม่
	ปั๊มน้ำมัน	
	จุดหยุด	
	จุดแวะพัก	
แสดงตัวอย่างการออกจากทางด่วน	สามารถตั้งได้ว่าจะแสดงภาพประกอบสำหรับการออกจากทางด่วนหรือไม่	
การสลับมุมมองแผนที่อัตโนมัติ	สามารถตั้งให้สลับไปยังโหมดมุมมองที่ระบุไว้ในรูปแบบมุมมองคำแนะนำโดยอัตโนมัติ	
การซูมอัตโนมัติ	ซูมเข้าในการเลี้ยวถัดไป	สามารถตั้งการแสดงผลแผนที่ให้ซูมเข้าหรือออกโดยอัตโนมัติเมื่อใกล้จะเลี้ยว หรือตัดสินใจว่าจะซูมเข้าหรือออกหรือไม่และเมื่อไรขึ้นอยู่กับประเภทถนน นอกจากนี้ยังสามารถตั้งไม่ให้ซูมออกโดยอัตโนมัติ
	ขึ้นอยู่กับประเภทถนน	
	ไม่มี	
รูปแบบมุมมองคำแนะนำ	3D	มุมมองคำแนะนำสามารถตั้งเป็นแผนที่ 3D หรือ 2D
	2D (ในทิศทางที่ขับขี่)	

SDA2_Thai.indb 97 14-Oct-20 16:41:25

เสียงพูด

สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าคำแนะนำเสียงได้

ชื่อการตั้งค่า	ข้อมูลที่ตั้งค่า
อ่านคำแนะนำก่อน	เมื่อการตั้งค่าเปิดใช้งาน เสียงนำทางจะอ่านข้อมูลคำแนะนำของถนนก่อนจะเข้าสู่ถนนนั้น
อ่านข้อมูลเครื่องหมายบนถนน	เมื่อการตั้งค่าเปิดใช้งาน เสียงนำทางจะอ่านข้อมูลเครื่องหมายบนถนนโดยรวมอยู่ในคำแนะนำ
อ่านหมายเลขถนน	เมื่อการตั้งค่าเปิดใช้งาน เสียงนำทางจะอ่านข้อมูลหมายเลขถนนโดยรวมอยู่ในคำแนะนำ
อ่านชื่อถนน	เมื่อการตั้งค่าเปิดใช้งาน เสียงนำทางจะอ่านชื่อถนนโดยรวมอยู่ในคำแนะนำ
อ่านชื่อถนนต่างประเทศ	เมื่อการตั้งค่าเปิดใช้งาน เสียงนำทางจะอ่านชื่อถนนในต่างประเทศโดยรวมอยู่ในคำแนะนำ

SDA2_Thai.indb 98 14-Oct-20 16:41:25

การวางแผนเส้นทาง

สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการค้นหาเส้นทางได้

ชื่อการตั้งค่า	การตั้งค่า	ข้อมูลที่ตั้งค่า
แสดงทางเลือกเมื่อขับขี่	เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ	สามารถตั้งได้ว่าจะค้นหาเส้นทางอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด ฯลฯ ขณะขับขี่หรือไม่ [เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ]: เปลี่ยนเป็นเส้นทางอื่นโดยอัตโนมัติ [แสดงทางเลือกให้ฉันเลือก]: ให้คุณเลือกว่าจะใช้เส้นทางอื่นหรือคงอยู่บนเส้นทางปัจจุบัน ไอคอนจะปรากฏขึ้นบนแถบเส้นทาง แตะไอคอนเพื่อเลือกเส้นทาง [ไม่ต้องแสดงทางเลือก]: ไม่ต้องค้นหาทางเลือกอื่นๆ
	แสดงทางเลือกให้ฉันเลือก	
	ไม่ต้องแสดงทางเลือก	
วางแผนเส้นทางประเภทนี้เสมอ	เส้นทางที่เร็วที่สุด	สามารถเลือกประเภทเส้นทางในการค้นหาได้ตลอดเวลา [เส้นทางที่เร็วที่สุด] ค้นหาเส้นทางที่เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ [เส้นทางที่สั้นที่สุด] ค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไปถึงจุดหมาย/จุดพัก [เส้นทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด] ค้นหาเส้นทางที่ประหยัดพลังงานที่สุด [เลี่ยงทางด่วน] ค้นหาเส้นทางที่ไม่ใช้ทางด่วน
	เส้นทางที่สั้นที่สุด	
	เส้นทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด	
	เลี่ยงทางด่วน	
เลี่ยงในทุกเส้นทาง	เรือข้ามฟาก / รถไฟขนส่งรถยนต์	สามารถตั้งคำแนะนำเส้นทางให้หลีกเลี่ยงรายการที่เลือกไว้
	ทางด่วน	
	เลนสำหรับคาร์พูล	
	ถนนลูกรัง	

SDA2_Thai.indb 99 14-Oct-20 16:41:25

เสียงและการเตือน

สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการเตือนได้

ชื่อการตั้งค่า	การตั้งค่า	ข้อมูลที่ตั้งค่า
ประเภทการเตือน	เสียงเตือน	สามารถเลือกได้ว่าจะให้ระบบเตือนหรือไม่
	ไม่มี	
การเตือนกล้องตรวจจับความเร็ว	กล้องแบบติดกับที่	
	ช่วงความเร็วโดยเฉลี่ย	
	ช่วงความเร็วที่บังคับใช้	
	กล้องตรวจจับการฝ่าไฟแดง	
	กล้องตรวจจับการฝ่าฝืนกฎจราจร	
การเตือนเพื่อความปลอดภัย	ช่วงอันตราย	สามารถระบุแต่ละรายการแยกต่างหากได้ว่าจะให้เตือนตลอดเวลาหรือเฉพาะเมื่อคนขับเพิ่มความเร็วเท่านั้น
	ช่วงมีความเสี่ยง	
	จุดที่เกิดอุบัติเหตุ	
	การจราจรติดขัด	
	เมื่อขับเร็ว	

SDA2_Thai.indb 100 14-Oct-20 16:41:25


ระบบ

สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวและการจำกัดการทำงานขณะขับขี่

ชื่อการตั้งค่า	การตั้งค่า	ข้อมูลที่ตั้งค่า
ข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของคุณ	ใช้ตำแหน่งของฉันและข้อมูลที่ใส่เข้าไปเพื่อรับบริการเสริม TomTom	สามารถตั้งได้ว่าจะให้ข้อมูลความเป็นส่วนตัวและบันทึกไว้ในอุปกรณ์หรือไม่
ความปลอดภัยของคนขับ	ล็อกคุณลักษณะต่างๆ ขณะขับขี่	เพื่อความปลอดภัยของคุณ สามารถตั้งค่าเพื่อปิดการใช้งานบางฟังก์ชันขณะขับขี่ได้


ความช่วยเหลือ

สามารถตรวจสอบรายละเอียด เช่น เวอร์ชันการนำทาง, ข้อมูลแผนที่, ข้อมูลหมายเลขผลิตภัณฑ์ และข้อมูลใบอนุญาต

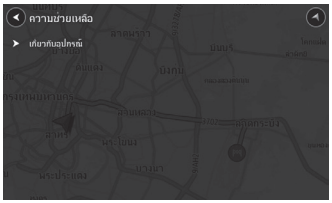

คำแนะนำเสียง

สามารถตั้งได้ว่าจะใช้คำแนะนำเสียงในการนำทางหรือไม่

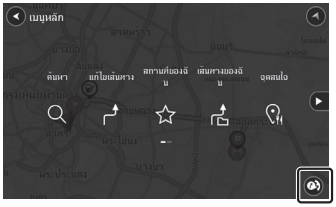

การแตะแต่ละครั้งจะสลับคำแนะนำเสียงระหว่าง ON กับ OFF

: ON

: OFF

SDA2_Thai.indb 101 14-Oct-20 16:41:25

การอัปเดตแผนที่

คุณสามารถอัปเดตฐานข้อมูลแผนที่ได้จากหน่วยความจำ USB

อัปเดตฐานข้อมูลแผนที่

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลแผนที่ได้จากเว็บไซต์ของเรา

หมายเหตุ

- คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
- คุณจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตดังกล่าว
- เนื้อหาบนเว็บไซต์อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

เว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลดอัปเดตแผนที่

https://mitsubishi.sda.navshop.com

ตรวจสอบข้อมูลบนหน้าจอและดาวน์โหลดข้อมูลแผนที่
ดาวน์โหลดข้อมูลแผนที่ลงมาในหน่วยความจำ USB แล้วนำไปเชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของรถเพื่ออัปเดตแผนที่
รถอาจไม่รองรับข้อมูลแผนที่ที่ดาวน์โหลดมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะและรุ่นรถ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เช่น วิธีการอัปเดตแผนที่ โปรดดูเว็บไซต์ด้านบน

SDA2_Thai.indb 102 14-Oct-20 16:41:25

ข้อมูล/การตั้งค่า

ข้อมูล

Equipment by type

กล้อง

กล้องสามารถแสดงวิดีโอของพื้นที่ด้านหลังรถเพื่อครอบคลุมจุดอับสายตาได้
สำหรับตำแหน่งของกล้อง, ระยะการแสดงผลของหน้าจอ และวิธีการใช้งานอย่างละเอียด กรุณาอ่านคู่มือสำหรับผู้ใช้ของรถยนต์

⚠ คำเตือน

- **ถึงแม้จะมีภาพจากกล้อง แต่คนขับยังคงมีหน้าที่ต้องเอาใจใส่และไม่สามารถลดความรับผิดชอบดังกล่าวลงได้**
  ตรวจสอบความปลอดภัยของบริเวณโดยรอบด้วยสายตาของตนเองเสมอ เหมือนกับที่ทำเมื่อไม่มีกล้อง

⚠ ข้อควรระวัง

- หากโคลน หิมะ หรืออื่นๆ ติดอยู่ที่กล้อง อย่าเคาะออกด้วยไม้แข็งหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน ให้ใช้น้ำธรรมดาหรือน้ำอุ่น แล้วเช็ดออกด้วยผ้านุ่ม
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนคนในรถและปริมาณภาระโหลด ภาพจากกล้องและเส้นไกด์อาจไม่ตรงกัน
- บนถนนที่ลาดเอียงหรือเมื่อรถเอียง ภาพจากกล้องและเส้นไกด์อาจไม่ตรงกัน

การดูภาพจากกล้อง

แสดงโดยใช้ตำแหน่งเกียร์

1 **เลื่อนเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “R”**

▼

ภาพจากกล้องมองหลังหรือมอนิเตอร์รอบทิศทางจะปรากฏขึ้น
หากรถออกจากโหมด “R” หน้าจอเดิมจะกลับมา

แสดงโดยใช้สวิตช์ควบคุมที่พวงมาลัย

1 **กดปุ่ม** 

→ *“การทำงานของสวิตช์ควบคุมที่พวงมาลัย” (หน้า 16)*

▼

กด  เพื่อแสดงภาพจากมอนิเตอร์รอบทิศทาง
ภาพจากกล้องจะสลับทุกครั้งที่กดปุ่ม 

SDA2_Thai.indb 103 14-Oct-20 16:41:26

Equipment by type

เครื่องปรับอากาศ

สามารถตรวจสอบสถานะเครื่องปรับอากาศได้

การดู

1 **หน้าจอ HOME ปรากฏขึ้น** *(→ หน้า 18)*
ไปขั้นตอนที่ 3 สำหรับรถทั้งหมดยกเว้นรถปลั๊กอินไฮบริด

2 แตะ **PHEV และข้อมูล**


3 แตะ **ข้อมูล**


4 แตะ **เครื่องปรับอากาศ**



แสดงสถานะเครื่องปรับอากาศ

ข้อมูลที่ปรากฏบนจอ

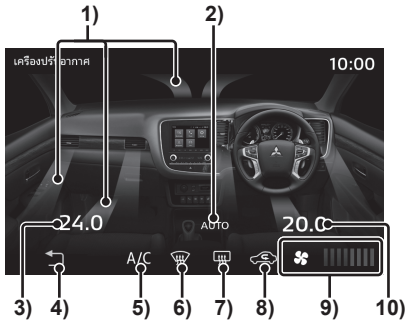

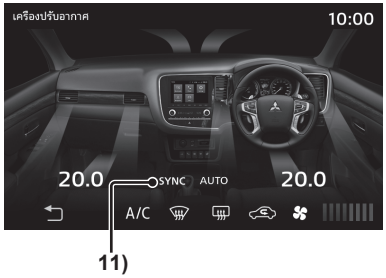

1) **ทิศทางลม**

2) **ตัวแสดงโหมดอัตโนมัติ**
แสดงรายละเอียดเมื่อโหมด AUTO กำลังทำงาน

3) **การตั้งค่าอุณหภูมิด้านซ้าย**

4) ⮌
กลับสู่หน้าจอก่อนหน้า

5) **ตัวแสดงเครื่องปรับอากาศ**
แสดงรายละเอียดเมื่อเครื่องปรับอากาศกำลังทำงาน

6) **ตัวแสดงการละลายน้ำแข็งด้านหน้า**
แสดงรายละเอียดเมื่อฟังก์ชันละลายน้ำแข็งด้านหน้ากำลังทำงาน

7) **ตัวแสดงการไล่ฝ้ากระจกหลัง**
แสดงรายละเอียดเมื่อชุดไล่ฝ้ากระจกหลังกำลังทำงาน

8) **ตัวแสดงการหมุนเวียนอากาศภายใน/ภายนอก**
แสดงรายละเอียดของการดูดอากาศจากภายนอกหรือการหมุนเวียนอากาศภายใน

9) **กระแสลม**
แสดงตัวแสดงความเร็วเป็น 8 ระดับหรือ OFF

10) **การตั้งค่าอุณหภูมิด้านขวา**

11) **SYNC**
แสดงรายละเอียดเมื่อโหมด SYNC กำลังทำงาน

SDA2_Thai.indb 104 14-Oct-20 16:41:26

Equipment by type

การตรวจสอบข้อมูลเดินทาง (ยกเว้นรถปลั๊กอินไฮบริด)

สามารถตรวจสอบข้อมูลเดินทางได้

การดูข้อมูลเดินทาง

1 หน้าจอ HOME ปรากฏขึ้น *(→ หน้า 18)*

2 แตะ ข้อมูล

3 แตะ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง



แสดงหน้าจอข้อมูลเดินทาง

ข้อมูลที่ปรากฏบนจอ



1) **เกจวัดไมล์**
สามารถตรวจสอบค่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงและไมล์ขณะนี้
→ *"กราฟไมล์" (หน้า 106)*

2) รีเซ็ต *(→ หน้า 106)*
สามารถรีเซ็ตข้อมูลเดินทางทั้งหมดได้

3)
กลับสู่หน้าจอก่อนหน้า

4) **ระยะก่อนจะหมด**
วัดและแสดงระยะทางจนกว่าจะหมดโดยดูจากค่าปัจจุบันของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่และค่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงล่าสุด


5) **ระยะเวลาดับเครื่องอัตโนมัติ**

6) **ระยะเวลาดับเครื่องอัตโนมัติทั้งหมด**

7) รีเซ็ตอัตโนมัติ *(→ หน้า 106)*
สามารถสลับโหมดรีเซ็ตได้

SDA2_Thai.indb 105 14-Oct-20 16:41:26

กราฟไมล์

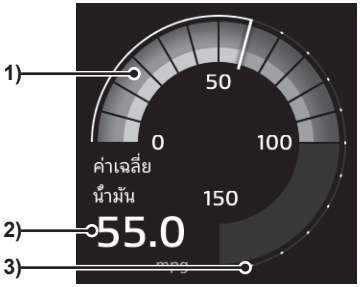

1) เกจวัดค่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง/ไมล์ขณะนี้
แสดงเป็น 18 ระดับ
เส้นสีขาวแสดงค่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง
ส่วนไมล์ขณะนี้จะระบุด้วยสีเทาเมื่อต่ำกว่าค่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงเท่านั้น และจะเป็นสีเทาและเขียวเมื่อสูงกว่าค่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง
หมายความว่าเมื่อเห็นเกจเป็นสีเขียว แสดงว่ารถกำลังแล่นด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง

2) ค่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง

3) สเกล
แสดงสเกลสำหรับเกจวัดค่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงและเกจวัดไมล์ขณะนี้ ค่าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหน่วย


หน่วย	ค่า
กม./ลิตร	0 ถึง 60
ลิตร/100 กม.	0 ถึง 18
ไมล์ต่อแกลลอน (US)	0 ถึง 150
ไมล์ต่อแกลลอน (UK)	0 ถึง 180

การรีเซ็ตข้อมูลเดินทาง

สามารถรีเซ็ตข้อมูลเดินทางแบบแมนนวลหรือแบบอัตโนมัติ

การรีเซ็ตแบบแมนนวล

1 แตะ **รีเซ็ต** บนหน้าจอข้อมูลเดินทาง

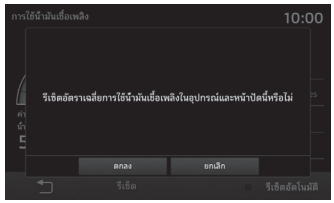

สามารถรีเซ็ตข้อมูลเดินทางได้

การรีเซ็ตแบบอัตโนมัติ

1 แตะ **รีเซ็ตอัตโนมัติ** บนหน้าจอข้อมูลเดินทาง



แต่ละครั้งที่แตะ [รีเซ็ตอัตโนมัติ] การรีเซ็ตแบบอัตโนมัติจะสลับระหว่าง ON กับ OFF
หากการรีเซ็ตแบบอัตโนมัติเป็น ON ■ ข้อมูลเดินทางจะรีเซ็ตประมาณสี่ชั่วโมงหลังจากที่สวิตช์เครื่องยนต์ตั้งเป็น ACC หรือ OFF

SDA2_Thai.indb 106 14-Oct-20 16:41:26


การตรวจสอบประวัติไมล์

สามารถตรวจสอบประวัติไมล์ได้

1 **หน้าจอ HOME ปรากฏขึ้น** *(→ หน้า 18)*

2 **แตะ** ข้อมูล

3 **แตะ** ข้อมูลประวัติ

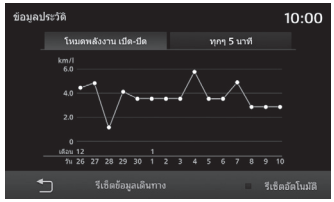


แสดงหน้าจอประวัติ

การสลับการแสดงผลประวัติ

สามารถสลับระหว่างการแสดงผลประวัติระยะยาวกับระยะสั้นได้

1 **แตะ** โหมดพลังงาน เปิด-ปิด **หรือ** ทุกๆ 5 นาที **บนหน้าจอประวัติ**

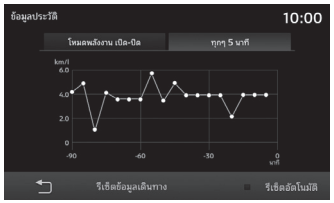


การแสดงผลจะสลับระหว่างประวัติระยะยาวกับระยะสั้น

โหมดพลังงาน เปิด-ปิด	แสดงประวัติไมล์ตั้งแต่บิดสวิตช์เครื่องยนต์/เพาเวอร์ของรถจาก “ON” ถึง “OFF”
ทุกๆ 5 นาที	แสดงประวัติไมล์ 5 นาทีแรกที่บิดสวิตช์เครื่องยนต์/เพาเวอร์ของรถเป็น “ON”

การรีเซ็ตประวัติ

1 **แตะ** รีเซ็ตข้อมูลเดินทาง **บนหน้าจอประวัติ**

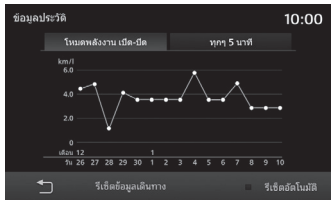

2 **แตะ** ตกลง

ประวัติถูกรีเซ็ต

SDA2_Thai.indb 107 14-Oct-20 16:41:26

Equipment by type

การตรวจสอบข้อมูลเดินทาง (รถปลั๊กอินไฮบริด)

สามารถตรวจสอบข้อมูลเดินทางได้

แสดงการตรวจสอบพลังงาน

สามารถตรวจสอบการใช้พลังงาน, ไมล์ขณะนี้, ปริมาณการชาร์จ และการชาร์จสะสม

1 **หน้าจอ HOME ปรากฏขึ้น** *(→ หน้า 18)*

2 **แตะ** **PHEV และข้อมูล**


3 **แตะ** **การตรวจสอบพลังงาน**

▼



แสดงหน้าจอการตรวจสอบพลังงาน

ข้อมูลที่ปรากฏบนจอ

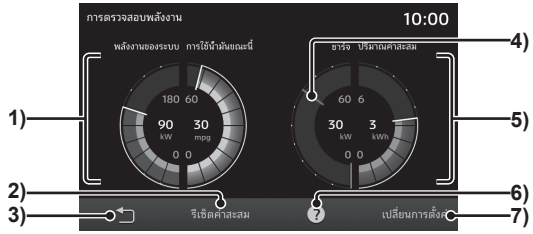

1) **พลังงานของระบบ/การใช้น้ำมันขณะนี้**
แสดงพลังงานของระบบและการใช้น้ำมันขณะนี้

2) **รีเซ็ตค่าสะสม**
รีเซ็ตการชาร์จสะสม

3) ⮌
กลับสู่หน้าจอก่อนหน้า

4) **การค้างค่าสูงสุด**

5) **เกจวัดการชาร์จ/การชาร์จสะสม**
เกจวัดการชาร์จแสดงพลังงานที่กำลังชาร์จขณะนี้ของพลังงานไฟฟ้าซึ่งเกิดจากการเบรกแบบจ่ายพลังงานคืน เกจวัดการชาร์จสะสมแสดงค่าสะสมของการชาร์จพลังงาน

6) **?**
แสดงรายละเอียดของฟังก์ชัน

7) **เปลี่ยนการตั้งค่า**
ตั้งจังหวะการรีเซ็ตการค้างค่าสูงสุดหรือขีดจำกัดบนของการแสดงการชาร์จสะสม *(→ หน้า 109)*

SDA2_Thai.indb 108 14-Oct-20 16:41:26

การรีเซ็ตการชาร์จสะสม

1 แตะ **รีเซ็ตค่าสะสม** บนหน้าจอการตรวจสอบพลังงาน



จะรีเซ็ตการชาร์จสะสม

การเปลี่ยนการตั้งค่า

สามารถตั้งการค้างค่าสูงสุด จังหวะการรีเซ็ตหรือขีดจำกัดบนสำหรับการแสดงการชาร์จสะสม

1 แตะ **เปลี่ยนการตั้งค่า** บนหน้าจอการตรวจสอบพลังงาน



การค้างค่าสูงสุด	แสดงค่าขณะนี้ของเกจวัดการชาร์จเมื่อเปิด ON
จังหวะการรีเซ็ต	ตั้งจังหวะการรีเซ็ตการค้างค่าสูงสุด (ตั้งเมื่อการค้างค่าสูงสุดเป็น “ON”) [ปิดเพาเวอร์]: รีเซ็ตเมื่อสวิตช์เพาเวอร์ของรถยิดไปที่ “ACC” หรือ “ON” [ขับขี่]: รีเซ็ตเมื่อรถสตาร์ท
การแสดงขีดจำกัดของปริมาณค่าสะสม	ตั้งขีดจำกัดบนที่ปรากฏของเกจวัดรวม เลือกจาก [3kWh],[6kWh],[12kWh]
?	แสดงรายละเอียดของการตั้งค่า

การแสดงการถ่ายทอดพลังงาน

สามารถตรวจสอบการถ่ายทอดพลังงานได้

1 หน้าจอ HOME ปรากฏขึ้น *(→ หน้า 18)*


2 แตะ **PHEV และข้อมูล**

3 แตะ **การถ่ายทอดพลังงาน**



แสดงหน้าจอการถ่ายทอดพลังงาน

ข้อมูลที่ปรากฏบนจอ

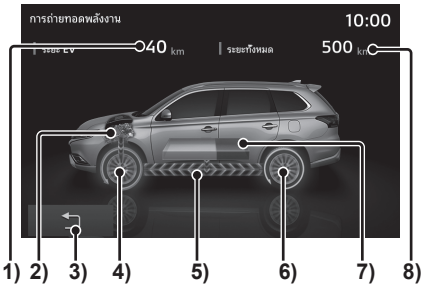

1) **ระยะ EV**
แสดงระยะทางที่สามารถครอบคลุมได้โดยประจุแบตเตอรี่คงเหลือ

2) **เครื่องยนต์**
เมื่อใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการขับขี่ ส่วนเครื่องยนต์จะกลายเป็นสีส้ม

3) ⮌
กลับสู่หน้าจอก่อนหน้า

4) **สถานะการขับเคลื่อนล้อหน้า**
ลูกศรแสดงสภาพการขับขี่

5) **การถ่ายทอดพลังงาน**
ทิศทางการถ่ายทอดและสี การเปลี่ยนตำแหน่งที่ปรากฏ จะขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่

6) **สถานะการขับเคลื่อนล้อหลัง**
ลูกศรแสดงสภาพการขับขี่

ต่อหน้าถัดไป

SDA2_Thai.indb 109 14-Oct-20 16:41:27

7) **แบตเตอรี่**
แสดงประจุแบตเตอรี่คงเหลือ

8) **ระยะทั้งหมด**
แสดงระยะทางที่สามารถครอบคลุมได้ทั้งโดยประจุแบตเตอรี่คงเหลือและน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือ

เมื่อขับขี่โดยใช้พลังงานไฟฟ้า



เมื่อขับขี่โดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเดียว



เมื่อขับขี่โดยใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง



เมื่อชาร์จจากเครื่องยนต์



สำหรับการเบรกโดยจ่ายพลังงานคืน



การดูข้อมูลเดินทาง


สามารถตรวจสอบการขับขี่ EV, ค่าเฉลี่ย EV และค่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง

1 **หน้าจอ HOME ปรากฏขึ้น** ***(→ หน้า 18)***

2 **แตะ** PHEV และข้อมูล

3 **แตะ** การเดินทาง

▼

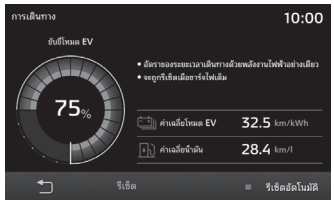

แสดงหน้าจอข้อมูลเดินทาง

SDA2_Thai.indb 110 14-Oct-20 16:41:27

ข้อมูลที่ปรากฏบนจอ



1) การขับขี่ EV
แสดงอัตราส่วนของเวลาการขับขี่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและเวลาการขับขี่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ารวมกับเครื่องยนต์ อัตราส่วนของเวลาการขับขี่ด้วยไฟฟ้าจะแสดงเป็นแผนภูมิวงกลม (น้ำเงิน) และเป็นเปอร์เซ็นต์
อัตราส่วนของเวลาการขับขี่ด้วยไฟฟ้าจะรีเซ็ตเมื่อการชาร์จเสร็จสมบูรณ์ (ชาร์จเต็ม)

2) รีเซ็ต *(→ หน้า 111)*
สามารถรีเซ็ตข้อมูลเดินทางทั้งหมดได้

3)
กลับสู่หน้าจอก่อนหน้า

4) ค่าเฉลี่ย EV
แสดงค่าเฉลี่ย EV จากครั้งสุดท้ายที่รีเซ็ตข้อมูลเดินทางถึงเวลาปัจจุบัน

5) ค่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง
แสดงค่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงจากครั้งสุดท้ายที่รีเซ็ตข้อมูลเดินทางถึงเวลาปัจจุบัน


6) รีเซ็ตอัตโนมัติ *(→ หน้า 111)*
สามารถสลับโหมดรีเซ็ตได้

การรีเซ็ตข้อมูลเดินทาง

สามารถรีเซ็ตข้อมูลเดินทางแบบแมนนวลหรือแบบอัตโนมัติ

การรีเซ็ตแบบแมนนวล


1 แตะ รีเซ็ต บนหน้าจอข้อมูลเดินทาง

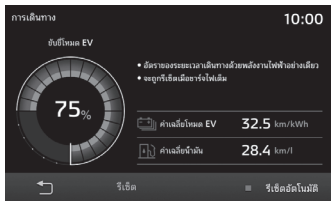

สามารถรีเซ็ตข้อมูลเดินทางได้

รีเซ็ตอัตโนมัติ

1 แตะ รีเซ็ตอัตโนมัติ บนหน้าจอข้อมูลเดินทาง

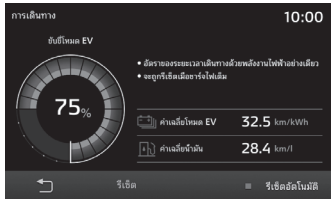

แต่ละครั้งที่แตะ [รีเซ็ตอัตโนมัติ] การรีเซ็ตแบบอัตโนมัติจะสลับระหว่าง ON กับ OFF
หากการรีเซ็ตแบบอัตโนมัติเป็น ON ■ ข้อมูลเดินทางจะรีเซ็ตประมาณสี่ชั่วโมงหลังจากที่สวิตช์เครื่องยนต์ตั้งเป็น ACC หรือ OFF

SDA2_Thai.indb 111 14-Oct-20 16:41:27

การตรวจสอบประวัติ


สามารถตรวจสอบประวัติไมล์ การใช้ไฟฟ้า การใช้พลังงาน ฯลฯ

1 **หน้าจอ HOME ปรากฏขึ้น** *(→ หน้า 18)*

2 **แตะ** **PHEV และข้อมูล**

3 **แตะ** **ข้อมูลประวัติ**

4 **คลิก “ประวัติ” ที่ต้องการตรวจสอบ**

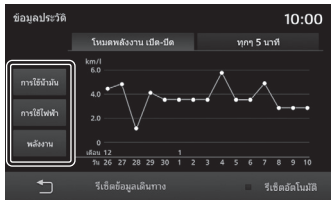

▼


แสดงหน้าจอประวัติที่เลือก

การใช้น้ำมัน	แสดงประวัติระยะยาวและประวัติระยะสั้นจากข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
การใช้ไฟฟ้า	แสดงประวัติระยะยาวและประวัติระยะสั้นจากข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
พลังงาน	แสดงประวัติระยะยาวและประวัติระยะสั้นของพลังงานที่ใช้ไปในการขับขี่รถและการใช้เครื่องปรับอากาศ

การสลับการแสดงผลประวัติ

สามารถสลับระหว่างการแสดงผลประวัติระยะยาวกับระยะสั้นได้

1 **แตะ** **โหมดพลังงาน เปิด-ปิด** **หรือ** **ทุกๆ 5 นาที** **บนหน้าจอประวัติ**

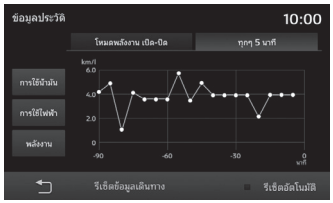


▼

การแสดงผลจะสลับระหว่างประวัติระยะยาวกับระยะสั้น

โหมดพลังงาน เปิด-ปิด	แสดงข้อมูลตั้งแต่บิดสวิตช์เครื่องยนต์/เพาเวอร์ของรถเป็น “ON” จนถึงบิดเป็น “OFF”
ทุกๆ 5 นาที	แสดงข้อมูล 5 นาทีแรกที่บิดสวิตช์เครื่องยนต์/เพาเวอร์ของรถเป็น “ON”

การรีเซ็ตประวัติ

1 **แตะ** **รีเซ็ตข้อมูลเดินทาง** **บนหน้าจอประวัติ**

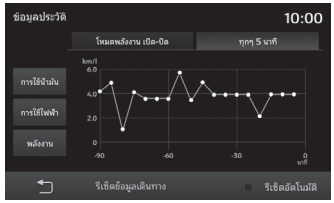

2 **แตะ** **ตกลง**

▼


ประวัติถูกรีเซ็ต

SDA2_Thai.indb 112 14-Oct-20 16:41:27

การตรวจสอบปริมาณการชาร์จ

สามารถตรวจสอบปริมาณการชาร์จได้

ข้อมูลที่ปรากฏบนจอ

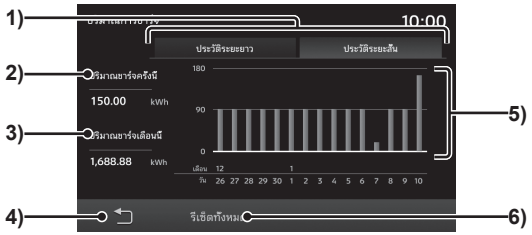

1) ประวัติระยะสั้น , ประวัติระยะยาว
สามารถสลับระหว่างประวัติระยะสั้น (ครั้งเดียว) กับประวัติระยะยาว (รายเดือน) →*"การสลับการแสดงผลประวัติ" (หน้า 114)*

2) **ปริมาณชาร์จครั้งนี้**

3) **ปริมาณชาร์จเดือนนี้**


4) ⮌
กลับสู่หน้าจอก่อนหน้า

5) **กราฟประวัติการชาร์จ**
สามารถตรวจสอบประวัติการชาร์จในรูปแบบกราฟได้

6) รีเซ็ตทั้งหมด
ลบข้อมูลปริมาณการชาร์จ →*"การลบข้อมูลปริมาณการชาร์จ" (หน้า 114)*

การดู

1. หน้าจอ HOME ปรากฏขึ้น *(→ หน้า 18)*
2. แตะ PHEV และข้อมูล
3. แตะ ปริมาณการชาร์จ

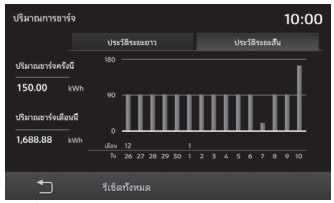


หน้าจอนี้จะแสดงปริมาณการชาร์จ

SDA2_Thai.indb 113 14-Oct-20 16:41:27


การสลับการแสดงผลประวัติ

สามารถสลับระหว่างประวัติระยะยาว (รายเดือน) กับประวัติระยะสั้น (ครั้งเดียว) สำหรับประวัติปริมาณการชาร์จ

1 **แตะ** ประวัติระยะยาว **บนหน้าจอปริมาณการชาร์จ**

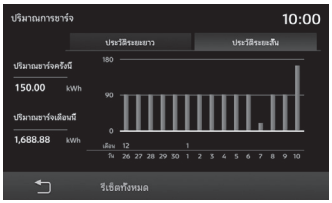

▼

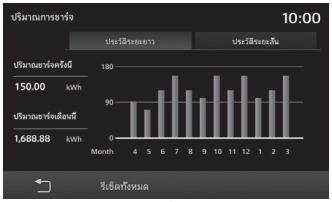

หน้าจอประวัติระยะสั้นจะเปลี่ยนเป็นหน้าจอประวัติระยะยาว

2 **แตะ** ประวัติระยะสั้น


▼

หน้าจอประวัติระยะยาวจะเปลี่ยนเป็นหน้าจอประวัติระยะสั้น

การลบข้อมูลปริมาณการชาร์จ

ประวัติปริมาณการชาร์จจะถูกลบ

1 **แตะ** รีเซ็ตทั้งหมด **บนหน้าจอปริมาณการชาร์จ**

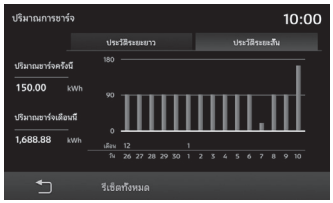

2 **แตะ** ตกลง

▼

การลบข้อมูลปริมาณการชาร์จเสร็จสมบูรณ์

SDA2_Thai.indb 114 14-Oct-20 16:41:27

Equipment by type

การบำรุงรักษา

สามารถจัดการเวลาสำหรับเปลี่ยนชิ้นส่วนของรถได้

การดู

สามารถตรวจสอบเวลาสำหรับเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ฯลฯ

หมายเหตุ

- ระยะทางที่เดินทางไปซึ่งใช้ในข้อมูลการบำรุงรักษานั้นคำนวณโดยผลิตภัณฑ์และไม่จำเป็นต้องตรงกับระยะทางที่คำนวณโดยรถ
- ระหว่างการอัปเดตแผนที่ การอัปเดตโปรแกรม ฯลฯ จะไม่สามารถคำนวณระยะทางที่เดินทางไปได้และระยะทางที่เดินทางในช่วงเวลานี้จะไม่ปรากฏในข้อมูลการบำรุงรักษา


1 **หน้าจอ HOME ปรากฏขึ้น** ***(→ หน้า 18)***

ไปขั้นตอนที่ 3 สำหรับรถทั้งหมดยกเว้นรถปลั๊กอินไฮบริด

2 แตะ **PHEV และข้อมูล**

3 แตะ **ข้อมูล**

4 แตะ **การบำรุงรักษา**

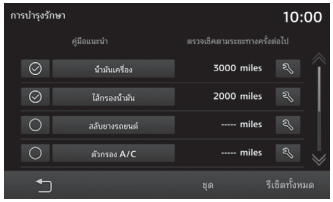


แสดงข้อมูลการบำรุงรักษา

คำแนะนำ

- เมื่อใกล้ถึงวันที่กำหนดว่าจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือระยะทางที่เดินทางไปตั้งแต่การเปลี่ยนครั้งล่าสุดใกล้จะถึงระยะสำหรับเปลี่ยนชิ้นส่วน จะปรากฏเป็นสีเหลือง เมื่อเลยวันเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือเลยระยะ จะปรากฏเป็นสีแดง
- การสื่อสารเรื่องเวลาการเปลี่ยนชิ้นส่วนจะถูกส่ง 10 วันก่อนถึงวันเปลี่ยนชิ้นส่วนที่กำหนด หรือเมื่อมีระยะทางคงเหลือไม่เกิน 100 กิโลเมตรจนถึงระยะสำหรับเปลี่ยนชิ้นส่วน

5 แตะ **“ชิ้นส่วน” ที่ต้องการตรวจสอบ**

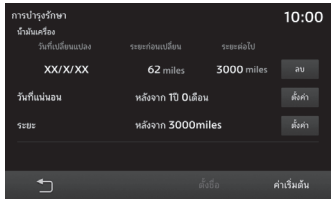

แสดงข้อมูลโดยละเอียด

SDA2_Thai.indb 115 14-Oct-20 16:41:28

ข้อมูลที่ปรากฏบนจอ



1) **คำแนะนำ**
ตั้งว่าจะแสดงคำแนะนำหรือไม่เมื่อใกล้ถึงวันเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือเมื่อเลยไปแล้ว →*"การตั้งค่าคำแนะนำสำหรับข้อมูลการบำรุงรักษา" (หน้า 119)*

2) **ชิ้นส่วน**
แสดงชิ้นส่วนที่สามารถบำรุงรักษาได้

3) ⮌
กลับสู่หน้าจอก่อนหน้า

4) **ครั้งต่อไป**
แสดงระยะทางคงเหลือจนกว่าจะบำรุงรักษาครั้งต่อไป

5) 🔧
อัปเดตวันดำเนินการบำรุงรักษาและค่าจากมาตรวัดระยะทางในเวลานั้น →*"การอัปเดตข้อมูลการบำรุงรักษา" (หน้า 118)*

6) **ชุด**
อัปเดตวันดำเนินการบำรุงรักษาสำหรับชิ้นส่วนทั้งหมด ค่าจากมาตรวัดระยะทางในเวลานั้น และระยะทางคงเหลือจนกว่าจะเปลี่ยนครั้งต่อไปจะถูกอัปเดต →*"อัปเดตกลุ่ม" (หน้า 118)*


7) **รีเซ็ตทั้งหมด**
รีเซ็ตข้อมูลการบำรุงรักษาทั้งหมด →*"การรีเซ็ตข้อมูลการบำรุงรักษา" (หน้า 118)*

การตั้งค่าข้อมูลการบำรุงรักษา


สามารถตั้งวันที่แน่นอนสำหรับการบำรุงรักษาและระยะทางสำหรับการบำรุงรักษา

1 **ดำเนินการให้เสร็จสิ้นจนถึงขั้นตอนที่ 4 ของ *"การดู" (หน้า 115)***

2 **แตะ "ชิ้นส่วน" ที่ต้องการตั้งข้อมูลการบำรุงรักษา**

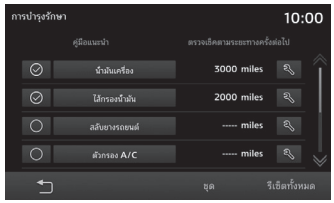


3 **แตะ ตั้งค่า ใต้ "วันที่แน่นอน"**

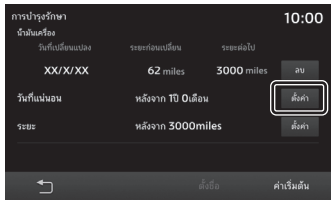


SDA2_Thai.indb 116 14-Oct-20 16:41:28


4 แตะ ^ หรือ v เพื่ออินพุตวันที่แน่นอน จากนั้นแตะ ตั้งค่า

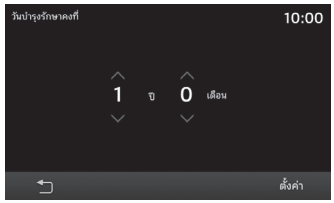

5 แตะ ตั้งค่า ใต้ “ระยะ”

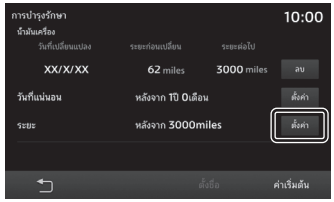

6 อินพุต “ระยะ” แล้วแตะ ป้อนข้อมูล

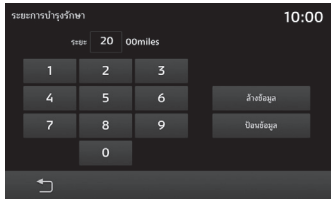

→ *“วิธีอินพุตตัวอักษร” (หน้า 17)*

7 แตะ ป้อนข้อมูล

▼

การตั้งค่าข้อมูลการบำรุงรักษาเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

- ค่าเริ่มต้นสำหรับระยะและวันที่แน่นอนเป็นมาตรฐานคร่าวๆ ให้อินพุตค่าตามข้อมูลการบำรุงรักษาของรถคุณเสมอ

การเพิ่มข้อมูลการบำรุงรักษา

สามารถลงทะเบียนรายการการบำรุงรักษาที่ต้องการเพิ่มได้

1 ดำเนินการให้เสร็จสิ้นจนถึงขั้นตอนที่ 4 ของ *“การดู” (หน้า 115)*

2 แตะ ผู้ใช้

คำแนะนำ

- รายการตั้งแต่ “USER1” ถึง “USER2” (หรือ “USER 3”) สามารถเพิ่มได้

3 แตะ ตั้งชื่อ

→ *“วิธีอินพุตตัวอักษร” (หน้า 17)*

4 อินพุต “ชื่อชิ้นส่วน” ที่จะเพิ่มและแตะ ตกลง



▼

หลังจากนี้ขั้นตอนจะเหมือนกับขั้นตอนที่ 5 ของ *“การตั้งค่าข้อมูลการบำรุงรักษา” (หน้า 116)*
ตั้ง “วันที่แน่นอนสำหรับการบำรุงรักษา” และ “ระยะทางสำหรับการบำรุงรักษา”


SDA2_Thai.indb 117 14-Oct-20 16:41:28

การลบข้อมูลการบำรุงรักษา

"วันที่เปลี่ยน", "เปลี่ยนวันที่สำหรับระยะทาง" และ "ครั้งต่อไป" สำหรับชิ้นส่วนที่ตั้งจะถูกลบ

1 **ดำเนินการให้เสร็จสิ้นจนถึงขั้นตอนที่ 4 ของ *"การดู" (หน้า 115)***

2 **แตะ "ชิ้นส่วน" ที่ต้องการลบ**

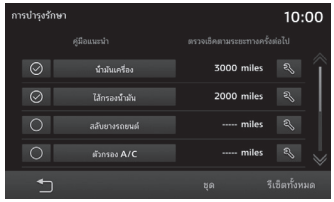

3 **แตะ** ลบ

4 **แตะ** ใช่

▼


การลบข้อมูลการบำรุงรักษาเสร็จสมบูรณ์

การอัปเดตข้อมูลการบำรุงรักษา

เมื่อเปลี่ยนชิ้นส่วน ข้อมูลการบำรุงรักษาจะอัปเดต

1 **ดำเนินการให้เสร็จสิ้นจนถึงขั้นตอนที่ 4 ของ *"การดู" (หน้า 115)***

2 **แตะ**  **สำหรับ "ชิ้นส่วน" ที่เปลี่ยนแล้ว**

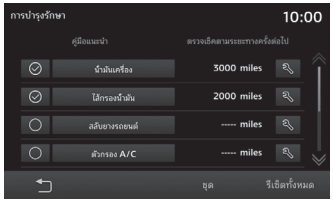

3 **แตะ** ใช่

▼

อัปเดตข้อมูลการบำรุงรักษา

อัปเดตกลุ่ม

วันที่เปลี่ยน, ค่าจากมาตรวัดระยะทางในวันนั้น และระยะทางคงเหลือจนกว่าจะเปลี่ยนครั้งต่อไปสำหรับ "น้ำมันเครื่อง", "ไส้กรองน้ำมันเครื่อง", "สลับยางรถยนต์", "ตัวกรอง A/C", "ระบบเบรก" และ "การตรวจสอบแบตเตอรี่" จะอัปเดตเป็นกลุ่ม

1 **ดำเนินการให้เสร็จสิ้นจนถึงขั้นตอนที่ 4 ของ *"การดู" (หน้า 115)***

2 **แตะ** ชุด

3 **แตะ** ใช่

▼

อัปเดตกลุ่มเสร็จสมบูรณ์

การรีเซ็ตข้อมูลการบำรุงรักษา

ข้อมูลการบำรุงรักษาทั้งหมดจะรีเซ็ต

1 **ดำเนินการให้เสร็จสิ้นจนถึงขั้นตอนที่ 4 ของ *"การดู" (หน้า 115)***

2 **แตะ** รีเซ็ตทั้งหมด

3 **แตะ** ใช่

▼

การรีเซ็ตเสร็จสมบูรณ์


SDA2_Thai.indb 118 14-Oct-20 16:41:28

การตั้งค่าคำแนะนำสำหรับข้อมูลการบำรุงรักษา

เมื่อตั้งคำแนะนำข้อมูลการบำรุงรักษาและเมื่อฟังก์ชันนี้เปิดใช้งาน การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นเพื่อชี้ว่าใกล้จะถึงวันเปลี่ยนชิ้นส่วนแล้วหรือวันดังกล่าวผ่านไปแล้ว

1 **ดำเนินการให้เสร็จสิ้นจนถึงขั้นตอนที่ 4 ของ *“การดู” (หน้า 115)***

2 **แตะ “คู่มือแนะนำ” สำหรับชิ้นส่วนที่ต้องการให้แจ้งเตือน**

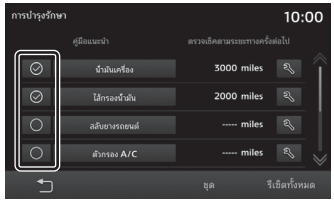


ตั้ง “คู่มือแนะนำ”

: ให้คำแนะนำ

: ไม่ให้คำแนะนำ

สำหรับการเปิดคู่มือแนะนำ ON

เมื่อวันเปลี่ยนชิ้นส่วนใกล้เข้ามาหรือผ่านไปแล้ว ข้อความลักษณะต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นหากฟังก์ชันนี้เปิดใช้งานในระบบ

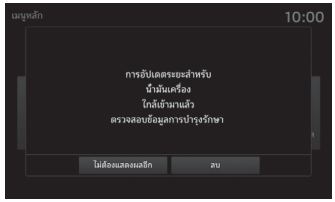

แตะปุ่มให้ข้อความหายไป เมื่อฟังก์ชันเปิดใช้งานครั้งต่อไป การทำงานจะเป็นดังนี้

ไม่ต้องแสดงผลอีก	ข้อความจะไม่ปรากฏขึ้นอีกหลังจากสตาร์ทครั้งถัดไป
ลบ	ข้อความยังคงปรากฏอย่างต่อเนื่องหลังจากสตาร์ทครั้งถัดไป

SDA2_Thai.indb 119 14-Oct-20 16:41:28

ข้อมูล

สามารถตรวจสอบเวอร์ชันผลิตภัณฑ์และหมายเลขผลิตภัณฑ์ได้ หน้าจอช่วยเหลือจะปรากฏขึ้นด้วย

คำแนะนำ

- ในกรณีของ PHEV ปุ่ม [ข้อมูล] จะมีชื่อว่า [PHEV และข้อมูล]


การดูข้อมูลเวอร์ชัน


1 **หน้าจอ HOME ปรากฏขึ้น** *(→ หน้า 18)*

2 **แตะ** **ข้อมูล**

แสดงหน้าจอข้อมูล

3 **แตะ** **ข้อมูลเวอร์ชัน**

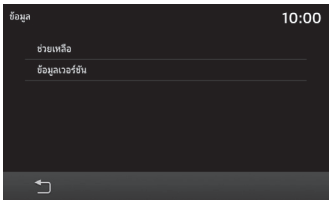

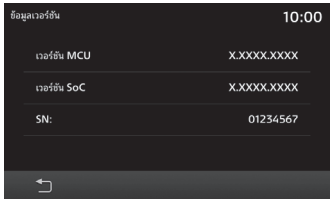

แสดงเวอร์ชันซอฟต์แวร์และหมายเลขผลิตภัณฑ์

การดูความช่วยเหลือ

แสดงหน้าจอช่วยเหลือต่างๆ

หมายเหตุ

- หากไม่เคยเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนที่รองรับ [Apple CarPlay Help] หรือ [Android Auto Help] มาก่อน ปุ่มจะไม่แสดงขึ้นมา
- อาจไม่มีหน้าจอช่วยเหลือหรือบางส่วนของตัวเลือกความช่วยเหลือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นรถ


1 **หน้าจอ HOME ปรากฏขึ้น** *(→ หน้า 18)*

2 **แตะ** **ข้อมูล**

แสดงหน้าจอข้อมูล

3 **แตะ** **ช่วยเหลือ**

4 **แตะตัวเลือกความช่วยเหลือใดก็ได้**

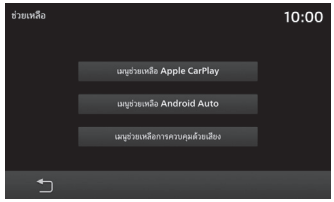

แสดงหน้าจอช่วยเหลือ

SDA2_Thai.indb 120 14-Oct-20 16:41:28

การเปลี่ยนการตั้งค่า

เปลี่ยนการตั้งค่าผลิตภัณฑ์

1 กดปุ่ม **HOME**

แสดงเมนู HOME


2 แตะ การตั้งค่า

เมนูการตั้งค่าจะปรากฏขึ้น

คำแนะนำ

- หากรถไม่ได้ติดตั้งระบบนำทาง หน้าจอการตั้งค่าจะปรากฏเมื่อกดปุ่ม [การตั้งค่า]

3 แตะ “รายการ” ที่จะเปลี่ยนการตั้งค่า

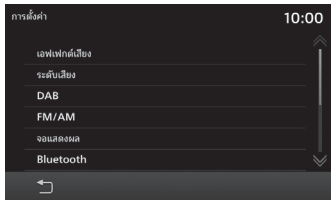

แสดงหน้าจอการตั้งค่าของรายการที่เลือก

การตั้งค่าที่ใช้ได้

ชื่อการตั้งค่า	ข้อมูลที่ตั้งค่า
เอฟเฟกต์เสียง	สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพเสียงได้ → *“ปรับคุณภาพเสียง” (หน้า 122)*
ระดับเสียง	สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าระดับเสียงได้ → *“การตั้งค่าระดับเสียง” (หน้า 127)*
DAB[*1]	สามารถเปลี่ยนการตั้งค่า DAB ได้ → *“การตั้งค่า DAB” (หน้า 128)*
FM/AM[*2]	สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าวิทยุได้ → *“การตั้งค่าวิทยุ” (หน้า 128)*
จอแสดงผล	สามารถเปลี่ยนการตั้งค่ารูปภาพได้ → *“การตั้งค่าจอแสดงผล” (หน้า 129)*
Bluetooth	ฟังก์ชัน Bluetooth สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่มีจำหน่ายทั่วไปเข้ากับเครื่องเสียงนี้ → *“การตั้งค่า Bluetooth” (หน้า 130)*
Apple CarPlay[*3]	สามารถเปลี่ยนการตั้งค่า Apple CarPlay ได้ → *“Apple CarPlay/ Android Auto” (หน้า 132)*
Android Auto[*3]	สามารถเปลี่ยนการตั้งค่า Android Auto ได้ → *“Apple CarPlay/ Android Auto” (หน้า 132)*
การตั้งค่ารถยนต์[*2]	สามารถดำเนินการตั้งค่าอุปกรณ์ของรถได้ → *“การตั้งค่ารถยนต์” (หน้า 134)*
ภาษา[*2]	สามารถเลือกภาษาที่ต้องการใช้งานได้ → *“ภาษา” (หน้า 133)*
รีเซ็ตการเรียนรู้การควบคุมด้วยเสียง[*4]	สามารถรีเซ็ตข้อมูลการเรียนรู้การรู้จำเสียงได้ → *“การรีเซ็ตข้อมูลที่เรียนรู้” (หน้า 133)*
หน่วย	สามารถเปลี่ยนหน่วยได้ → *“หน่วย” (หน้า 133)*
นาฬิกา	สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเวลาได้ → *“นาฬิกา” (หน้า 134)*
รีเซ็ตทั้งหมด	คืนค่าที่ตั้งจากโรงงานของผลิตภัณฑ์ → *“รีเซ็ตทั้งหมด” (หน้า 138)*

*1) อุปกรณ์ตามภูมิภาค

*2) อาจไม่ปรากฏในบางรุ่น

*3) หากไม่เคยเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งาน Apple CarPlay หรือ Android Auto ได้มาก่อน ปุ่มนี้จะไม่แสดงขึ้นมา

*4) จะไม่ปรากฏหาก “ภาษา” ตั้งไว้เป็น “อารบิก” หรือ “อินโดนีเซีย”

SDA2_Thai.indb 121 14-Oct-20 16:41:28

ปรับคุณภาพเสียง

เปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพเสียง

หมายเหตุ

- เมื่อเครื่องเสียง OFF จะไม่มีสถานะสายเข้า กำลังพูดสาย หรือต่อสาย

คำแนะนำ

- หากผลิตภัณฑ์เป็น **Type 2** ให้กด [TUNE/SOUND] เพื่อเปิดหน้าจอการควบคุมเสียง
  → *"ผลิตภัณฑ์นี้" (หน้า 11)*

เฟดเดอร์/บาลานซ์


ระดับเสียงที่เอาต์พุตจากลำโพงสามารถปรับได้ด้วยปุ่มเคอร์เซอร์

1 **แสดงเมนูการตั้งค่า** *(→ หน้า 121)*

2 **แตะ** เอฟเฟกต์เสียง

3 **แตะ** เฟดเดอร์/บาลานซ์

▼

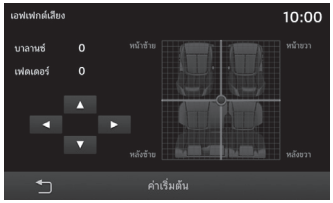

4 **แตะ ◀ หรือ ▶ เพื่อปรับบาลานซ์**

สามารถตั้งเลขใดก็ได้ระหว่าง -11 ถึง 0 ถึง 11

5 **แตะ ▲ ▼ เพื่อปรับเฟดเดอร์**

สามารถตั้งเลขใดก็ได้ระหว่าง 11 ถึง 0 ถึง -11

▼

การตั้งค่าเฟดเดอร์/บาลานซ์เสร็จสมบูรณ์

คำแนะนำ

- นอกจากนี้ยังสามารถปรับได้โดยแตะตำแหน่งของระดับที่ต้องการตั้ง
- แตะ [ค่าเริ่มต้น] เพื่อคืนค่าการควบคุมเสียงทั้งหมดกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน

โทน


สามารถตั้งคุณภาพเสียงระดับต่างๆ ได้

1 **แสดงเมนูการตั้งค่า** *(→ หน้า 121)*

2 **แตะ** เอฟเฟกต์เสียง

3 **แตะ** โทน

4 **แตะ − หรือ + เพื่อปรับระดับคุณภาพเสียง**

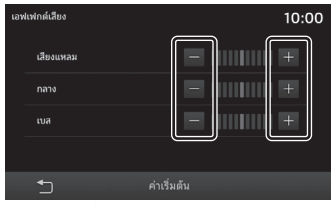

หากรถติดตั้ง Premium (8 ลำโพง) จะสามารถตั้งระดับ "PUNCH" ได้ด้วย

▼

การตั้งค่าโทนเสร็จสมบูรณ์

คำแนะนำ

- แตะ [ค่าเริ่มต้น] เพื่อคืนค่าการควบคุมเสียงทั้งหมดกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน

SDA2_Thai.indb 122 14-Oct-20 16:41:29

การตั้งค่าที่ใช้ได้

ชื่อการตั้งค่า	ข้อมูลที่ตั้งค่า
TREBLE	สามารถตั้งระดับเสียงแหลมได้ 11 ระดับหรือจาก -5 ถึง 0 ถึง +5
MID	สามารถตั้งระดับเสียงโทนกลางได้ 11 ระดับหรือจาก -5 ถึง 0 ถึง +5
BASS	สามารถตั้งระดับเสียงทุ้มได้ 11 ระดับหรือจาก -5 ถึง 0 ถึง +5
PUNCH[*1]	สามารถตั้งระดับเสียงทุ้มลึกได้ 7 ระดับหรือจาก 0 ถึง 6

*1) รายการตั้งค่านี้มีให้เฉพาะในรถที่ติดตั้ง Premium (8 ลำโพง) เท่านั้น

Equalizer

สามารถตั้งประเภทเสียงได้

1 **แสดงเมนูการตั้งค่า** ***(→ หน้า 121)***

2 **แตะ** เอฟเฟกต์เสียง

3 **แตะ** **Equalizer**

4 **แตะ “ประเภท” เสียง**



คำแนะนำ

- แตะ [ค่าเริ่มต้น] เพื่อคืนค่าการควบคุมเสียงทั้งหมดกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน

รถที่ติดตั้ง Premium (8 ลำโพง)

การตั้งค่ารอบทิศทาง/ตำแหน่งการฟัง

สามารถดำเนินการตั้งค่ารอบทิศทางและศูนย์กลางซาวด์ฟิลด์ได้

1 **แสดงเมนูการตั้งค่า** ***(→ หน้า 121)***

2 **แตะ** เอฟเฟกต์เสียง

3 **แตะ** รอบทิศทาง

4 **แตะ “ประเภท” รอบทิศทาง**

หากไม่ต้องการตั้ง ให้แตะ [ปิด]



5 **แตะ “ตำแหน่ง” ที่ต้องการตั้ง**



▼

การตั้งค่ารอบทิศทาง/ตำแหน่งการฟังเสร็จสมบูรณ์

คำแนะนำ

- การตั้งค่า [dts Neural Surround] มีให้เฉพาะในรถที่ติดตั้ง Premium (8 ลำโพง) เท่านั้น
- หากแหล่งเสียงเป็น AM/FM การตั้งค่ารอบทิศทางจะถูกปิดใช้งาน
- แตะ [ค่าเริ่มต้น] เพื่อคืนค่าการควบคุมเสียงทั้งหมดกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน

SDA2_Thai.indb 123 14-Oct-20 16:41:29

การตั้งค่าอื่นๆ

1 แสดงเมนูการตั้งค่า *(→ หน้า 121)*

2 แตะ เอฟเฟกต์เสียง

3 แตะ อื่นๆ

4 แตะ — หรือ + ใต้แต่ละรายการที่ต้องการตั้ง



การเปลี่ยนการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

คำแนะนำ

- แตะ [ค่าเริ่มต้น] เพื่อคืนค่าการควบคุมเสียงทั้งหมดกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน

การตั้งค่าที่ใช้ได้

ชื่อการตั้งค่า	ข้อมูลที่ตั้งค่า
DOLBY Volume[*1,*2]	สามารถเลือกระดับซึ่งจะปรับระดับเสียงที่แตกต่างกันจากแหล่งและเพลงต่างๆ โดยอัตโนมัติในเวลาจริง หากแตะ [+] แถบจะเพิ่มขึ้นและดำเนินการตั้งค่าได้ 3 ระดับหรือปิด OFF
PremiDIA HD[*1,*2,*3,*4]	สามารถปรับการแต่งเติมที่ใช้ในการทำเอฟเฟกต์สามมิติและความลึกของเสียงเดิม โดยคาดการณ์และจัดเก็บการสูญเสียโทนสูงเนื่องจากการบีบอัดข้อมูลเพลง หากแตะ [+] แถบจะเพิ่มขึ้นและดำเนินการตั้งค่าได้ 2 ระดับหรือปิด OFF
ระดับเสียงชดเชยความเร็ว	ตั้งปริมาณการปรับระดับเสียงโดยอัตโนมัติตามความเร็วรถ หากแตะ [+] แถบจะเพิ่มขึ้นและดำเนินการตั้งค่าได้ 3 ระดับหรือปิด OFF

*1) ปิดใช้งานเมื่อแหล่งเสียงเป็น AM/FM

*2) รายการตั้งค่านี้มีให้เฉพาะในรถที่ติดตั้ง Premium (8 ลำโพง) เท่านั้น

*3) ใช้กับแหล่งเสียงที่ไม่ได้บีบอัดได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

*4) ไม่สามารถเลือก “dts Neural Surround” กับ “PremiDIA HD” พร้อมกันได้

คำแนะนำ

- หากรู้สึกว่าเอฟเฟกต์ DOLBY AUDIO ไม่เหมาะกับเพลงที่กำลังเล่น ให้ปิด OFF

SDA2_Thai.indb 124 14-Oct-20 16:41:29

การตั้งค่าระบบ

สามารถดำเนินการตั้งค่าระบบ เช่น เวลา, ภาษา, ระดับเสียง, หน่วย และอุปกรณ์ Bluetooth

Equipment by type

การตั้งค่าตัวตั้งเวลาการชาร์จ


สามารถตั้งตัวตั้งเวลาการชาร์จได้ 5 รูปแบบ

1 **หน้าจอ HOME ปรากฏขึ้น** *(→ หน้า 18)*

2 **แตะ** PHEV และข้อมูล

3 **แตะ** ตัวตั้งเวลาการชาร์จ


4 **แตะ “ตั้งล่วงหน้า” ที่ต้องการตั้ง**

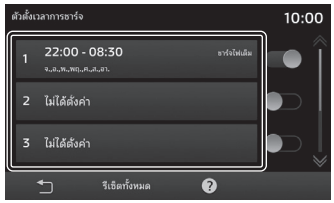

5 **แตะ** ^ **หรือ** v **เพื่ออินพุต “เวลาเริ่มต้น” และ “เวลาสิ้นสุด”**




6 **แตะ “วันในสัปดาห์” ที่จะชาร์จ**

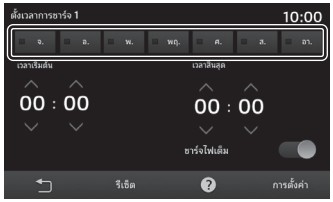

7 **การตั้งค่า ON/OFF สำหรับ “ชาร์จไฟเต็ม”**

: ON
: OFF

หากการชาร์จไฟเต็มเปิด ON และหากการชาร์จไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนดบนตัวตั้งเวลาการชาร์จจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ แม้จะเลยเวลาสิ้นสุดที่ตั้งไว้บนตัวตั้งเวลา

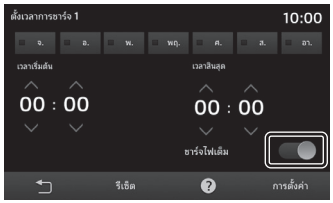

8 **แตะ** การตั้งค่า

▼

การตั้งค่าตัวตั้งเวลาเสร็จสมบูรณ์

คำแนะนำ

- ช่วงสำหรับการตั้งเวลาคือ “0 ถึง 23 ชั่วโมง” และ “0 ถึง 50 นาที (โดยปรับเพิ่มครั้งละ 10 นาที)”
- หากเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดตั้งไว้เป็นเวลาเดียวกัน ฟังก์ชันนี้จะไม่ทำงาน
- เมื่อการตั้งล่วงหน้าเป็น (OFF) ฟังก์ชันตัวตั้งเวลาจะปิด OFF
- เมื่อตั้งตัวตั้งเวลาการชาร์จไว้สำหรับวันใดวันหนึ่งโดยเฉพาะ ระบบจะไม่ทำงานในวันอื่นๆ หากต้องการชาร์จแบตเตอรี่ทันทีที่ต่อหัวชาร์จ ให้ปิด OFF ตัวตั้งเวลาการชาร์จสำหรับทุกวันในสัปดาห์
- แตะ [รีเซ็ต] → [ตกลง] บนหน้าจอการตั้งค่าตัวตั้งเวลาเพื่อรีเซ็ตรายละเอียดการตั้งค่าที่อินพุตไป
- เมื่อกำหนดการตั้งค่าสำหรับตัวตั้งเวลาการชาร์จ ค่านั้นจะปรากฏบนเขตข้อมูลการตั้งล่วงหน้า

SDA2_Thai.indb 125 14-Oct-20 16:41:29

การลบรายละเอียดที่ลงทะเบียนไว้

ลบการตั้งล่วงหน้าของตัวตั้งเวลาการชาร์จทั้งหมด

1 **หน้าจอตัวตั้งเวลาการชาร์จจะปรากฏขึ้น** *(→ หน้า 125)*

2 **แตะ** รีเซ็ตทั้งหมด

3 **แตะ** ตกลง

▼


ลบการตั้งล่วงหน้าของตัวตั้งเวลาการชาร์จทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์

การตรวจสอบความช่วยเหลือ

1 **หน้าจอตัวตั้งเวลาการชาร์จจะปรากฏขึ้น** *(→ หน้า 125)*

2 **แตะ** ?

▼

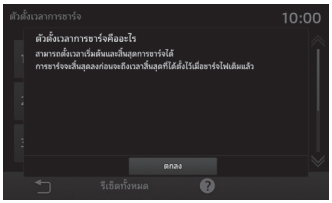

แสดงความช่วยเหลือ

Equipment by type

การตั้งค่าการควบคุมสภาวะอากาศระยะไกล

สามารถตั้งตัวตั้งเวลาการควบคุมสภาวะอากาศได้ 5 รูปแบบ

1 **หน้าจอ HOME ปรากฏขึ้น** *(→ หน้า 18)*

2 **แตะ** PHEV และข้อมูล

3 **แตะ** การควบคุมสภาวะอากาศระยะไกล

4 **แตะ “ตั้งล่วงหน้า” ที่ต้องการตั้ง**



5 **แตะ** ^ **หรือ** v **เพื่ออินพุต “เวลาเริ่มต้น”**

6 **แตะ “วันในสัปดาห์” ที่ต้องการตั้ง**



7 **แตะ “เวลาการทำงาน” ที่ต้องการตั้ง**



8 **แตะ** การตั้งค่า

▼

แสดงหน้าจอตัวตั้งเวลาการควบคุมสภาวะอากาศ

9 **แตะ “โหมดควบคุมสภาวะอากาศ” ที่ต้องการตั้ง**



10 **แตะ** ⮌

▼

การตั้งค่าตัวตั้งเวลาเสร็จสมบูรณ์

SDA2_Thai.indb 126 14-Oct-20 16:41:29

คำแนะนำ

- ช่วงสำหรับการตั้งเวลาเริ่มต้นคือ “0 ถึง 23 ชั่วโมง” และ “0 ถึง 50 นาที (โดยปรับเพิ่มครั้งละ 10 นาที)”
- เมื่อการตั้งล่วงหน้าเป็น (OFF) ฟังก์ชันตัวตั้งเวลาจะปิด OFF
- การตั้งค่าเวลาการทำงานจะคงที่และไม่สามารถกำหนดตามวันในสัปดาห์ได้
- เมื่อไม่ได้ตั้งโหมดควบคุมสภาวะอากาศ ฟังก์ชันตัวตั้งเวลาจะไม่ทำงาน
- การเลือกโหมดควบคุมสภาวะอากาศอาจทำไม่ได้ในอุปกรณ์บางประเภท ในกรณีเช่นนี้ โหมดควบคุมสภาวะอากาศจะเป็น “AC”
- แตะ [รีเซ็ต] → [ตกลง] บนหน้าจอการตั้งค่าตัวตั้งเวลาเพื่อรีเซ็ตรายละเอียดการตั้งค่าที่อินพุตไป
- เมื่อกำหนดการตั้งค่าสำหรับตัวตั้งเวลาการควบคุมสภาวะอากาศ ค่านั้นจะปรากฏบนเขตข้อมูลการตั้งล่วงหน้า

การลบรายละเอียดที่ลงทะเบียนไว้

ลบการตั้งล่วงหน้าของตัวตั้งเวลาการควบคุมสภาวะอากาศทั้งหมด

1 หน้าจอตัวตั้งเวลาการควบคุมสภาวะอากาศจะปรากฏขึ้น *(→ หน้า 126)*

2 แตะ [รีเซ็ตทั้งหมด]

3 แตะ [ตกลง]

▼

ลบการตั้งล่วงหน้าของตัวตั้งเวลาการควบคุมสภาวะอากาศทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์


การตรวจสอบความช่วยเหลือ

สามารถตรวจสอบความช่วยเหลือสำหรับการตั้งค่าตัวตั้งเวลา

1 หน้าจอตัวตั้งเวลาการควบคุมสภาวะอากาศจะปรากฏขึ้น *(→ หน้า 126)*

2 แตะ [?]

▼

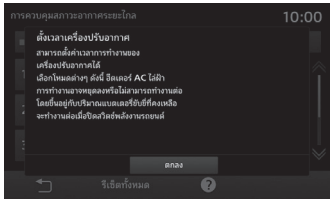

แสดงความช่วยเหลือ

คำแนะนำ

- หาก [≪] หรือ [≫] ไม่ปรากฏขึ้น สามารถแตะเพื่อส่งหน้านั้น


การตั้งค่าระดับเสียง

สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าระดับเสียงได้

1 แสดงเมนูการตั้งค่า *(→ หน้า 121)*

2 แตะ [ระดับเสียง]

3 แตะ [−] หรือ [+] เพื่อปรับการตั้งค่าระดับเสียงต่างๆ

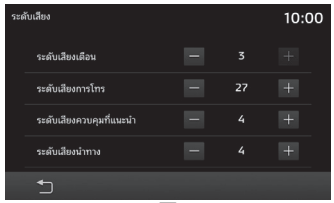

▼

การตั้งค่าระดับเสียงเสร็จสมบูรณ์

การตั้งค่าที่ใช้ได้

ชื่อการตั้งค่า	ข้อมูลที่ตั้งค่า
ระดับเสียงเตือน	สามารถตั้งระดับเสียงได้ 4 ระดับ หรือจาก 0 ถึง 3 เมื่อกดปุ่ม
ระดับเสียงการโทร	สามารถตั้งระดับเสียงการโทรได้ สามารถตั้งระดับเสียงการโทรได้ 46 ระดับหรือจาก 0 ถึง 45
ระดับเสียงควบคุมที่แนะนำ*1	สามารถตั้งระดับเสียงของคำแนะนำที่ควบคุมด้วยเสียงได้ สามารถตั้งระดับเสียงการโทรได้ 8 ระดับหรือจาก 0 ถึง 7
ระดับเสียงนำทาง*2	สามารถตั้งระดับเสียงของเสียงนำทางได้ สามารถตั้งระดับเสียงการโทรได้ 8 ระดับหรือจาก 0 ถึง 7

*1) จะไม่ปรากฏหากภาษา *(หน้า 133)* ตั้งไว้เป็นอารบิกหรืออินโดนีเซีย

*2) รายการอาจไม่ปรากฏ ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของรถ

SDA2_Thai.indb 127 14-Oct-20 16:41:30

Equipment by region


การตั้งค่า DAB

กำหนดการปรับสถานีวิทยุแบบอัตโนมัติ

1 **แสดงเมนูการตั้งค่า** *(→ หน้า 121)*

2 **แตะ** DAB

3 **แตะ ◀ หรือ ▶ เพื่อเปลี่ยนแต่ละรายการ**

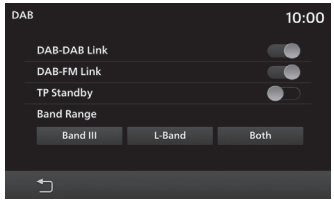

การตั้งค่า DAB เสร็จสมบูรณ์

การตั้งค่าที่ใช้ได้

ชื่อการตั้งค่า	ข้อมูลที่ตั้งค่า
ลิงก์ DAB-DAB	หากช่องสัญญาณ DAB ที่กำลังรับฟังอยู่นั้นไม่สามารถรับสัญญาณได้แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนเป็นช่องสัญญาณ DAB ที่สามารถรับสัญญาณโปรแกรมเดียวกันได้ถ้าเปิดการตั้งค่านี้เป็น [On]
ลิงก์ DAB-FM	หากช่องสัญญาณ DAB ที่กำลังรับฟังอยู่นั้นไม่สามารถรับสัญญาณได้แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรม FM ที่สามารถรับสัญญาณโปรแกรมเดียวกันได้ถ้าเปิดการตั้งค่านี้เป็น [On]
TP Standby	หากการตั้งค่านี้เปิด [On] ข้อมูลการจราจรจะถูกขัดจังหวะ
ช่วงแถบความถี่	ค้นหาช่องที่มีอยู่ภายในช่วงความถี่ที่รองรับแถบความถี่ที่เลือกไว้

การตั้งค่าวิทยุ

สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าวิทยุได้

1 **แสดงเมนูการตั้งค่า** *(→ หน้า 121)*

2 **แตะ** FM/AM

3 **แตะ ◀ หรือ ▶ เพื่อเปลี่ยนแต่ละรายการ**



การตั้งค่าวิทยุเสร็จสมบูรณ์

การตั้งค่าที่ใช้ได้

รายการตั้งค่าอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

การตรวจสอบ AF	หากการตั้งค่านี้เปิด [On] และการรับช่องสัญญาณไม่ดี ระบบจะตรวจสอบช่องสัญญาณทางเลือกที่เฉพาะเจาะจงและให้คุณสลับไปได้หากช่องสัญญาณนั้นรับได้ดีกว่า
Reg	หากการตั้งค่านี้ปิด [Off] การตรวจสอบ AF จะดำเนินการโดยช่องสัญญาณทางเลือกจะรวมถึงช่อง REG ด้วย
TP Standby	หากการตั้งค่านี้เปิด [On] ข้อมูลการจราจรจะถูกขัดจังหวะ
ความละเอียดของความถี่ AM	สับเปลี่ยนการตั้งค่าความถี่ของความถี่ AM ระหว่าง [9kHz] หรือ [10kHz]

SDA2_Thai.indb 128 14-Oct-20 16:41:30


การตั้งค่าจอแสดงผล

ใช้ปรับความสว่าง ความคมชัด และการตั้งค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าจอเมนูและภาพ


1 **แสดงเมนูการตั้งค่า** *(→ หน้า 121)*

2 **แตะ** จอแสดงผล

3 **แตะ “หน้าจอ” ที่ต้องการตั้ง**

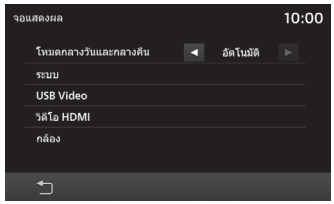

4 **ปรับรายการ**

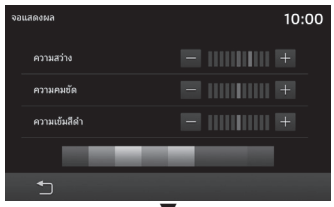

การตั้งค่าหน้าจอเสร็จสมบูรณ์

การตั้งค่าที่ใช้ได้

ชื่อการตั้งค่า	ข้อมูลที่ตั้งค่า
ความสว่าง	ปรับความสว่างหน้าจอจะสว่างขึ้นเมื่อแตะ [+] และมืดลงเมื่อแตะ [-] กดค้าง *(หน้า 14)* เพื่อปรับอย่างต่อเนื่องจนได้ความสว่างระดับที่ต้องการ
ความคมชัด	ปรับคอนทราสต์ (ความคมชัด)คอนทราสต์เพิ่มขึ้นเมื่อแตะ [+] และน้อยลงเมื่อแตะ [-] กดค้าง *(หน้า 14)* เพื่อปรับอย่างต่อเนื่องจนได้คอนทราสต์ระดับที่ต้องการ
ความเข้มสีดำ	ปรับระดับความเข้มสีดำระดับความเข้มสีดำเพิ่มขึ้น (หน้าจอมืดลง) เมื่อแตะ [+] และลดลงเมื่อแตะ [-] กดค้าง *(หน้า 14)* เพื่อปรับอย่างต่อเนื่องจนได้ความเข้มสีดำระดับที่ต้องการ
โทนสี	ปรับโทนสีการแสดงผลจะออกสีเขียวเมื่อแตะ [+] และออกแดงเมื่อแตะ [-] กดค้าง *(หน้า 14)* เพื่อปรับอย่างต่อเนื่องจนได้โทนสีระดับที่ต้องการ
ความเข้มของสี	ปรับความเข้มของสีสีเข้มขึ้นเมื่อแตะ [+] และอ่อนลงเมื่อแตะ [-] กดค้าง *(หน้า 14)* เพื่อปรับอย่างต่อเนื่องจนได้ความเข้มของสีระดับที่ต้องการ


โหมดกลางวันและกลางคืน

สีของหน้าจอสามารถเปลี่ยนไปตามการส่องสว่าง ILL ของรถ

1 **แสดงเมนูการตั้งค่า** *(→ หน้า 121)*

2 **แตะ** จอแสดงผล

3 **แตะ** ◀ **หรือ** ▶ **เพื่อเปลี่ยน**

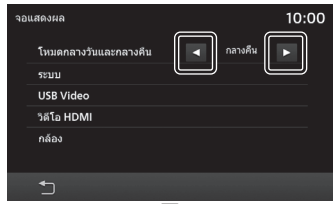

การตั้งโหมดกลางวันและกลางคืนเสร็จสมบูรณ์

การตั้งค่าที่ใช้ได้

ชื่อการตั้งค่า	ข้อมูลที่ตั้งค่า
กลางวัน	ตั้งโหมดนี้เพื่อให้สว่างเสมอ
กลางคืน	ตั้งโหมดนี้เพื่อให้มืดเสมอ
อัตโนมัติ	เชื่อมโยงกับการสลับ ON/OFF ของ ILLเมื่อ ILL เปิด ON จะตั้งเป็นโหมดมืดเมื่อ ILL ปิด OFF จะตั้งเป็นโหมดสว่าง

SDA2_Thai.indb 129 14-Oct-20 16:41:30

การตั้งค่า Bluetooth

สามารถใช้ฟังก์ชัน Bluetooth เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่มีจำหน่ายทั่วไปเข้ากับเครื่องเสียงนี้

Bluetooth คืออะไร

Bluetooth คือมาตรฐานการสื่อสารแบบไร้สายสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ระยะใกล้โดยเฉพาะ (ไม่เกินสองสามเมตร)

หมายเหตุ

- ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้กับ 4.1+ EDR Bluetooth

โปรไฟล์ที่รองรับ

Bluetooth AUDIO	AVRCP (v1.4 หรือต่ำกว่า)
โทรศัพท์แฮนด์ฟรี	HFP (v1.6 หรือต่ำกว่า)
การถ่ายโอนสมุดโทรศัพท์	PBAP (v1.2 หรือต่ำกว่า)
การสื่อสารแบบอนุกรม	SPP (v1.2 หรือต่ำกว่า)
รูปแบบอุปกรณ์อินพุตไร้สาย	HID (v1.1 หรือต่ำกว่า)

หมายเหตุ

- ยกเลิกฟังก์ชันเช่น “ล็อกการโทร” ของโทรศัพท์มือถือและเชื่อมต่อขณะอยู่ในหน้าจอเตรียมพร้อม
- ขณะเชื่อมต่อ การทำงานบนอุปกรณ์ Bluetooth (การรับสาย เป็นต้น) อาจทำงานไม่ถูกต้อง
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใส่รหัสผ่านสำหรับอุปกรณ์ Bluetooth ให้ดูคู่มือสำหรับผู้ใช้ของอุปกรณ์นั้นๆ

หมายเหตุ

- บางครั้งการเชื่อมต่ออาจล้มเหลว ให้ลงทะเบียนอีกครั้ง
- อาจไม่สามารถเชื่อมต่อได้ขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์ Bluetooth, สภาพแวดล้อมในตัวรถ, และประเภทการเลือกรับสาย ในกรณีนี้ให้วางอุปกรณ์ Bluetooth ใกล้ผลิตภัณฑ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้
- แม้จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ Bluetooth ได้ แต่คุณลักษณะและข้อมูลจำเพาะต่างๆ อาจทำให้การทำงานไม่ถูกต้อง
- อุปกรณ์ Bluetooth บางตัวอาจเชื่อมต่อไม่ได้
- การเชื่อมต่ออาจใช้เวลานาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ Bluetooth
- สามารถลงทะเบียนอุปกรณ์ Bluetooth ได้ถึงห้าอุปกรณ์
  หากลงทะเบียนจนครบจำนวนอุปกรณ์สูงสุดแล้ว จำเป็นต้องลบอย่างน้อยหนึ่งอุปกรณ์ก่อนจะลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่

การลงทะเบียนอุปกรณ์ Bluetooth

ลงทะเบียนอุปกรณ์ Bluetooth ในผลิตภัณฑ์นี้

1 **แสดงเมนูการตั้งค่า** *(→ หน้า 121)*

2 **แตะ** **Bluetooth**

หากไม่มีการลงทะเบียนอุปกรณ์ Bluetooth ไว้ หน้าจอจะแสดงข้อความให้คุณลงทะเบียนอุปกรณ์ แตะ [ตกลง] และไปขั้นตอนที่ 5


3 **แตะ** **การจัดการอุปกรณ์**

4 **แตะ** 🔍

5 **ตรวจเช็คว่ารหัสที่ปรากฏบนหน้าจอตรงกับที่ปรากฏบนอุปกรณ์ Bluetooth**



▼

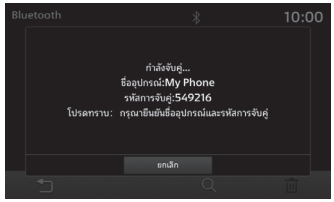

6 **จากอุปกรณ์ Bluetooth ที่มีอยู่ ให้เลือกผลิตภัณฑ์**

7 **แตะ** **ตกลง**

▼

เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ ไอคอน Bluetooth และความแรงของสัญญาณจะปรากฏขึ้น

SDA2_Thai.indb 130 14-Oct-20 16:41:30

คำแนะนำ

- เมื่อโทรศัพท์ไม่ได้ลงทะเบียน กดปุ่ม [PHONE] เพื่อแสดงหน้าจอจับคู่
- หลังจากจับคู่ รายชื่อติดต่อจากโทรศัพท์จะถูกนำเข้า

การเลือกอุปกรณ์ Bluetooth


หากลงทะเบียนอุปกรณ์ Bluetooth ไปหลายตัว จำเป็นต้องเลือกอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ (จากนั้นอุปกรณ์ Bluetooth ที่ตั้งด้วยฟังก์ชันนี้จะเชื่อมต่อเมื่อนำอุปกรณ์เข้ามาในรถ)

1 **แสดงเมนูการตั้งค่า** *(→ หน้า 121)*

2 **แตะ** **Bluetooth**

3 **แตะ** **การจัดการอุปกรณ์**

4 **แตะชื่อของ “อุปกรณ์” ที่ต้องการเชื่อมต่อ**

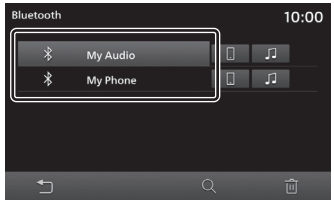

5 **แตะ** **หรือ**

หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth และใช้งานในโหมดแฮนด์ฟรี ให้เลือก เมื่อใช้สำหรับ Bluetooth AUDIO ให้เลือก

6 **แตะ** **ตกลง**

▼

เสร็จสิ้นการเลือกอุปกรณ์ Bluetooth

คำแนะนำ

- ไม่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนที่ใช้ Apple CarPlay/Android Auto เข้ากับ Bluetooth Audio (AVP) ได้


การซิงค์รายชื่อติดต่อและประวัติการโทร

สามารถดูรายชื่อติดต่อและประวัติการโทรของโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth บนผลิตภัณฑ์ รวมถึงใช้งานบนผลิตภัณฑ์ได้

1 **แสดงเมนูการตั้งค่า** *(→ หน้า 121)*

2 **แตะ** **Bluetooth**

3 **แตะ** **ปิด ▶** **ของอุปกรณ์ที่จะจับคู่**

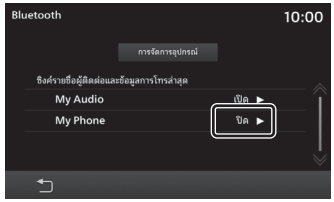

หากหน้าจอเป็น [เปิด] แสดงว่าการซิงค์ (การแสดงผล) เสร็จสมบูรณ์แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการอื่นๆ หลังจากนี้
[ปิด] แตะปิดเพื่อปิดการซิงค์ (การแสดงผล)

4 **แตะ** **เปิด ▶**



▼

เมื่อการซิงค์เริ่มขึ้นแล้ว รายชื่อติดต่อและประวัติการโทรของโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth จะสามารถใช้งานได้ผ่านผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

- อาจใช้เวลาสักครู่เพื่อให้การซิงค์รายชื่อติดต่อและประวัติการโทรเสร็จสมบูรณ์

SDA2_Thai.indb 131 14-Oct-20 16:41:30

การลบอุปกรณ์ Bluetooth ที่ลงทะเบียนไว้

ลบอุปกรณ์ Bluetooth ที่ลงทะเบียนไว้


1 **แสดงเมนูการตั้งค่า** *(→ หน้า 121)*

2 **แตะ** Bluetooth

3 **แตะ** การจัดการอุปกรณ์

4 **แตะชื่อของ “อุปกรณ์” ที่ต้องการลบ**

5 **แตะ**

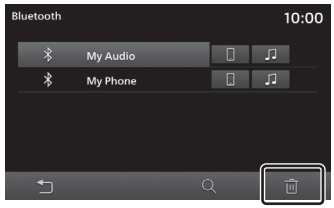

6 **แตะ** ตกลง

▼

อุปกรณ์ที่เลือกจะถูกลบ

Apple CarPlay/Android Auto

สามารถจัดการอุปกรณ์ที่ใช้ Apple CarPlay หรือ Android Auto ได้

หมายเหตุ

- หากไม่เคยเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนที่รองรับ Apple CarPlay หรือ Android Auto มาก่อน จะไม่แสดงขึ้นมา

การเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานอุปกรณ์

สามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้ได้


1 **แสดงเมนูการตั้งค่า** *(→ หน้า 121)*

คำแนะนำ

- หากรถไม่ได้ติดตั้งระบบนำทาง หน้าจอการตั้งค่าจะปรากฏเมื่อกดปุ่ม [การตั้งค่า]

2 **แตะ** Apple CarPlay **หรือ** Android Auto

3 **แตะชื่อของ “อุปกรณ์” ที่ต้องการตั้ง**

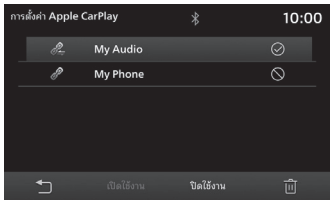

4 **แตะ** เปิดใช้งาน **หรือ** ปิดใช้งาน

▼

ข้อความจะปรากฏขึ้นและการตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์ที่เลือกเสร็จสมบูรณ์

ไอคอน


ไอคอน	รายละเอียดไอคอน
	เปิดใช้งาน
	ปิดใช้งาน
---	ไม่เปิดใช้งานและไม่ปิดใช้งาน

การลบอุปกรณ์

1 **ดำเนินการให้เสร็จสิ้นจนถึงขั้นตอนที่ 2 ของ** ***“การเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานอุปกรณ์” (หน้า 132)***

แสดงรายการอุปกรณ์

2 **แตะชื่อของ “อุปกรณ์” ที่ต้องการลบ**

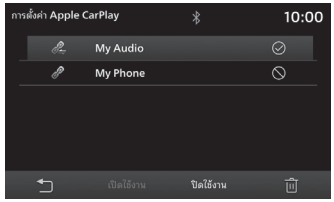

3 **แตะ**

4 **แตะ** ตกลง

▼

ลบอุปกรณ์ที่เลือกแล้ว

SDA2_Thai.indb 132 14-Oct-20 16:41:31

ภาษา

สับเปลี่ยนภาษาที่กำลังใช้งาน

1 **แสดงเมนูการตั้งค่า** *(→ หน้า 121)*

2 **แตะ** ภาษา

3 **แตะ “ภาษา” ที่ต้องการใช้**



4 **แตะ** ตกลง

▼

เปลี่ยนภาษาแล้ว

คำแนะนำ

- ภาษาที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

การรีเซ็ตข้อมูลที่เรียนรู้

ผลิตภัณฑ์นี้จัดเก็บข้อมูลทุกครั้งที่ใช้การรู้จำเสียง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาฟังก์ชันการรู้จำเสียง สามารถลบข้อมูลที่เก็บสะสมไว้ได้เพื่อรีเซ็ตผลิตภัณฑ์กลับไปเป็นค่าจากโรงงาน

1 **แสดงเมนูการตั้งค่า** *(→ หน้า 121)*

2 **แตะ** รีเซ็ตการเรียนรู้การควบคุมด้วยเสียง

3 **แตะ** ตกลง

▼

ลบข้อมูลการเรียนรู้ที่เก็บสะสมไว้และรีเซ็ตผลิตภัณฑ์กลับไปเป็นค่าจากโรงงาน


หน่วย

สามารถเปลี่ยนหน่วยได้
การตั้งค่าอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นรถ

1 **แสดงเมนูการตั้งค่า** *(→ หน้า 121)*

2 **แตะ** หน่วย

3 **แตะ “หน่วย” ที่จะเปลี่ยน**

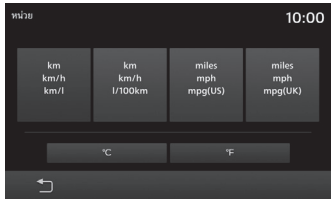

▼

การเปลี่ยนหน่วยเสร็จสมบูรณ์

SDA2_Thai.indb 133 14-Oct-20 16:41:31

นาฬิกา


สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเวลาได้

1 **แสดงเมนูการตั้งค่า** *(→ หน้า 121)*

2 **แตะ** นาฬิกา

3 **แตะ “รายละเอียดการแสดงผล” ของเวลาที่ต้องการตั้ง**

รถรุ่นที่มีระบบนำทาง

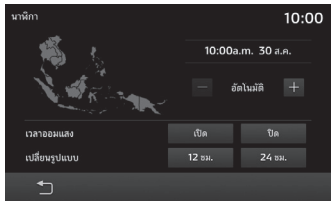

รถรุ่นที่ไม่มีระบบนำทาง



▼

การตั้งค่าการแสดงผลเวลาเสร็จสมบูรณ์

การตั้งค่าที่ใช้ได้

ชื่อการตั้งค่า	ข้อมูลที่ตั้งค่า
พื้นที่โซนเวลา	แตะ [-] หรือ [+] ตามที่จำเป็นเพื่อตั้งโซนเวลา ในรถที่ติดตั้งระบบนำทาง ภาพพื้นที่จะปรากฏและแสดงพื้นที่เป็นสีสำหรับโซนเวลานั้น
เวลาฤดูร้อน*1	แตะ [ON] หรือ [OFF] เพื่อตั้งว่าจะใช้เวลาออมแสงหรือไม่
เปลี่ยนรูปแบบ	แตะ [12 ชม.] หรือ [24 ชม.] เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลเวลา

*1) การตั้งค่านี้อาจไม่ปรากฏในบางรุ่น

Equipment by type

การตั้งค่ารถยนต์


สามารถกำหนดการตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์ของรถได้

1 **หน้าจอ HOME ปรากฏขึ้น** *(→ หน้า 18)*


2 **แตะ** การตั้งค่า

3 **แตะ** การตั้งค่ารถยนต์

4 **แตะ “อุปกรณ์” ที่ต้องการตั้ง**

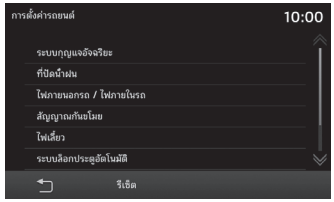


5 **แตะ “รายการ” ที่จะเปลี่ยนการตั้งค่า**

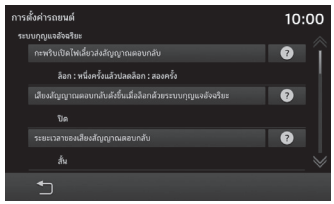

คำแนะนำ

- แตะ ? เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการตั้งค่า

6 **แตะ “ตั้งค่า”**

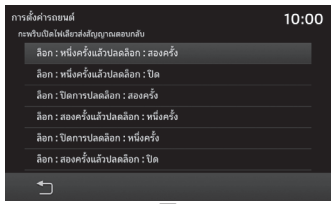

▼

การตั้งค่าอุปกรณ์รถเสร็จสมบูรณ์

SDA2_Thai.indb 134 14-Oct-20 16:41:31

การตั้งค่าที่ใช้ได้

หมายเหตุ

- "*" คือรายการอาจไม่ปรากฏ ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของรถ
- "ระบบกุญแจรีโมท" หรือ "ระบบกุญแจอัจฉริยะ" อย่างใดอย่างหนึ่งจะปรากฏขึ้น ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของรถ
- อาจไม่มีการตั้งค่าในรถบางรุ่น

ระบบกุญแจรีโมท

รายการ	ข้อมูลที่ตั้งค่า
สัญญาณไฟเลี้ยวตอบกลับ	ตั้งจำนวนครั้งการกะพริบไฟสำหรับการล็อกและปลดล็อก

ระบบกุญแจอัจฉริยะ

รายการ	ข้อมูลที่ตั้งค่า
สัญญาณไฟเลี้ยวตอบกลับ	ตั้งจำนวนครั้งการกะพริบไฟสำหรับการล็อกและปลดล็อก
เสียงบี๊ปตอบกลับกุญแจอัจฉริยะ	ตั้งเสียงบี๊ปสำหรับการล็อกและปลดล็อก
เวลาที่ห้ามปลดล็อกรีโมทหลังจากล็อก	ตั้งระยะเวลาที่ต้องรอหลังจากล็อกฝากระโปรงท้ายไปแล้วก่อนจะปลดล็อกได้อีกครั้ง

ที่ปัดน้ำฝน

รายการ	ข้อมูลที่ตั้งค่า
การทำงานเป็นจังหวะของที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า	ตั้งการทำงานเป็นจังหวะสำหรับที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า
ที่ปัดน้ำฝนเชื่อมโยงกับน้ำล้างกระจก	ตั้งให้ที่ปัดน้ำฝนทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อฉีดน้ำล้างกระจก
น้ำล้างกระจกอัตโนมัติ	เปิดใช้งาน/ปิดใช้งานฟังก์ชันการทำความสะอาดอัตโนมัติเมื่อที่ปัดน้ำฝนทำงานโดยอัตโนมัติขณะที่น้ำล้างกระจกฉีดเป็นระยะๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง
ช่วงจังหวะเวลาของที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง	ตั้งการทำงานเป็นจังหวะสำหรับที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง
การเปิดใช้งานที่ปัดน้ำฝนกระจกหลังเมื่อถอยหลัง	ตั้งให้ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลังทำงานเมื่อเข้าเกียร์ R (ถอย)

SDA2_Thai.indb 135 14-Oct-20 16:41:31

ไฟภายนอก / ไฟภายใน

รายการ	ข้อมูลที่ตั้งค่า
ฟังก์ชันการตัดไฟหน้าอัตโนมัติ	ตั้งฟังก์ชันเพื่อปิดไฟหน้าโดยอัตโนมัติหากเปิด ON อยู่และคนขับปิดเครื่องยนต์ OFF
การตอบสนองสำหรับไฟอัตโนมัติ*	ตั้งเวลาให้ไฟหน้าเปิด ON โดยอัตโนมัติเมื่อภายนอกมืดลง
เปิดไฟหน้า ON เมื่อออกจากรถ	ตั้งระยะเวลาที่ไฟหน้าจะเปิด ON หลังจากล็อกสวิตช์เครื่องยนต์
ไฟภายนอก ON เมื่อปลดล็อกรีโมท	ตั้งฟังก์ชันเพื่อเปิดไฟ ON เมื่อกดปุ่มปลดล็อกบนรีโมทคอนโทรล
เวลาการตัดไฟภายในอัตโนมัติ	ตั้งช่วงเวลาจนกว่าไฟภายในจะปิด OFF เมื่อดับเครื่องยนต์โดยที่ไฟภายในเปิดอยู่
ระยะเวลาที่ไฟโดมยังคงเปิดหลังจากประตูปิด	ตั้งระยะเวลาจนกว่าไฟภายในจะปิด OFF โดยอัตโนมัติหลังจากประตูปิด
การตัดไฟฝาปิดชาร์จอัตโนมัติ*	ตั้งระยะเวลาการเปิดไฟสำหรับไฟฝาปิดชาร์จ

สัญญาณกันขโมย

รายการ	ข้อมูลที่ตั้งค่า
สัญญาณกันขโมย	เปิดใช้งาน/ปิดใช้งานสัญญาณกันขโมย
ระยะเวลาก่อนสัญญาณดัง*	ตั้งระยะเวลาก่อนสัญญาณดัง

สัญญาณไฟเลี้ยว

รายการ	ข้อมูลที่ตั้งค่า
การทำงานตามตำแหน่งกุญแจ	ตั้งเงื่อนไขการทำงานของตัวแสดง
สัญญาณไฟเปลี่ยนช่องทางเดินรถ (กะพริบสามครั้งเมื่อแตะ 1 ครั้ง)	เปิดใช้งาน/ปิดใช้งานการกะพริบไฟ 3 ครั้งเมื่อใช้งานก้านปรับตัวแสดงเพื่อเปลี่ยนช่องทางเดินรถ
เวลาการเปิดใช้งานสัญญาณไฟเปลี่ยนช่องทางเดินรถ	ตั้งเวลาการทำงานสำหรับก้านปรับตัวแสดงเพื่อกระตุ้นฟังก์ชันสัญญาณไฟเปลี่ยนช่องทางเดินรถ (กะพริบ 3 ครั้งต่อการแตะ 1 ครั้ง)

SDA2_Thai.indb 136 14-Oct-20 16:41:31

ล็อกประตูไฟฟ้า

รายการ	ข้อมูลที่ตั้งค่า
ล็อกอีกครั้งโดยอัตโนมัติหลังจากปลดล็อกด้วยกุญแจรีโมท*	ตั้งระยะเวลาที่ประตูจะยังคงปลดล็อกอยู่หลังจากปลดล็อกด้วยกุญแจรีโมทหรือ Smart Entry Fob
การทำงานปลดล็อก	ตั้งประตูที่จะใช้งานการปลดล็อก
ปลดล็อกอัตโนมัติ	ตั้งประตูที่จะปลดล็อกอัตโนมัติ

เครื่องปรับอากาศ

รายการ	ข้อมูลที่ตั้งค่า
การควบคุมการหมุนเวียนอากาศ	สามารถเลือกแบบอัตโนมัติหรือแบบแมนนวลระหว่างหมุนเวียนอากาศกับโหมดรีเฟรช*1
การควบคุมสวิตช์ A/C	สามารถเลือกแบบอัตโนมัติหรือแบบแมนนวลระหว่างโหมด ON กับ OFF สำหรับเครื่องปรับอากาศ*2
โหมด Eco	สามารถเลือกได้ว่าจะใช้งานเครื่องปรับอากาศหรือไม่ในระหว่างการขับขี่แบบ ECO (เฉพาะรถที่มีสวิตช์โหมด ECO เท่านั้น)*3
อัตราส่วนกระแสลมที่เท้า / ฟังก์ชันละลายน้ำแข็ง	เมื่อตั้งช่องลมออกของเครื่องปรับอากาศแบบแมนนวลเป็น สามารถตั้งอัตราส่วนระหว่างการหมุนเวียนอากาศที่เท้ากับการหมุนเวียนอากาศที่หน้าต่าง
อัตราส่วนกระแสลมที่ใบหน้า / เท้า	เมื่อตั้งช่องลมออกของเครื่องปรับอากาศแบบแมนนวลเป็น สามารถตั้งอัตราส่วนระหว่างการหมุนเวียนอากาศที่ลำตัวช่วงบนกับการหมุนเวียนอากาศที่เท้า
ละลายน้ำแข็งด้านหลังอัตโนมัติเมื่อสตาร์ท	สามารถเลือกได้ว่าจะใช้งานฟังก์ชันละลายน้ำแข็งแบบอัตโนมัติหรือแบบแมนนวลเมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทและอากาศภายนอกมีอุณหภูมิต่ำ

*1) อย่างไรก็ตาม เมื่อกดสวิตช์ฟังก์ชันละลายน้ำแข็ง โหมดจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเป็นดูดอากาศจากภายนอก ทั้งนี้เพื่อป้องกันฝ้าที่กระจก แม้การตั้งค่าจะเป็น [แมนนวล]
*2) อย่างไรก็ตาม เมื่อกดสวิตช์ฟังก์ชันละลายน้ำแข็ง เครื่องปรับอากาศจะเปิด ON โดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันฝ้าที่กระจก แม้ว่าการตั้งค่าจะเป็น [แมนนวล]
*3) ระหว่างการขับขี่แบบ Eco คุณอาจรู้สึกว่าเครื่องปรับอากาศทำงานได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากการทำงานของเครื่องปรับอากาศนั้นถูกควบคุมอยู่

SDA2_Thai.indb 137 14-Oct-20 16:41:31


อื่นๆ

รายการ	ข้อมูลที่ตั้งค่า
การพับ/กางกระจกมองข้างอัตโนมัติ*	ตั้งให้กระจกมองข้างพับเข้าและกางออกโดยอัตโนมัติ
การตัดไฟ ACC อัตโนมัติ	ตั้งระยะเวลาจนกว่า ACC จะปิด OFF โดยอัตโนมัติเมื่อสวิตช์เครื่องยนต์อยู่ที่ ACC

การรีเซ็ตการตั้งค่ารถ

1 ดำเนินการให้เสร็จสิ้นจนถึงขั้นตอนที่ 3 ของ *“การตั้งค่ารถยนต์” (หน้า 134)*

▼

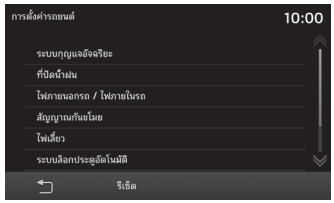

2 แตะ รีเซ็ต

3 แตะ ใช่

▼

การรีเซ็ตการตั้งค่าอุปกรณ์เสร็จสมบูรณ์


รีเซ็ตทั้งหมด

คืนค่าที่ตั้งจากโรงงานของผลิตภัณฑ์


1 แสดงเมนูการตั้งค่า *(→ หน้า 121)*

2 แตะ รีเซ็ตทั้งหมด

3 แตะ ตกลง

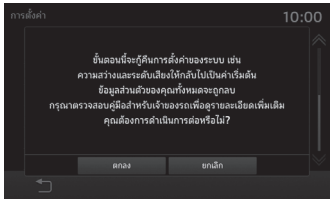

4 แตะ ตกลง

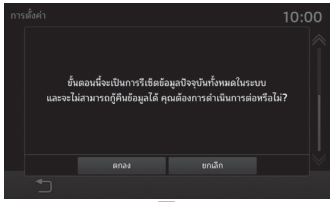

▼

อุปกรณ์รีสตาร์ทโดยอัตโนมัติเพื่อดำเนินการรีเซ็ตให้สมบูรณ์

SDA2_Thai.indb 138 14-Oct-20 16:41:31

การควบคุมด้วยเสียง

สามารถใช้งานโทรศัพท์และเครื่องเสียงได้โดยใช้คำสั่งเสียง

การเริ่มใช้ฟังก์ชันการรู้จำเสียง

1 กดปุ่ม บนพวงมาลัย หลังจากได้ยินเสียง “บี๊ป” ให้พูดว่า “Voice commands”

→ *“การทำงานของสวิตช์ควบคุมที่พวงมาลัย” (หน้า 16)*

คำแนะนำ

- สามารถตรวจสอบวิธีการใช้งานการควบคุมด้วยเสียงได้ → *“การตรวจสอบความช่วยเหลือของคำสั่งเสียง” (หน้า 140)*
- จำเป็นต้องลงทะเบียนแท็กเสียงเพื่อโทรด้วยการรู้จำเสียง → *“การลงทะเบียนแท็กเสียง” (หน้า 27)*

จบฟังก์ชันการควบคุมด้วยเสียง

1 กดปุ่ม บนพวงมาลัยค้างไว้

→ *“การทำงานของสวิตช์ควบคุมที่พวงมาลัย” (หน้า 16)*

▼

ปิดการควบคุมด้วยเสียง

หมายเหตุ

ฟังก์ชันการควบคุมด้วยเสียงอาจใช้งานได้ยากในสภาพแวดล้อมบางอย่าง รวมถึงวิธีการพูด ต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้งานฟังก์ชันการควบคุมด้วยเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- พูดเสียงดังและชัดเจน เพื่อให้การรู้จำเสียงง่ายยิ่งขึ้น
- เมื่อโทรศัพท์ หลีกเลี่ยงคำพูดเช่น “เอ่อ,” “อืม,” “อา” ฯลฯ เพราะอาจเข้าใจผิดว่าเป็นคำอื่น
- ปิดหน้าต่าง เสียงจากภายนอกอาจทำให้การรู้จำผิดพลาด
- ขอให้คนอื่นๆ ในรถเงียบเมื่อคุณใช้คำสั่งเสียงโทรออก เสียงคนอื่นๆ ในรถอาจทำให้การรู้จำผิดพลาด
- บางครั้งระบบอาจเข้าใจคำพูดผิดเพราะการออกเสียงที่คล้ายกัน
- หากมีเสียงโดยรอบมากเกินไป การรู้จำอาจผิดพลาดได้
  ตัวอย่าง: การขับขี่ผ่านอุโมงค์ การขับขี่โดยใช้โซ่พันล้อ
- กระแสลมแรงจากเครื่องปรับอากาศหรือฮีทเตอร์อาจทำให้รู้จำได้ยากขึ้น
- ในกรณีต่อไปนี้ ระบบจะไม่ยอมรับคำสั่งเสียง
  - พูดช้าเกินไป (เร็วเกินไป)
  - พูดดังเกินไป (เบาเกินไป)
  - ไม่ได้พูดอะไรเลยหรือออกเสียงไม่ชัดเจน
  - พูดก่อนจะมีเสียง “บี๊ป”

SDA2_Thai.indb 139 14-Oct-20 16:41:31

การตรวจสอบความช่วยเหลือของคำสั่งเสียง

สามารถตรวจสอบการใช้งานการควบคุมด้วยเสียง *(หน้า 139)*, รายการคำสั่งเสียง ฯลฯ
ฟังก์ชันนี้จะไม่สามารถใช้งานได้หากเปลี่ยนภาษา *(หน้า 133)* เป็นอารบิกหรืออินโดนีเซีย

คำแนะนำ


- ในกรณีของ PHEV ปุ่ม [ข้อมูล] จะมีชื่อว่า [PHEV และ ข้อมูล]

1 กดปุ่ม **HOME**

2 แตะ **ข้อมูล**

3 แตะ **ความช่วยเหลือ**

4 แตะ **ความช่วยเหลือการควบคุมด้วยเสียง**

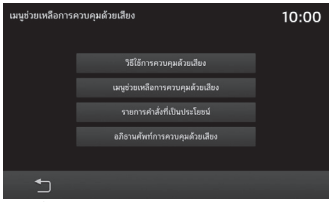

หลังจากนั้นกรุณาตรวจสอบวิธีการทำงานโดยแตะแต่ละเมนู

SDA2_Thai.indb 140 14-Oct-20 16:41:32

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

โปรดตรวจสอบรายการต่อไปนี้ หากมีข้อความปรากฏขึ้นที่หน้าจอหรือเมื่อคุณคิดว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

หากข้อความต่อไปนี้ปรากฏ...

ข้อความจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

ข้อความ	สาเหตุ	การดำเนินการแก้ไข
ไม่มีข้อมูลเพลงใน iPod	เชื่อมต่อ iPod ที่ไม่มีแทร็คเสียง	กรุณาเชื่อมต่อ iPod ที่มีแทร็คเสียง
ไม่มีข้อมูล	ไม่ได้เชื่อมต่อหน่วยความจำ USB	กรุณาเชื่อมต่อหน่วยความจำ USB
ไม่มีสื่อ!	หน่วยความจำ USB ที่เชื่อมต่อไม่มีไฟล์เพลงหรือวิดีโอที่สามารถเล่นได้	เพิ่มไฟล์เพลงหรือวิดีโอที่เล่นได้ในหน่วยความจำ USB → *“ไฟล์เพลง” (หน้า 31)* → *“ไฟล์วิดีโอ” (หน้า 38)*
ไม่มีไฟล์เพลง!	ไม่มีไฟล์เพลงที่สามารถเล่นได้ในอุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth	เพิ่มไฟล์เพลงที่เล่นได้ในอุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth → *“ไฟล์เพลง” (หน้า 31)*
การอ่าน iPod ผิดพลาด!	การอ่านล้มเหลว	กรุณาตรวจสอบการเชื่อมต่อ iPod
ไม่สามารถอ่านหน่วยความจำ USB		กรุณาตรวจสอบการเชื่อมต่อหน่วยความจำ USB
การสแกน USB ล้มเหลว!		
การอ่านเพลย์ลิสต์ล้มเหลว!	การอ่านเพลย์ลิสต์ล้มเหลว!	กรุณาเชื่อมต่ออุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth ใหม่อีกครั้ง นอกจากนี้ หากหน่วยความจำ USB ได้รับการจ่ายไฟ ให้ปิด/เปิด OFF/ON
ใส่หมายเลขโทรออกที่ใช้การไม่ได้	ใส่เลขเกิน 99 ตัว	ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง
ไม่รองรับ USB ฮับ	เชื่อมต่อ USB ฮับ	ถอดฮับออกและเชื่อมต่อหน่วยความจำ USB
ไม่ตอบสนอง	เชื่อมต่อหน่วยความจำ USB ที่ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้	เชื่อมต่อหน่วยความจำ USB ที่สามารถทำงานร่วมกันได้ → *“ฟังไฟล์เพลงจากหน่วยความจำ USB” (หน้า 54)*
ไม่รองรับ		
ตรวจพบลำโพงล้มเหลว	ตรวจพบความผิดปกติในลำโพง	กดสวิตช์เครื่องยนต์/เพาเวอร์ OFF/ON
ตรวจพบกระแสไฟเกิน	ตรวจพบกระแสไฟเกินใน USB	กดสวิตช์เครื่องยนต์/เพาเวอร์ OFF/ON หากไฟยังไม่กลับมาเป็นปกติ ให้ปรึกษาศูนย์บริการมิตซูบิชิ

ไทย

SDA2_Thai.indb 141 14-Oct-20 16:41:32

หากคุณคิดว่าเครื่องทำงานผิดปกติ...

นี่คืออาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไขที่ต้องดำเนินการหากคุณคิดว่าเครื่องทำงานผิดปกติ

ทั่วไป

อาการ	สาเหตุ	การดำเนินการแก้ไข
ไม่มีเสียงการทำงาน	เสียงการทำงานถูกตั้งเป็น [0]	ตั้ง [ระดับเสียง] “ระดับเสียงเตือน” เป็น [1] ถึง [3] → *“การตั้งค่าระดับเสียง” (หน้า 127)*
ไม่มีเสียงหรือระดับเสียงของเครื่องเสียงต่ำ	ระดับความดังอยู่ที่ค่าต่ำสุด	ปรับระดับเสียง → *“ปรับระดับเสียง” (หน้า 13)*
	ปรับบาลานซ์หรือเฟดเดอร์ไปด้านเดียว	ปรับบาลานซ์หรือเฟดเดอร์ → *“เฟดเดอร์/บาลานซ์” (หน้า 122)*
	เครื่องเสียงถูกตั้งเป็น [OFF]	กดเปิดเครื่องเสียง [ON] → *“เปิด/ปิดเครื่องเสียง ON/OFF” (หน้า 30)*
ไม่มีการแสดงผลบนหน้าจอ	หน้าจอปิด OFF	หยุดรถในที่ปลอดภัย ใส่เบรกมือ จากนั้นจึงดำเนินการเปิดหน้าจอกลับมาเป็น ON → *“การปิด OFF การแสดงผลหน้าจอ” (หน้า 13)*
	แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ของรถต่ำ	ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่
	อุณหภูมิภายในตัวเครื่องสูง	กรุณารอให้อุณหภูมิลดลง
หน้าจอมืด	ปรับความสว่างของหน้าจอไม่ถูกต้อง	ปรับความสว่างของหน้าจอ → *“การตั้งค่าจอแสดงผล” (หน้า 129)*
	ไฟในรถเปิด ON	การตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานคือ เมื่อไฟในรถเปิด ON หน้าจอจะมืด
	โหมดกลางวัน/กลางคืนถูกตั้งเป็น [กลางคืน]	ตั้งโหมดกลางวัน/กลางคืนเป็น [อัตโนมัติ] หรือ [กลางวัน] → *“โหมดกลางวันและกลางคืน” (หน้า 129)*

SDA2_Thai.indb 142 14-Oct-20 16:41:32

ฟังก์ชันนำทาง (อุปกรณ์ตามประเภท)

อาการ	สาเหตุ	การดำเนินการแก้ไข
เครื่องหมายของรถคุณปรากฏในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง	สัญญาณวิทยุที่มาจากดาวเทียม GPS มีปัญหา	กรุณาเคลื่อนที่ต่อไปอีกสักครู่ในสถานะที่รับ GPS อยู่
	รถถูกเคลื่อนย้ายด้วยเรือข้ามฟากหรือสิ่งที่คล้ายกัน	
	ทิศทางรถเปลี่ยนแปลงไปเพราะแท่นหมุนกลับรถในโรงจอดรถหรือสิ่งที่คล้ายกัน	
ไม่สามารถรับ GPS ได้	เมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้เป็นครั้งแรก จะใช้เวลาสักครู่เพื่อคำนวณตำแหน่งรถของคุณ	รอสักครู่ในตำแหน่งที่ไม่มีอะไรบดบัง
	เมื่อไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้เป็นเวลานาน จะใช้เวลาสักครู่เพื่อคำนวณตำแหน่งรถของคุณ	
	ติดฟิล์มแบบกระจกหรือฟิล์มกรองแสงที่ผสมคาร์บอนบนกระจกหน้าใกล้สายอากาศ GPS	ตรวจสอบตำแหน่งของสายอากาศ GPS *(หน้า 65)* และหากฟิล์มดังกล่าวเป็นต้นเหตุของปัญหา ให้ลอกฟิล์มออก
	มีสายอากาศอื่นอยู่ใกล้สายอากาศ GPS	ตรวจสอบตำแหน่งของสายอากาศ GPS *(หน้า 65)* และถ้าสายอากาศอื่นเป็นต้นเหตุของปัญหา ให้ย้ายสายอากาศนั้น
	มีสิ่งของอยู่บนสายอากาศ GPS	ตรวจสอบตำแหน่งของสายอากาศ GPS *(หน้า 65)* และหากสิ่งของบนสายอากาศ GPS เป็นต้นเหตุของปัญหา ให้ย้ายออกไป
ไม่มีคำแนะนำเสียง	ระดับเสียงของคำแนะนำเสียงเป็น “OFF”	ตั้ง [ระดับเสียง] “ระดับเสียงคำแนะนำ” เป็น [1] ถึง [7] → *“การตั้งค่าระดับเสียง” (หน้า 127)*

SDA2_Thai.indb 143 14-Oct-20 16:41:32

ใบรับรอง NBTC

อุปกรณ์โทรคมนาคมนี้ผ่านมาตรฐานหรือข้อกำหนดเชิงเทคนิคของ NBTC



SDA2_Thai.indb 144 14-Oct-20 16:41:32